# Canon

キヤノン株式会社 キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

#### 製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター **2** 0570-01-9000 (商品該当番号: 71) 全国共通電話番号

受付時間:平日9:00~20:00

十・日・祝日10:00~17:00 (1月1日~1月3日を除く)

お電話がつながりましたら、音声ガイダンスに沿って、商品該当番号<71> または「デジタルカメラ」とお話しください。

全国 64ヶ所の最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれま す。

自動車電話・PHSをご利用の方、海外からご利用の方は、043-211-9556を ご利用ください。

- ※ 電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。 その場合は案内窓口におつなぎいたします。
- ※ 音声応答システム、受付時間、該当番号は予告なく変更する場合がありま す。あらかじめご了承ください。
- ※ 消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店 およびキヤノン販売(株)販売窓口にてご購入ください。なお、ご不明な 場合はお客様相談センターにご相談ください。

#### 修理サービスご相談窓口

付属の「修理サービスご相談窓口」(別紙)でご確認ください。

#### キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲 載されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りくだ さい。

キヤノン株式会社 http://canon.ip/bebit/

キヤノン販売株式会社 デジタルカメラ製品情報 http://canon.jp/dc/

キヤノン販売株式会社 サポート http://canon.ip/support/

CANON iMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net/

Canon

キヤノンデジタルカメ

カメ



キヤノンデジタルカメラ

# PowerShot Pro1 カメラユーザーガイド



CANON DiG!C **GATEWAY** 











DIRECT PRINT

●最初に「ご使用の前に」(p. 5) をお読みください。

●ソフトウェアガイドやダイレクトプリントユーザー ガイドもお読みください。

B BUBBLE JET DIRECT

CDI-J108-010 1203CHXX ©2004 CANON INC. PRINTED IN JAPAN

# このカメラでできること

#### 撮影

- ●レンズには、高速でかつ高精度な USM (超音波モーター) 駆動のズーム機能を搭載。また、色収差・2次スペクトルを徹底除去する蛍石と UDレンズを使用。色にじみの少ない、超高画質な撮影が可能です。
- ●シャッターを押すだけで簡単に撮影できるオート撮影から、多彩な機能を活用できるシャッタースピード優先 AE、絞り優先 AE など、思いどおりの撮影が楽しめます。
- ●静止画のほか、音声つきの動画も撮影できます。
- ●露出補正、ホワイトバランス、色効果なども用途に合わせて変更できます。
- ●SIセンサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置も自動的に判別します。
- ●別売のテレコンバーター、クローズアップレンズやEOS用外付けストロボを装着して撮影できます。

#### 再生

- ●撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要なければすぐに削除できます。
- ●スライドショー機能で画像を自動的に再生できます。
- 動画を音声つきで再生できます。

#### 編集

- ●撮影した画像に、音声メモを記録できます。
- 記録した動画を編集できます。

#### 印刷(プリント)

- ●カメラダイレクト対応プリンター (別売) に接続し、パソコンを使わずに手軽に 高画質なプリントを得られます。
- ●撮影した画像は、従来の写真と同様に、プリント取扱店でデジタルプリントできます。また、インターネットを通じてオンラインプリントもできます。
- このカメラは、標準規格「PictBridge(ピクトブリッジ)」に対応していますので、キヤノン製以外のプリンター(PictBridge 対応)も接続でき、カメラからの簡単な操作でプリントできます。

#### 撮影した画像の活用

- ●パソコンに画像を取り込んで、編集できます。
- 撮影した画像や音声は、カメラの起動画面や起動音、シャッター音として設定できます。
- ●インターネットを通じて、撮影した画像をアップロードして、オリジナルアルバムを作成できます。また、そのアルバムを友人やご家族にも公開できます。

#### アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。

本製品は、キヤノン純正のデジタルカメラ用アクセサリーと組み合わせて使用した場合 に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーの ご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばパッテリーパックの液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

② リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

Li-lon

			Œ	Ą	*	Ň	-	*	Р	Τv	Αv	М	参照先
マクロ撮影		*	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	73
スーパーマ	クロ撮影	₿	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	75
セーフティシフト			-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	86
			_	-	-	-	-	-	-	0*	0*	-	80
デジタルズ	-/\	入	0	0	0	0	ı	ı	0	0	0	0	78
	Д	切	0*	ő	*	*	ı	ı	o*	*	0*	0*	
露出補正		Z	_	0	0	0	Δ	0	0	0	0	-	92
	評価測光	<b>③</b>	0	0	0	0	0	0	ő*	0*	0*	0*	
2011 <del>/ - 1</del>	中央部重点 平均測光	CJ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	00
測光方式	スポット測光	$\odot$	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	90
	中央固定	3	-	-	-	-	-	-	O*	0*	0*	0*	
	AF 枠連!	動	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
AE ロック /l	FEロック撮影	*	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	104/ 106
ブラケット	AEB	Ø.	-	-	ı	ı	1	ı	0	0	0	-	100
撮影	フォーカス ブラケット <sup>(1)</sup>	4	-	ı	ı	ı	ı	ı	O <sup>(1)</sup>	O <sup>(1)</sup>	O <sup>(1)</sup>	O <sup>(1)</sup>	102
ホワイトバ	ランス <sup>(2)</sup>	WB	<b>—</b> (3)	0	0	0	Δ	O <sup>(4)</sup>	0	0	0	0	93
色効果		◈	_	0	0	0	Δ	0	0	0	0	0	
	コントラスト/シ プネス/色の濃さ		-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	96
フォーカス	CONT		0*	ð	*	ð*	$\Delta^*$	0	o*	*	0*	*	116
設定	SINGLE		0	0	0	0	۵	ı	0	0	0	0	110
ISO感度		ISO	<b>-</b> (5)	© 	6	Œ	© 	© 	0	0	0	060	99
色空間	標準		0	0	0	0	0	ı	0*	0*	0*	0*	98
	Adobe RGE	_	_	-	-	_	-	_	0	0	0	0	50
鏡像表示    入		0*	0*	0*	0*	-	0*	0*	Ŏ*	0*	0*	48	
		切	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
縦横自動回	転	入	0*	0*	0*	0*	$\Delta^*$	-	0*	0*	0*	0*	119
		切	0	0	0	0	Δ	-	0	0	0	0	
ND フィル:	ター		_	_	_	_	_	-	0	0	0	0	118

<sup>\*</sup> 初期設定 〇:設定可 △:最初の1画像で設定可 -:設定不可 : 電源を切っても、解除されません。

[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]以外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、一度にすべて初期設定に戻すことができます(p. 52)。

- (1) マニュアルフォーカス時のみ設定できます。
- (2) 色効果が [セピア]、[白黒] の場合は設定できません。
- (3) ホワイトバランスは [オート] に設定されます。
- (4) ホワイトバランス [ストロボ] は設定できません。
- (5) カメラが自動的に設定します。
- (6) ISO 「AUTO」は設定できません。

# ガイドの使いかた


#### 以下のガイドもご覧ください。

カメー		システムマップ ●付属品・別売品の紹介 ●周辺機器との接続
ラに付属		<b>クイックスタートガイド</b> ●カメラの基本的な操作方法とボタンの説明 ●ソフトウェアの基本的な操作方法
		カメラユーザーガイド(本書) ●準備、撮影、再生、消去の操作方法 ●パソコンとの接続方法
		<b>ダイレクトプリントユーザーガイド</b> ●プリンターとの接続方法とプリント方法
	$\Box$	ソフトウェアクイックガイド
		●付属のCD-ROMに収められている各ソフトウェアの主な機能 ●パソコンに必要なシステム構成 ●ソフトウェアのインストール方法 ●カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法
		<ul><li>●パソコンに必要なシステム構成</li><li>●ソフトウェアのインストール方法</li></ul>

別売の商品に

付

属

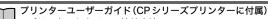

●プリンターとカメラの接続方法●ペーパーやインクカセットの入れかた

●プリンターやペーパー、インクカセットの取り扱い上のご注意



カードフォトプリンター CP-300/CP-200 プリンタードライ バユーザーガイド (Windows/Macintosh) (CPシリーズプリ ンターに付属)

プリンタードライバのインストール方法

●プリンターとパソコンの接続方法

●プリント方法

# このガイドについて

#### 本文中のマークについて



: カメラを正しく動作させるための注意や制限を記載しています。



: カメラを使用するにあたって知っておくと便利になること、参考になることを記載しています。

### こんなときには

- 撮影モードごとに設定できる機能がよくわからない:
- 電源を切ると、設定の変更が保持されるのかわからない:

各撮影モードで設定できる機能一覧 (p. 206)

#### ■ 利用できる機能にどんなものがあるかわからない:

FUNC.メニュー (p. 43) 撮影メニュー (p. 46) 再生メニュー (p. 48) 設定メニュー (p. 49) マイカメラメニュー (p. 51)

# ■ カメラユーザーガイドに記載されているアイコンの意味がわからない:

液晶モニター/ビューファインダーに表示される情報(p. 36) メニュー設定項目と初期設定(p. 206)

上記の各ページは、見つけやすいように他のページとは異なるデザイン (ページの右に網かけ) になっています。

# 見出しについて

カメラ各部の名称や使い始めるための準備、電源の入れ方、シャッターボタンの押し方などについて説明しています。	準備・基本操作	
撮影モードの選択からカメラまかせの撮影手順、目的 に合わせた撮影手順など各種の撮影について説明して います。	撮影	
撮影した画像の再生や再生方法の設定、画像のプロテクト、画像の消去、動画の編集について説明しています。	再生・消去	
DPOF のプリント指定や、メールで送信する画像の選択などについて説明しています。 プリント方法は、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。	プリント指定・ 送信	
パソコンへの画像の取り込み、テレビを使って撮影/再生する手順について説明しています。 カメラをパソコンに接続する前に、必ずこの説明をお 読みください。	接続	
カメラを自分好みにするマイカメラ機能や、カメラの 起動画面や起動音、シャッター音の変更方法について 説明しています。	マイカメラ機能	
インターネットを利用した、会員制の CANON iMAGE GATEWAY の様々なサービスについて説明していま す。	オンライン サービス	
メッセージ一覧を掲載するほか、ワイヤレスコントローラー、外付けストロボ(別売)、コンバージョンレンズ(別売)、電源キット(別売)の使い方などについて説明しています。	付録	

# 目次

<b></b> の/	ページに	t、こ	のカメ	ラの	機能	や操	作をる	まとめ	て記載	してい	ます。
ご使用	の前に	<b>-</b>									5
各部の	名称										11
н нг ч											
準備.											
午佣.											
	バッテ	- IJ —	/CF :	59 € h — l	ィ・・・ バタフ	 h.z	 5				10 21
基本操											
<b>李</b> 华珠									• • • • • • • • • • •		
	液晶モ	.ハル -ニタ·	つ/り — / ド	ブつ ゛ュ —		7	<i>ボ</i> _	<i>+</i> /+			32
					· / /		·	か1史:	7		
	液晶モ	ニタ	_ / E	゛ュー	·ファ ·ファ	イン	ダー	·を使 ·で情	フ 報を確記	 忍する	34
	液晶モ ズーム	ニータ を調	ー/ヒ 節する	゛ュー 	ファ	イン	ダー	で情	報を確認	忍する	34
	液晶モ ズーム シャッ	ニタ を調 ター	ー/ヒ 節する ボタン	゛ュー 。 ′の押	·ファ  !しか	インた.	·ダー 	·で情: · · · · ·	報を確認 	忍する 	34 39 41
	液晶モ ズーム シャッ メニュ	ニタ を調 ター 一の	ー / ヒ 節する ボタン 選択と	゛ュー ・・・・・ ク い の押 こ 設定	ファ  しか !のし	イン ・た・ かた	ダー 	·で情: · · · · · ·	報を確 	忍する 	34 39 41
<b>+</b> 目 ₽√.	液晶モ ズーム シャッ メニュ 設定を	ニタ を調 ター 一の期	ーがするとは、一節が選択態に	iュー i の押 i 設定	·ファ ·しか 'のし	イン  た. かた	ダー	·で情: · · · · · · · · · · ·	報を確言 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	忍する  	34 39 41 43
撮影 -	液ズシメ設力メ	ニタ ター ターの 初 <b>ラまカ</b>	ー が が が ま ま ま に に に に に に に に に に に に に	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ファーしのし 撮影	インた.かた.	ダー	·で情: · · · · · · · · · · ·	報を確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	認する · · · · · · · · ·	34 41 43 52
撮影 -	液ズシメ設 カリンス AUTO オ	ニタ調 ター初 <b>ま</b> ト	一節ボ選状・せで、	で 1 の 1 で 1 で 2 で 1 で 1 で 1 で 2 で 2 で 2 で 1 で 1	ファーション かいこう はまま は でんしょう は でんしょう は しょう は は しょう は しょ は しょ	イン・た・かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダー  	·で情: ······ ·····	報を確言 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	認する · · · · · · · · · · · · · · · ·	34 41 43 52 53
撮影 -	液ズシメ設力の撮影である。	ニタ調: ・ター初 ま ・ラの期: ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	一節ボ選状 <b>い</b> で画 //す夕択態 <b>ひ</b> 最像 のるを	ューの設戻 簡 ・確認	フ・しの・撮 ・は	イン・たいかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダー  	·で情:	報を確i	認する · · · · · · · · · · · · · · · ·	34 41 52 53 53
撮影 -	液ズシメ設 <b>カ (型)</b> 最	ニをター初まり ラー初まり ラー後素数	一節ボ選状 いで画と、/す夕択態 せ 撮像圧	*************************************	フ・しの・撮・は変ア・かし・ 景・る更	インたかたする	ダー  	で情:   	報を確言 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	忍する ····································	34 43 52 53 54 54
撮影 -	液ズシメ設力 の 撮ーヤニ定 メロの 影録録 大 で 大 で 大 で 大 の に 大 の に 大 の に に る に の に に の に る に 。 。 。	ニをター初ま 一後素式蔵 タ調ーの期か トに数をス	一節ボ選状 いで画と変トイラタ択態 せ 撮像圧更口とることに の るを締ずれ	*** これ	フ・しの・撮 、す変・っァ・かし・ 景・る更・て	イ・たか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· ダー · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·で情報	報を確言 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	認する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	39 41 52 53 54 57 60
撮影 -	液ズシメ設力 似撮記記録 おはしゃ二定 メル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ニをター初ま一後素式蔵ータ調一の期かトに数をスト	一節ボ選状、で画と変トレイクすり状態 世 撮像圧更ローヒるンとに のるを縮すオト	ゴーの設戻 簡 一確率るをを一 一押定す 単 一読を 一 使撮	フロの・撮のす変につるアーかし、景のる更いでの	イ・たか・・・・・す・撮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・る・る・・	· ダー · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·で情報	報を確言 	認する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	34 41 43 52 53 54 57 60
撮影 -	液ズシメ設力 型撮記記 * や 本品・サニ定 メ の影録録	ニをター初ま一後素式蔵一景タ調一の期かトに数をストを	一節ボ選状、で画と変トレ撮/す夕択態 世 撮像圧更ローるヒるンとにのるを縮すホト		フ・しの・撮・す変・っる・ア・かし・景・る更・て・・・	イ・たか・グ・・・す・撮・・・	· ダー · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·で情報	報を確言 	認する ····································	34 41 43 52 53 54 57 60 62
撮影 -	液ズシメ設力 Q撮記記 5 Ŷ № 日 日 ヤニ定 メ ID 影録録	ニをター初ま一後素式蔵一景景夕調一の期かトに数をストをを	一節ボ選状、で画と変トレ撮撮/すタ択態 世 撮像圧更ローるるヒるンとに のるを縮すホト	で 1 の設戻 簡 ・確率るをを・・・ 押定す 単 ・ 認を ・ 使撮・・・	フ・しの・撮・す変・っる・・・ア・かし・景・る更・て・・・・	イ・たか・・・・・す・撮・・・・	· ダー · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·で情報	報を確言 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	烈する	34 39 41 52 53 54 57 60 66
撮影 -	液ズシメ設力 個撮記記 よる 本 の の は の の に は の に は の に に の に に に に に に に に に に に に に	ニをター初ま一後素式蔵ー景景ノタ調一の期カトに数をストををラ	一節ボ選状、で画と変トレ撮撮マノすタ択態 世 撮像圧更ローるる画ヒることに のるを縮すホト	「ユーの設戻 <b>簡</b> ・確率るをを・・・をー・押定す <b>単</b> ・・読を・・使撮・・・撮	フ・しの・撮 、す変・つる・・るア・かし・ 景・る更・て・・・(	イ・たか・グ・・・す・撮・・・・スン・・・	ダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・で情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	報を確言 	認する	34 39 41 52 53 54 57 60 66

	は さらに接近して撮る (スーパーマクロ撮影)	75
	◇ セルフタイマーで撮る	77
	デジタルズームで撮る	78
	및 連続して撮る	79
撮影.	- 目的に合わせた応用撮影	81
34230	<b>P</b> プログラム AE で撮る	
	Tv シャッタースピードを決めて撮る	82
	Av 絞りを決めて撮る	85
	Av 絞りを決めて撮る	87
	<ul><li>AF 枠を移動する</li></ul>	89
	<ul><li>     測光方式を切り換える</li></ul>	
	<b>図</b> 露出を補正する	
	<b>WB</b> 色合いを調整する(ホワイトバランス)	93
	<ul><li>● 色効果を切り換える</li></ul>	
	Adobe RGB 色空間で撮る	98
	ISO 感度を変更する	99
	一 露出を自動的に変えて撮る (AEB 撮影)	.100
	▼ フォーカスを自動的に変えて撮る(フォーカスブ	
	ケット撮影)	.102
	ケット撮影)	.104
	★ FE ロックして撮る	.106
	ないますがある。 ストロボの自動調光設定を切り換える	
	ストロボの発光するタイミングを切り換える	
	間隔をあけて自動的に撮影する(インターバル撮影).	
	ピントが合いにくい被写体を撮る	
	フォーカス設定を切り換えて撮る	
	<b>C1 C2</b> カスタム登録する	
	ND フィルターを使う	
	縦横自動回転の設定をする	
	ファイル番号をリセットする	
再生.		122
	1 画像ずつ見る(シングル再生)	
	Q 拡大して見る	
	■ 9 画像ずつまとめて見る (インデックス再生)	
	JUMP 9 画像ずつ表示を切り換える	.125
	動画を見る	.126
	動画を編集する	.128
	回転して表示する	
	音声メモをつける	.131
	画像を自動再生する(スライドショー)	.133

画像をプロテクト(保護)する	137
消去	138
 1 画像ずつ消去する	138
CF カードを初期化する	139
プリント指定	140
プリントについて	140
DPOF のプリント指定	
画像の送信設定(DPOF 送信指定)	147
送信する画像を選ぶ	
パソコンへの画像の取り込み	149
カメラとパソコンを接続して画像を取り込む	149
CF カードから直接画像を取り込む	
テレビを使って撮影 / 再生する	153
カメラを自分好みにする(マイカメラ機能)	154
マイカメラコンテンツを変更する	
マイカメラコンテンツを登録する	
オンラインサービスの利用	
CANON iMAGE GATEWAY を利用する	159
エラーコード / メッセージコード一覧	162
メッセージ一覧	163
故障かなと思ったら	165
·····································	
ワイヤレスコントローラーの使いかた	
外付けストロボ(別売)の使いかた	174
テレコンバーター(別売)/ クローズアップレンズ	(別売)
の使いかた コンパクトパワーアダプター(別売)を使う	180
コンパクトパワーアタフター(別売)を使っ バッテリーチャージャー(別売)/ カーバッテリー	185 ケーブ
ル(別売)を使う	
コイン型リチウム電池の交換	
海外で使うとき	
カメラのお手入れ	
主な仕様	191
索引	
各撮影モードで設定できる機能一覧	206

# ご使用の前に

#### 必ずお読みください

#### ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。

万一、このカメラや CF カードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

#### 著作権について

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や 興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

#### 保証について

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、 故障・不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相 談センター」にご相談ください。

#### 本体温度について

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 本体温度が高くなることがあります。これは故障ではありません が、長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因 となることがありますので、ご注意ください。

### 液晶モニターやビューファインダーについて

液晶モニターやビューファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。

#### 安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ◆本文中の「本機器」とは、カメラおよびバッテリーチャージャー、 別売りのコンパクトパワーアダプターや、チャージアダプター / カーバッテリーケーブルキットを指します。



## 警告

この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。



# 注意

この注意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害ま たは物的損害を負う可能性があることを示します。



△記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。記号の中の図は、注意事項を意味します。



○記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を 意味します(左図:分解禁止)。



●記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。記号 の中の図は指示内容を意味します。

#### ∧ 警告

●カメラで太陽や強い光源を直接見ないようにしてください。 切。視力障害の原因となります。



●ストロボを人の目に近づけて発光しないでください。目の近くでストロボを発光すると、視力障害を起こす可能性があります。特に、乳幼児を撮影するときは 1 m以上離れてください。



●本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。お子様が誤って本機器やバッテリーを破損すると危険です。また、誤ってストラップを首に巻きつけると、窒息することがあります。



●カメラに使用しているコイン電池は、特に幼児の手の届かないところに置いてください。万一、幼児が電池を飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



●本機器を分解、改造しないでください。高電圧がかかり、感電する原因となることがあります。内部の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご依頼ください。



●落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には 触れないでください。さらに、内部が露出した際は、絶対 に手を触れないでください。高電圧がかかり、感電する原 因となります。速やかに、お買い上げになった販売店また はキヤノンサービスセンターにご連絡ください。



●煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外し、差し込みプラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。



●本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの 電源を切り、バッテリーを外し、電源ケーブルの差し込みプ ラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると 火災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店ま たはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。



●本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。カメラには防水処理が施されていません。水滴がかかったり、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかい布で拭いてください。万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテリーを外し、プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。



●お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。
火災の原因となります。



●電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに 溜まったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差 したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を 吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。



●**電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、加工しないでください。**漏電して、火災、感電の原因になります。



●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。また、電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、芯線の露出、断線などでコードが傷つき、火災、感電の原因となります。



●本機器専用以外の電源は使用しないでください。発熱、変形して、火災、感電の原因になります。



● パッテリーを火に近づけたり、火の中に投げ込まないでください。また、水の中に入れたりしないでください。バッテリーの破裂、液漏れにより、火災、けがの原因になります。



●バッテリーを分解、改造したり、加熱しないでください。破裂により、けがの原因となります。万一、バッテリーの電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただちに洗い流してください。



●バッテリーを落とすなどして強い衝撃を与えないでください。外装が破損した場合、バッテリーの液漏れにより、けがの原因になります。



● キーホルダーなどの金属類でパッテリーの「+」と「ー」の 端子を接触(ショート)させないでください。発熱し、や けど、けがの原因となります。持ち運びや保存の際は、必 ず付属の専用の端子カバーをつけてください。



● パッテリーを廃棄する場合は、接点部にテープを貼るなど して絶縁してください。廃却の際、他の金属と混じると、発 火、破裂の原因となります。



● **指定されたバッテリーバックを使用してください。**それ以外のものを使用すると、バッテリーの破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚す原因となることがあります。



●パッテリーチャージャーおよびコンパクトパワーアダプターは、充電終了後および使用しないときはカメラと電源コンセントの両方から外してください。 長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となります。



● **別売のコンパクトパワーアダプターの出力端子は、このカメラ専用です。**他の製品にはお使いにならないでください。 火災の原因となることがあります。



● 別売のテレコンバーター、クローズアップレンズ、コンバー ジョンレンズアダプターを取りつけるときは、確実にねじ 込んでください。緩んで脱落して割れると、ガラスの破片 でけがをすることがあります。



#### **A** 注意

● 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところで使用・保管しないでください。バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となったり、機器外装が熱により変形することがあります。また、バッテリーチャージャーで充電する際は、風通しのよいところでお使いください。



■ 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。



●カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っ 掛かったり、強い衝撃や振動を与えないように注意してく ださい。けがや本体の故障の原因となることがあります。



●ストロボの発光部分を手や布などで覆ったまま発光しないでください。煙や音が出て、故障の原因になることがあります。また、連続発光後、発光部分に触らないでください。やけどの原因になることがあります。



● ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光しないでください。発熱によりストロボ発光部分の損傷の原因になることがあります。



●パッテリーチャージャーは、必ず指定された電源コンセントを使用し、定格を超えて使用しないでください。



地域によって、電源プラグ部分が異なります。本書の「付録」をご覧ください。

- ●パッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込 みが不十分なまま使用しないでください。
- ●電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させないでください。



### 故障を防ぐためのご注意

#### ■電磁波による誤作動、破壊をふせぐために

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に 置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録 した画像のデータが破壊されることがあります。

#### ■結露をふせぐために

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部 に結露(水滴)が発生することがあります。

カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。

#### ■結露が発生したときは


故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでください。 CFカード、バッテリー、コンパクトパワーアダプターをカメラから 取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラをお使いください。

#### ■長期間使用しないときは


バッテリーをカメラから取り出して、安全な場所に保存しておいてください。バッテリーを入れたままにしておくと、バッテリーが消耗します(コイン電池は取り外さないでください。)。

# 各部の名称

### 前面

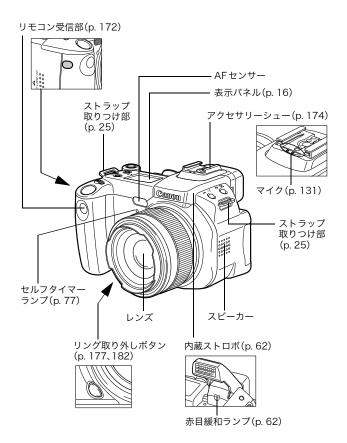

# 背面/底面

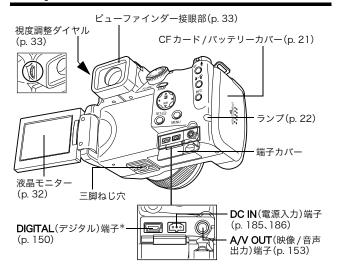

\* カメラにパソコン、またはプリンターを接続するときに使用するケーブルは、以下の通りです。

**パソコン**: インターフェースケーブル IFC-400PCU (カメラに付属) カメラダイレクト対応プリンター (別売):


- ●CPプリンター: インターフェースケーブル IFC-400PCU(カメラに付属)または、ダイレクトインターフェースケーブル DIF-100(CP-100/CP-10 に付属)
- ●バブルジェットプリンタ
  - ・Bubble Jet ダイレクト対応プリンタ: バブルジェットプリンタの使用 説明書でご確認ください。
  - PictBridge 対応プリンタ:インターフェースケーブル IFC-400PCU(カメラに付属)
- ●キヤノン製以外のPictBridge対応プリンター: USBインターフェースケーブルIFC-400PCU(カメラに付属)

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについては、システムマップ、またはダイレクトプリントユーザーガイドでご確認ください。

# 操作部


#### 上面

★(ストロボ)/Q(拡大)ボタン(p. 62、123)

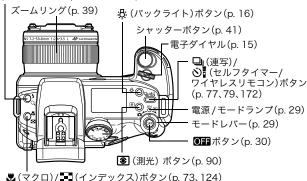


#### 背面

モードダイヤル(p. 14)

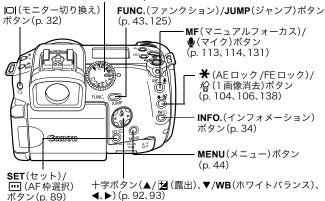

# モードダイヤル

撮影モードを選択するときに使います。

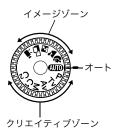

● **(UTD): オート (p. 53)** カメラまかせの撮影ができます。

### ● イメージゾーン

被写体に合う条件をカメラにまかせて設 定し、撮影ができます。

훩 :ポートレート (p. 66)

▲ : 風景 (p. 66)▲ : 夜景 (p. 67)

- : スティッチアシスト (p. 68)

፟∰:動画(p.71)

### ● クリエイティブゾーン

露出や絞りを変えるなど、思いどおりのさ まざまな撮影ができます。

**P** : プログラム AE (p. 81)

**Tv**:シャッタースピード優先AE(p. 82)

**Av**: 絞り優先 AE (p. 85) **M**: マニュアル露出 (p. 87) **C1**: カスタム 1 (p. 116) **C2**: カスタム 2 (p. 116)

# 電子ダイヤル

特定のメニュー選択や画像表示などに使います。簡単に、しかも素 早く、選択や確定、切り換えができます。

### 電子ダイヤルをまわす



### ● 撮影のとき

- ◆絞り数値、シャッタースピードの選択 (p. 82、85、87)
- FUNC. ボタンを押して設定するメニュー項目の選択 (p. 43)
- ●露出補正、ホワイトバランスの選択 (p. 92、93)

### ● 再生のとき

●前または後の画像表示(p. 122)

### 電子ダイヤルをクリックする




#### ● 撮影のとき

- FUNC. ボタンを押して設定するメニュー 項目の確定 (p. 43)
- M モード時、絞り数値とシャッタースピー ド選択の切り換え (p. 87)

# 表示パネル

カメラの設定状態や撮影可能画像数、撮影時間、バッテリー残量などが表示されます。撮影モード (p. 29) で & ボタンを押すと、バックライトが約6秒間点灯します。点灯中にもう一度 & ボタンを押すと消灯します。

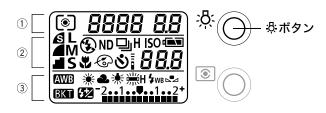

	表示	内容	参照先
	<b>⊚</b> /()/()	評価測光 / スポット測光 / 中央部重点平均測 光	90
1	8888	シャッタースピード/動画撮影時間/ホワイトバランス/ISO感度/色効果/ブラケット/記録画素数の設定値(各機能設定時)	57、71、82、 87、93、96、 99、100、 102
	8.8	絞り数値	85、87
		圧縮率	57
	L L M M S	記録画素数(無表示のとき:RAW画像)	57
	4 3	ストロボ常時発光/ストロボ発光禁止 (無表示のとき:オート)	62
2	ND	ND フィルター	118
		シングル撮影 / 通常連続撮影 / 高速連続撮影	79
	ISO	ISO感度	99
		バッテリー状態	23
	*	マクロモード*	73

	表示	内容	参照先
	<b></b>	色効果	96
	9	セルフタイマー/ ワイヤレスコントローラー	77、171
	88.8	撮影可能画像数/メッセージコード/エラー コード/Int(インターバル撮影)/インター バル撮影の残り枚数	110、162
	AWB 💥 🕰	ホワイトバランス	93
	☀ ӝ ӝн		
	<b>\$</b> ₩B 🛂		
3	BKT	ブラケット撮影	100,102
	<b>5</b> 2	ストロボ調光補正/ストロボ発光量調整	107
	-212+	露出補正レベル /AEB レベル / ストロボ調光 補正レベル	92、100、 107


<sup>\*</sup> スーパーマクロ撮影時には表示されません。スーパーマクロは液晶モニター(またはビューファインダー)のアイコンで確認してください(p. 75)。



●表示例では、すべての情報を表示しています。実際には、カメラの操作により必要な情報のみ表示されます。

### バッテリーを充電する

はじめてお使いになるときや、液晶モニター(またはビューファインダー)に「バッテリーを交換してください」というメッセージが表示され、表示パネルにバッテリー残量低下アイコン(←■)と「ŁЬ」が点灯したときは、次の方法で付属のバッテリーパックBP-511Aを充電してください。

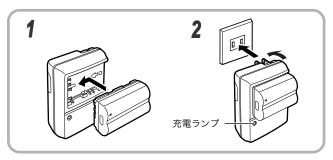

- 1 バッテリーチャージャーのガイドラインにバッテリーの 先端を合わせて、矢印の方向に差し込む
- **2** バッテリーチャージャーの電源プラグを引き出し、コンセントに差し込む
  - ●充電中は充電ランプが点滅し、充電が完了すると点灯に変わります。
  - ●充電終了後、バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、 バッテリーをずらして取りはずします。電源プラグは元に戻 してください。




- このバッテリーは、リチウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電できますが、規定充放電回数(寿命)は約300回ですので、長くお使いになるためには、なるべく使い切ってから充電することをおすすめします。
- ●完全に放電した状態から、約90分で充電できます(当社測 定基準による)。
- ●充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。
- 別売のバッテリーパック BP-511/BP-512/BP-514 もお使いになれます。
- ●海外で使うとき (p. 188)

### 取り扱いについて

- ●バッテリー ⊕ ⊕ ® の端子は常にきれいにしておいてください。汚れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッシュペーパーなどで乾拭きしてください。
- ●テーブルクロス、じゅうたん、布団、クッションなどをかけたまま充電しないでください。内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。
- ●バッテリーパック BP-511A、BP-511、BP-512、BP-514以外 のバッテリーは充電しないでください。故障の原因となることが あります。
- ●バッテリーをカメラに取りつけたままにしておくと、お使いにならなくても微少の電流が流れて過放電になり、寿命短縮の原因になります。カメラを使用しないときは、バッテリーを取り出しておいてください。

#### バッテリーを充電する(つづき)

●キーホルダーなどの金属でバッテリーの「①」と「○」の端子を接触させると(図A)、バッテリーパックの破損の原因になることがあります。バッテリーを持ち運ぶときや、お使いにならないときは、必ず端子カバーを取りつけてください(図B)。BP-511AまたはBP-514をお使いの場合、端子カバーの取りつけかたによって、バッテリーの充電状態を確認することができます(図C、D)。再びお使いになるときには、必ずフル充電してからお使いください。

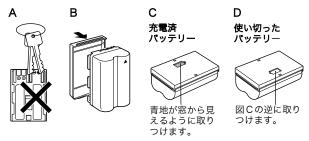


- 充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。 使用する当日または前日にフル充電することをおすすめします。
- ●フル充電の状態で長期間(1年くらい)保管すると、バッテリーの 寿命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがありますので、カ メラで「**しち」**が表示されるまで使い切ってから30℃以下で保管 することをおすすめします。また長期間使用しないときは、1年に 1回程度フル充電し、カメラで使い切ってから保管してください。
- ●電源を入れていると、機能を使わなくてもバッテリーは消耗します。こまめに電源を切ることが、使用時間を長くさせるコツです。
- ●バッテリーは、 $0 \sim 40$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させるためには、 $10 \sim 30$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  で使用することをおすすめします。スキー場などの寒冷地では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなります。
- ●規定の充電をしたにも関わらず、著しく使用できる時間が低下するときは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してください。

# バッテリー /CFカードを入れる


付属のバッテリーパック BP-511A、および CF カードをカメラに入れます。

長時間お使いになるときは、別売のコンパクトパワーアダプター CA-560 をお使いになることをおすすめします (p. 185)。

●はじめてお使いになるときはバッテリーを充電してください (p. 18)。

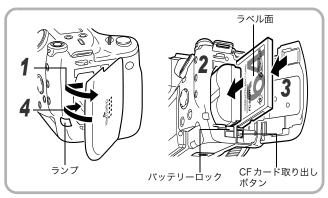

- 1 電源が切れていることを確認し (p. 30) 、CF カード / バッテリーカバーを矢印の方向にスライドさせて開く
- **ク** バッテリーパックを押し込む
  - ●バッテリーパックは端子側を下にして挿入してください。
  - ●バッテリーがロックされるまで押し込んでください。バッテリーを取り出すときは、バッテリーロックを押して取り出します。

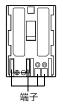

### バッテリー/CFカードを入れる(つづき)

### CFカードを差し込む

- ●ラベル面をバッテリー側に向けて、挿入します。
- ●CFカード取り出しボタンが飛び出すまで、しっかりと差し込 んでください。CFカードを取り出すときは、このボタンを押 して取り出します。

# **▲** CFカード/バッテリーカバーを倒して元の位置に戻す



- ●ランプ点滅中は、CFカードへの記録/読み出し中/消去中、ま たはデータ転送中ですので、絶対に次のことは行わないでく ださい。画像データが壊れることがあります。
  - ・カメラ本体に振動や衝撃を与える。
  - カメラの電源を切ったり、CFカード/バッテリーカバーを 開ける。
- ●このカメラで初期化した CF カードをお使いになることをお すすめします (p. 139)。付属の CF カードは、そのままお 使いになれます。
- ●カメラを使用しないときは、バッテリーを取り出しておいて ください。



- ●CFカードの種類と記録画像数の目安について(p. 196)
- ●バッテリー性能について(p. 195)

#### バッテリーの状態について

バッテリーの残量によって表示パネルに以下のアイコンが表示されます。ただし、コンパクトパワーアダプターをお使いの場合は表示されません。

■ :バッテリーの容量は十分です。

□ : 残量が少なくなっています。

**□■** : バッテリーを交換または充電してください。

- ・この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- ・充電式のリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・リチウムイオン電池の回収、リサイクルについては、下記のキヤノンのホームページで確認できます。
  - キヤノンサポートページ canon.jp/support
  - 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にボリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。
  - ・リサイクル協力店のお問い合わせは、以下へお願いします。
  - ・製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 (社)電池工業会 小形二次電池再資源化推進センター 及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局\*
  - \*(社)電池工業会 電話番号 03-3434-0261

#### リサイクル時のご注意

・電池を分解しないでください。

#### バッテリー/CFカードを入れる(つづき)

#### CFカードの取り扱いについて


- CF カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでください。
- ●CFカードを分解したり、改造しないでください。
- 温度差の大きな場所へ急に移動すると、CFカードに水滴がつき(結露)、故障の原因になることがあります。結露を防ぐには、移動の前にビニール袋に入れて密閉しておき、周囲の温度に十分慣らしてからお使いください。

結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してください。

- ●CFカードを保管するときは、専用のケースに入れてください。
- CF カードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 ・ほこりや砂ぼこりの立つ場所
  - 高温多湿の場所

マイクロドライブは、ハードディスクを使用した記録媒体であり、大容量な上に、1MB あたりの単価が安いという利点があります。しかし、フラッシュメモリーを搭載した CF カードに比べると振動や衝撃に弱いので、マイクロドライブをお使いになるとき、特に記録や再生中は、カメラに振動や衝撃を加えないよう、十分にご注意ください。

# ネックストラップを取りつける

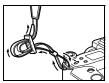


図のようにストラップを取りつけます。 ストラップを引っ張っても止め具の部分で ゆるまないことを確認してください。もう一 方のストラップ取りつけ部にも、同じように ストラップを取りつけます(p. 11)。



●カメラをネックストラップで下げているときは、振り回すような持ち方を避け、他のものに引っ掛からないように注意してください。

# レンズキャップを取りつける

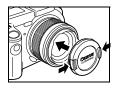


図のようにレンズキャップを取りつけます。 カメラの使用後は、レンズキャップを取りつ けて保管してください。レンズキャップを取 り外すときは、両側のつまみを押さえて取り 外してください。



●カメラの電源を入れる前に、レンズキャップを外してください。

### レンズフードを取りつける

ストロボを使わずに広角側で逆光時に撮影する場合は、画面外の光 がレンズに入らないように、レンズフードを取りつけることをおす すめします。必ず電源を切ってから取りつけてください。

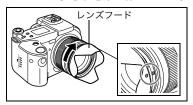


レンズフードの●をレンズ 先端の●に合わせてから、 —oまで回して取りつけ ます。

● レンズフード装着時に、内蔵ストロボを使用すると、画面が タは / ケミ・ハー・アング 欠け(ケラレ)て、画像の一部が暗くなります。

# フィルターアダプターを取りつける

市販のフィルター(直径58mm)を取りつける場合は、あらかじめ フィルターアダプターを取りつけます。必ず電源を切ってから取り つけてください。

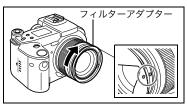

フィルターアダプターの● をレンズ先端の●に合わせ てから、**一**oまで回して取 りつけます。



- フィルターアダプターはフィルター専用です。クローズアッ プレンズ 500D (別売) を使用するときは、コンバージョン レンズアダプター LA-DC58C(別売)をご使用ください (p. 180).
- ●フィルターを2つ以上重ねて使用すると、ズーム位置によっ ては、画像がケラレることがあります。

# 日付/時刻を設定する

はじめてカメラの電源を入れたとき、または、コイン型リチウム電 池の容量がなくなったときは、日付 / 時刻の設定画面が表示されま す。手順5から操作してください。

電源を入れる(p. 29)

## MENUボタンを押す

●[ (撮影)] メニューまたは [ □ (再 生)] メニューが表示されます。

> 画面はオートモードの [ (撮影)]メニューです。



### 3 十字ボタンの ▶ で [1 (設定)] メ ニューを選ぶ

- ●JUMP ボタンを押すと、メニューの切 り換えができます。
- 4 十字ボタンの ▲▼ で [日付 / 時刻] を選び、SETボタンを押す

## 5 日付と時刻を設定する

- ●十字ボタンの ◀▶ で、設定したい項目 を選びます。
- ●十字ボタンの ▲▼ で、設定内容を変更 します。
- ●2030年まで設定できます。



### SETボタンを押す

●設定後、MENUボタンを押して操作を終了します。

- 日付/時刻を設定しても、画像自体に日付/時刻を入れることはでき ません。日付を入れてプリントしたいときは、ダイレクトプリント ユーザーガイドやソフトウェアクイックガイドをご覧ください。
- ●コイン型リチウム電池を交換する(p. 187)。

# 言語を設定する

メニューやメッセージの表示言語を設定します。

- 1 電源を入れる (p. 29)
- **9** MENUボタンを押す
  - [ **(** (撮影)] メニューまたは [ **(** (再生)] メニューが表示されます。



[CF4] 64, OMB

- **3** 十字ボタンの ▶ で [M (設定)] メ ニューを選ぶ
  - **JUMP** ボタンを押すと、メニューの切り換えができます。
- 4 十字ボタンの ▲▼ で [言語] を選び、SET ボタンを押す
- **5** 十字ボタンの▲▼または**∢**▶で言語 を選ぶ



- ☆ SETボタンを押す
  - ●設定後、MENUボタンを押して操作を終了します。
- ●カメラが再生モードのときは、SETボタンを押しながらJUMP ボタンを押しても、言語を変更することができます(動画再生 時、または別売のプリンター接続時は設定できません)。

# 基本操作

## 電源を入れる/切る

カメラに電源が入っていると、電源 / モードランプが点灯します。このランプでカメラの状態が分かります。



橙点灯 :撮影モード

緑点灯:再生/プリンター接続モード\*

黄点灯 :パソコン接続モード\*

消灯 :電源切

\* プリンター接続モードについては、ダイレクトプリントユーザーガイドを、パソコン接続モードについては、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。




#### モードレバー

電源を入れるときに使用します。

このレバーは、図のように、ストッパーを押しながら操作してください。ストッパーを押さないと動きません。 ■ または ■ で電源が入ったら指を放してください。モードレバーは元の位置(中央位置)に戻ります。

### 撮影モードで電源を入れる

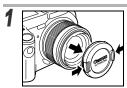

#### レンズキャップを外す



### ストッパーを押しながらモードレ バーを **☆** (撮影) 側にまわす

- ●電源 / モードランプが橙色に点灯します。
- ●必要に応じて液晶モニターを開きます (p. 32)。

### 再生モードで電源を入れる



### ストッパーを押しながらモードレ バーを ▶ (再生) 側にまわす

- ●電源/モードランプが緑色に点灯し、表示パネルに*PL*が表示されます。
- ●必要に応じて液晶モニターを開きます (p. 32)。

### 電源を切る



#### ◎■ボタンを押す

●電源が切れます。



- ●撮影時は、レンズを触らないように注意してください。また、 レンズを指で押さえるなど無理な力をかけないようにご注 意ください。動作不良や故障の原因となります。その場合は、 一度電源を切ってから、再度電源を入れてください。
- ●電源を入れると、起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表示されます(起動音、起動画面を変更する(p. 31、51、154))。
- ●撮影モードの場合にビューファインダー表示に切り換えられていたとき (p. 32) や、カメラの **A/V OUT** 端子をテレビ等に接続しているときは、起動画面は表示されません。

#### 起動画面と起動音を消して電源を入れるには

●ボタンを押しながら、電源を入れます。または、液晶モニターを 閉じたまま電源を入れます。

#### 節電機能について

カメラには節電機能がついています。節電機能が[入]のとき、節電機能が働いて電源が切れたときは、モードレバーを ▲ または ▶ 側に回すと復帰します。

**撮影時**:約3分間、何も操作しないと電源が切れます。

また、約1分間\*何も操作しないと、液晶モニター(またはビューファインダー)が消えます。このとき、モードレバー以外のいずれかのボタンを押すと、再び液晶モニター(またはビューファインダー)がつきます。

\* 時間を変更することができます (p. 49)。

再生時:約5分間、何も操作しないと電源が切れます。

**プリンター接続時**:約5分間、カメラとプリンターの操作を何もしないと、電源が切れます。

- ■スライドショーで自動再生中、およびパソコン接続時は、節電機能は働きません(p. 133、149)。
- ●設定メニューで節電機能を無効にすることもできます (p. 49)。

### 撮影 / 再生を切り換える

撮影モードと再生モードを素早く切り換えることができます。撮影 直後に画像を確認したり、消去したりすることができ、またすぐに 撮影に戻ることができるので便利です。

#### ● 撮影モード ➡ 再生モード

ストッパーを押しながらモードレバーをlacksquare (再生) 側にまわします (p. 30)。

再生モードになりますが、レンズは収納されません(もう一度モードレバーを ► (再生)側にまわすとレンズが収納されます。)。

#### ● 再生モード ➡撮影モード

レンズキャップを外し、シャッターボタンを半押しします。 または、ストッパーを押しながらモードレバーを **☆** (撮影) 側にまわします (p. 29)。

# 液晶モニター / ビューファインダーを使う

### 画面表示を切り換える


撮影または再生時に、液晶モニターとビューファインダーの切り換 えができます。

### ● 液晶モニターが閉じているとき

ビューファインダーが点灯します。

#### ● 液晶モニターが開いているとき

液晶モニターが点灯します(ビューファインダーは消えます。)。

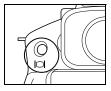

I□Iボタンを押すと、液晶モニターとビュー ファインダーの点灯を切り換えられます。 撮影モード時に切り換えると、次に撮影モー ドで電源を入れたときもその設定で点灯し ます。

再生モード時は常に液晶モニターが点灯し ます。

### 液晶モニターを使う

液晶モニターを使って撮影や再生したり、メニュー操作を行うとき は、次のようにお使いください。



左右に180度開閉でき ます。90度の位置でいっ 手前側に90度回転 たんロックします。




レンズ側に 180 度、 します。



液晶モニターを内側にし てカチッと音がするまで 閉じると、液晶モニター は消灯し、ビューファイ ンダーが点灯します。



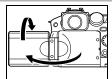

#### 液晶モニターを開き、レンズ側に 180度回転させる

- この状態のときは、アイコンやメッセージは液晶モニターに表示されません。
- ●レンズ側から液晶モニターを見て撮影できるように、画像が鏡像(左右反転)で表示されます(鏡像の設定を切ることができます(p. 48)。)。

2



#### 液晶モニターを閉じる

- ●カチッと音がするまで液晶モニターを 閉じてください。きちんと押し込まれて いないと、画像が鏡像で表示され、アイ コンやメッセージが表示されません。
- ●液晶モニターを閉じると、アイコンや メッセージが表示されるようになり、 画像の左右が正しくなります。




●再生モードのときは、画像は鏡像で表示されません。また、 アイコンやメッセージは常に表示されます。

### ビューファインダーを使う

屋外など周囲が明るい場所での撮影で液晶モニターが見えにくいときは、ビューファインダーで見ながら撮影してください(ビューファインダーに表示される画像や情報表示は液晶モニターと同じです。)。

● ビューファインダーから情報表示 (p. 36) がはっきり見えるよう に、視度調整ダイヤルで調整してください。

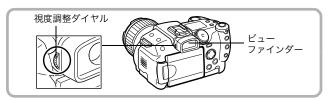

### 液晶モニター / ビューファインダーで情報を 確認する

INFO.ボタンを押すと、液晶モニター(またはビューファインダー)の情報表示を切り換えられます。

液晶モニターおよびビューファインダーの視野率は100%です。

\*実際に撮影される範囲に対して、液晶モニターまたはビューファインダーで確認できる範囲の比率です。

#### 撮影モードのとき

INFO.ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

情報表示なし ◆ 情報表示あり\*

\* 液晶モニターの位置によっては、情報が表示されないことがあります。



- 撮影直後は、画像が表示されている間に SET ボタンを押し、 続けて INFO. ボタンを押すと、再生時と同様に撮影した画像 の詳細表示を確認できます。
- ●情報表示あり/情報表示なしの設定は、カメラの電源を切っても記憶され、次回電源を入れたとき、直前の状態で使用できます。

#### 再生モードのとき

INFO.ボタンを押すたびに、情報表示の切り換えができます。

シングル再生 (p. 122): 簡易表示 → 詳細表示 → 情報表示なし

インデックス再生 (p. 124): 簡易表示 ◆→ 情報表示なし

### 液晶モニター / ビューファインダーに表示される情報

撮影や再生時、カメラの設定状態や撮影可能画像数、撮影日時など が表示されます。

#### ● 撮影モードのとき

情報表示なしでも、撮影の設定を変更した場合などは、情報が約6秒表示されます(その時のカメラの設定内容によって表示されないこともあります。)。



●撮影準備完了時に、手ブレ警告アイコン(**②**) が表示された場合は、光量不足でシャッタースピードが遅くなっているなどの理由が考えられます。ストロボを**5**または**5**へにするか、三脚などでカメラを固定して撮影してください。



- ●シャッターボタンを押して撮影を終了したとき、約2秒間(確認時間(2~10秒)を変更した場合は、その秒数)撮影した画像が表示されます。画像表示中に**SET**ボタンを押すと、表示され続けます(p.54)。
- ●撮影した画像が表示されているとき、画像の明るさを判断するためのグラフ(「ヒストグラム」(p. 38))やその他の情報が表示され、画像の明るさを確認できます。必要であれば、露出を補正するなどして、撮り直してください(ヒストグラムが表示されないときは、INFO、ボタンを押してください。)。

#### 液晶モニター/ビューファインダーで情報を確認する(つづき)

#### 情報表示のときは、次の情報が表示されます。

<u>®●âM</u> MFインジケーター AF枠-スポット測光枠・

記録可能画像数または、

動画記録可能時間/経 過時間(撮影時)

シャッタースピード

- 絞り数値

露出補正	p. 92
ホワイトバランス(WB)	p. 93
ドライブモード	p. 77/79
ISO感度	p. 99
色効果	p. 96
ブラケット	p. 100/102
	p. 107/108
7 - 7	
	p. 57
	p. 57
	p. 60
	p. 78
	p. 183
バッテリー残量低下	p. 23
ストロボ	p. 62
赤目緩和	p. 64
マクロ撮影/スーパーマクロ撮影	
測光方式	p. 90
縦横自動回転	p. 119
撮影モード	p. 14
	p. 118
	p. 35
	p. 104/106
	p. 113/114
動画撮影	p. 71
	ホワイトバランス(WB) ドライブモード ISO 感度 色効果 ブラケット ストロボ調光補正/ストロボ発光量 圧縮率 記録画素数 記録形式 ズーム倍率* コンパーター(レンズ)設定 バッテリー残量低下 ストロボ 赤目緩和 マクロ撮影/スーパーマクロ撮影 測光方式 縦横自動回転 撮影モード NDフィルター 手ブレ警告 AEロック/FEロック マニュアルフォーカス

光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率です。デジタルズーム時に表示されます(「7.0x」は、光学ズームのテレ端です。)。

のアイコンは、情報表示なしのときも表示されます。

<sup>・</sup>これら以外に上図のように、メッセージ、AF 枠、スポット測光枠、シャッタースピー ド、絞り数値、MFインジケーター(マニュアルフォーカス時)、ズームバー(ズーム操 作時)が表示されます。


#### ● 再生モードのとき


簡易表示では、次の情報が表示されます。



<b>8 4 4</b>	圧縮率	p. 57
L M1 M2 M3 S	記録画素数	p. 57
RAW	記録形式	p. 60
[N]	WAVE形式の音声メモ	p. 131
AVI	動画	p. 126
<b>⊙</b>	プロテクト情報	p. 137

詳細表示では、さらに次の情報が表示されます。

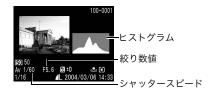

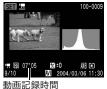

Adobe RGB	色空間(Adobe RGB)	p. 98
50 100 200 400	ISO感度	p. 99
OY ON US OS BW OS	色効果	p. 96
	撮影モード	p. 14
640 <b>320 160</b>	記録画素数(動画)	p. 57
<b>≱</b> -2···±0 ···+2	露出補正	p. 92
<b>½</b> -2···±0 ···+2	ストロボ調光補正	p. 107
服業▲☀≒≒↓□□	ホワイトバランス	р. 93
(a) (.)	測光方式	р. 90
<b>*</b> \$	マクロ/スーパーマクロ	p. 73/75
MF	マニュアルフォーカス	p. 113/114

<sup>・</sup>これら以外に上図のように、シャッタースピード、絞り数値、動画記録時間、 ヒストグラム、高輝度警告が表示されます。

#### 液晶モニター/ ビューファインダーで情報を確認する(つづき)

画像によっては、以下の情報を表示することがあります。

MAVEファイル以外の音声ファイル、または、認識できないファイルがついています。

▲ DCF(p. 192)の規格と異なる構造を持つJPEGファイルです。

[7] 認識できない形式のデータです。

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •



●このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、あるいは他のカメラで撮影した画像を、このカメラで再生する場合、情報を正しく表示できないことがあります。

#### ヒストグラムについて

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフです。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど明るい画像になります。

暗いほうに偏っているときは、露出をプラス側に補正し、明るいときは、マイナス側に補正して撮影します(p. 92)。

ヒストグラム例



暗い画像





・画像 普通の明るさの画像

明るい画像

#### 高輝度警告について

以下のとき、撮影画像に露出オーバー部分があると、その個所が点 滅表示されます。

- ・撮影直後に、液晶モニター(情報表示あり)またはビューファインダーで画像を確認したとき
- ・再牛モードで詳細表示にしたとき


### ズームを調節する

35mm フィルム換算で、28~200mm の範囲で画角を調節できます。




#### 望遠 / 広角

ズームリングをまわすことで、被写体を大き く写したり(望遠)、被写体を小さく写した り(広角)します。ズーム操作中は、ズーム バーが表示されます。

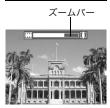



ズームリングの回し方により、ズームスピードが変わります。

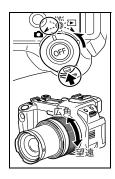

#### すばやくズームする

被写体を一気に拡大、あるいは縮小したいときは、まずモードレバーを ▲ (撮影) 側にし、そのままズームリングを少しまわします。モードレバーを保持している間、一気に拡大、あるいは縮小が続きます。

モードレバーを保持している最中に、ズーム リングを反対に少しまわして、方向転換する こともできます。

#### ズームを調節する(つづき)

#### デジタルズーム

光学ズームと合わせて、最大約 22 倍に拡大 して撮影できます (p. 78)。

ズームリング操作後に、倍率が表示されます。





●モードによっては、デジタルズームが使えないことがあります(p. 206)。



● デジタルズームは、拡大するほど画質が粗くなります。

### シャッターボタンの押しかた

シャッターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。



#### ● 半押しー浅く押したとき

露出、フォーカスを自動設定します。

●液晶モニター(またはビューファイン ダー) に表示される情報で設定状態がわか ります。



AF枠







シャッタースピード 絞り値

撮影準備完了	AF枠が緑色で表示され、電子音が2回鳴ります。
ピントが合いにくい とき	AF 枠が黄色で表示され、電子音が1回鳴ります。 この場合は、フォーカスロック、またはマニュア ルフォーカスで撮影してください(p. 112)。
ストロボ発光	ストロボがポップアップし、なが表示されます。
手ブレ警告 / 露出不足	いま示されます。



#### ● 全押し-深く押したとき

撮影します。

- CFカードに記録中は、ランプが点滅します。
- ●撮影が終了するとシャッター音が鳴りま す。シャッター音が鳴るまでカメラを動か さないでください。


#### シャッターボタンの押しかた(つづき)



- シャッターボタンを半押ししたときに、AF 枠が黄色で表示されたりしても、そのまま全押しして撮影できます。
- ●撮影した画像は、いったん内部メモリーに保存され、順次 CF カードに書き込まれていきます。 内部メモリーに空きがある間は、 撮影後、 すぐに次の撮影ができます。
- ●電子音、シャッター音の [入/切] は、メニューで設定できます (p. 49)。
- ●シャッター音を [入] にしていても、消音を [入] に設定している場合は、音は鳴りません。
- ●動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。
- ●ストロボ充電中は撮影できません。

### メニューの選択と設定のしかた

#### ▶ FUNC. ボタンを押して設定する(撮影モードのとき)

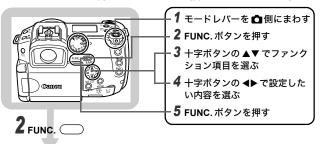













ブラケット[四] (p. 100, 102)



ストロボ調光補正(p. 107)



または

ストロボ発光量(p. 108)

圧縮率[▲](p. 57)



記録画素数 [L]/記録 形式(p. 57、60)

#### 3264x2448 M1 M2 M3 S RAW 10

または

(p. 58)



1は初期設定値



4と5は電子ダイヤルでも設定できます。








#### メニューの選択と設定のしかた(つづき)


### ● MENUボタンを押して設定する

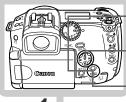

1 OMENU

▲モードのとき 撮影メニュー(p. 46) (撮影モードが (MTO) の場合)



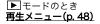











4 MENU







- 1 MENUボタンを押す
- 2 十字ボタンの ◀▶ でメニューを切り換える
- 3 十字ボタンの▲▼でメニュー項目を選び、◀▶で設定したい内容を 選ぶ
- 4 MENUボタンを押す
- 2は FUNC./JUMPボタンや\$/Qボタン、3/13ボタンでも操作できます。
- ●電子ダイヤルでは設定できません。
- ●「…」のある項目では、**SET**ボタンを押して次のメニューを表示してから設定します。設定後、再度ボタンを押して設定内容を確定します。
- 撮影モードのときは、シャッターボタンを半押ししてもメニューを終了できます(再生モードのときにシャッターボタンを半押しすると、メニューが終了し、撮影モードになります。)。

#### 設定メニュー(p. 49)





#### マイカメラメニュー (p. 51、154)







4 OMENU





4 OMENU

#### メニューの選択と設定のしかた(つづき)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



- ●表示されるメニュー項目は、撮影モードや設定内容によって変わります(p. 206)。
- ●マイカメラメニューの設定内容 [M] と [M] には、好きな画面や音を登録できます。詳しくは「マイカメラコンテンツを登録する」(p. 156)、またはソフトウェアクイックガイドをご覧ください。
- [日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式] 以外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を初期設定に戻すことができます (p. 52)。

#### MENU ボタンで設定できる項目と初期設定

各メニューで設定できる項目と初期設定は、次の通りです。

#### ● [①撮影メニュー

メニュー項目	設定内容	参照先
ストロボ発光	ストロボ発光のタイミングを設定します。 先幕*/後幕	109
スローシンクロ	遅いシャッタースピードでストロボ発光する かしないかを設定します。 入 / 切*	64
ストロボ自動調光	ストロボの自動調光をするかしないかを設定 します。 入*/切	107
赤目緩和機能	ストロボ発光のとき、赤目緩和ランプを発光 するかしないかを設定します。 入*/切	64
自動ポップアップ	ストロボの自動ポップアップ機能を使うか使わないかを設定します。 入*/切	65
連続撮影方式	連続撮影のとき、画像を確認しながら撮影するか、確認無しで高速撮影するかを設定します。  ・ (通常連続撮影) / い (高速連続撮影)	79

メニュー項目	設定内容	参照先
セルフタイマー	セルフタイマー撮影のとき、シャッターボタンを押してから撮影されるまでの時間を設定します。 10秒*/2秒	77
リモコン撮影	リモコンのシャッターボタンを押してから撮 影されるまでの時間を設定します。 〇秒 / 2秒* / 10秒	171
スポット測光枠	測光方式で [スポット測光] を選んだときに、測光を中央に固定するか、選択されている AF 枠内にするかを選びます。中央固定*/ AF 枠連動	90
NDフィルター	NDフィルターを設定します。 入 / 切*	118
セーフティシフト	$Av$ モードや $Tv$ モードで、シャッターボタンを半押ししたときに露出が適正範囲になければ、適正露出になるように設定値を自動で変更する機能を設定します。 $\lambda/ $ $J$	86
MF拡大表示	マニュアルフォーカスのときの、拡大表示の 有無を設定します。 $\lambda^*/$ 切	114
AFモード	常にピントを被写体に合わせるか、シャッターボタンを半押ししたときだけ合わせるかを設定します。 CONT*/SINGLE	116
デジタルズーム	<ul><li>光学ズームと合わせて拡大するかどうかを設定します。</li><li>入 / 切*</li></ul>	78
コンバーター	別売のテレコンバーター(TC-DC58A)や クローズアップレンズ(500D)をカメラに 取りつけたときに、カメラが最適な状態にな るように設定します。 なし*/TC-DC58A/500D	180
撮影の確認	撮影してシャッターボタンを放したあと、撮影した画像を液晶モニター(またはビューファインダー)に表示する時間を設定します。 切 / 2秒*~10秒	54

<sup>\*</sup> 初期設定

## メニューの選択と設定のしかた(つづき)

メニュー項目	設定内容	参照先
色空間	静止画像を標準(sRGB)で撮るか、 Adobe RGBで撮るかを設定します。 標準* / Adobe RGB	98
鏡像表示	レンズ側から液晶モニターを見たときに、画像を鏡像(左右反転)で表示するかどうかを設定します。 入*/切	33
スーパーマクロ	スーパーマクロ撮影を行います。	75
インターバル撮影	一定の間隔で自動的に撮影します。	110
カスタム登録	撮影メニュー、ファンクションメニューで設 定した内容を、モードダイヤルのC1、C2に 登録します。	116

<sup>\*</sup> 初期設定

#### ● □再生メニュー

メニュー項目	設定内容	参照先
プロテクト	画像を消去できないように、プロテクト(保護)を設定します。	137
回転	時計方向に90度、270度に回転して画像を 表示します。	130
全消去	CFカードに記録されている画像をすべて消去します(プロテクトされている画像を除く)。	138
スライドショー	記録した画像を自動再生します。	133
プリント指定	画像をカメラダイレクト対応プリンターまた はプリント取り扱い店でプリントするとき、 プリントする画像の選択や枚数を指定しま す。	142
送信指定	パソコンに取り込む画像を、あらかじめカメ ラで指定します。	147

### ● 1 設定メニュー

メニ	ュー項目	設定内容	参照先
消音		起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を一度に消すときは、[入] を設定します。	42、127、 132、155
	①起動音量	カメラ起動時の音量を調節します。	30、51
	②操作音量	シャッター以外のボタンを操作したときの音 量を調節します。	51
	③セルフ タイマー音	撮影2秒前から撮影までのセルフタイマー音 を調節します。	51、77
音量	④シャッ ター音量	シャッターボタンを全押ししたときの音量を 調節します。動画撮影時には、シャッター音 は鳴りません。	41、51
	⑤再生音量	動画再生時、または音声メモの音量を調節し ます。	126、127、 131、132
	①~⑤の 設定内容	■■□□□ 切 1 2*3 4 5	
液晶の	明るさ	液晶モニターの明るさを設定します。	1
	オートパワーオフ	一定時間カメラの操作をしないときに、自動的に電源を切るかどうかを設定します。 入*/切	31
節電	ディスプ レイオフ	カメラの操作をしないときに自動的に液晶モニター(またはビューファインダー)の表示を切る時間を設定します 10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分* / 2分 / 3分	31
日付/		日付、時刻、日付スタイルを設定します。	27
	の初期化	CFカードを初期化します。	139
番号リ 能	セット機	ファイル番号のつけ方を設定します。 入 / 切*	120
縦横自	動回転	縦位置で撮影した画像を自動的に横位置に回転して表示するかどうかを設定します。 入*/切	119

<sup>\*</sup> 初期設定

## メニューの選択と設定のしかた(つづき)

メニュー項目	設定内容	参照先
距離表示	MFインジケーターの距離表示の単位を設定 します。 m/cm*または、ft/in	114、 115
言語	液晶モニター(またはビューファインダー)の メニューやメッセージを、どの言語で表示す るかを設定します。 English / Deutsch / Français / Nederlands / Dansk / Suomi / Italiano / Norsk / Svenska / Español / 汉语 / 日本語* 画像の再生時に、SETボタンを押しながら JUMPボタンを押しても、表示する言語を変 更できます。	28
ビデオ出力方式	ビデオ出力方式を設定します。 NTSC*/PAL	188

<sup>\*</sup> 初期設定

#### ● [同マイカメラメニュー

このカメラでは起動画面、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を自分好みに設定できます。CFカードに記録してある画像や新たに録音した音声をその場ですぐにカメラに登録し、マイカメラコンテンツとして利用することもできます(各項目の[EM] に登録できます)。

また、付属のソフトウェアを使ってパソコンにある画像や音声を登録したり、CANON iMAGE GATEWAY からコンテンツをダウンロードして登録することもできます。詳しくは、付属のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。

●起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音の すべてを同じコンテンツで設定するときは、[セット] で設定し、 別々のコンテンツで設定するときは、それぞれの項目を個別に設 定していきます。

メニュー項目	設定内容	参照先
セット	起動画面、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音をすべて同じコンテンツに設定します。* 1	154
起動画面	電源を入れたときの起動画面を設定します。	154
起動音	電源を入れたときの起動音を設定します。* 1	154
操作音	シャッターボタン以外のボタンを操作したと きの音を設定します。* <sup>1</sup>	154
セルフタイマー音	セルフタイマー撮影で2秒前をお知らせする 音を設定します。* 1	154
シャッター音	シャッターを全押ししたときの音を設定します。動画撮影時には、シャッター音は鳴りません。*1	154
マイカメラメニュー の設定内容	& (切) / 11 * / 12 / 13	

<sup>\*</sup> 初期設定

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup>設定メニューの[消音]項目(p. 49)も参照してください。

### 設定を初期状態に戻す

カメラの設定を初期設定に戻します。

#### 1 カメラの電源を入れる

●撮影モード、再生モードのどちらでも構いません。

### **2** MENUボタンを5秒以上押しつづける

・液晶モニター(またはビューファイン ダー)に、「初期設定に戻しますか?」 のメッセージが表示されます。



### 

- ●初期化中は右のような画面が表示され、初期化が終わると通常画面に戻ります。
- ●初期設定に戻すのをやめるときは、 「キャンセル」を選びます。





- ●以下の設定は、初期状態に戻りません。
  - ・ **(** メニューの [日付 / 時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式] の設定 (p. 49、50)
    - ・マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (p. 94)
    - ・新しく登録したマイカメラコンテンツ (p. 156)
- カメラが撮影モードでモードダイヤルがC1/C2のときは、C1/ C2 モードの設定のみ初期設定に戻ります。
- ●パソコン接続時、またはプリンター接続時には初期状態に戻せません。

### 撮影 - カメラまかせの簡単撮影

各撮影モードでどのような設定が変更できるかは、巻末の「各撮影 モードで設定できる機能一覧」(p. 206) をご覧ください。

### (川の) オートで撮る

シャッターボタン以外の操作をする必要がなく、カメラまかせの撮 影ができます。


撮影モードになっていることを確認する(p. 29)

2



モードダイヤルを (1000) にする

- 被写体にカメラを向ける
- ズームリングで画角 (画面内の被写体の大きさ)を決める
- シャッターボタンを半押しする (p.41)
  - ●シャッターボタンを押してピントを合 わせます。撮影準備が完了すると、電 子音が2回鳴ります。
  - ●液晶モニター(またはビューファイン ダー)に、緑色のAF枠が点灯します。
  - ●シャッタースピードと絞り数値が自動 的に決まり、表示パネルと液晶モニ ター(またはビューファインダー)に 表示されます。
  - ●ピントが合いにくいときは、電子音が 1回鳴り、AF枠が黄色になります。

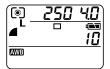



AF枠

### 6 シャッターボタンを全押しする (p. 41)

- ●シャッター音が1回鳴り、撮影が完了します。
- 撮影した画像が約2秒表示されます。

- このモードで変更できる設定(p. 206)
- ●撮影後、撮影した画像が表示される時間を変更したり、表示 されないように設定できます (p. 56)。

### 撮影直後に画像を確認する

#### モードダイヤル

#### © P Tv Av M

#### 撮影した画像を確認する

撮影直後に約2秒間、撮影した画像を表示します。また、次の方法 で設定時間に関わらず画像を表示し続けます。

#### ● シャッターボタンを全押しし続ける

シャッターボタンを全押しし続けている間、画像を表示できます。 このとき、ズームリングを望遠方向にまわすと画像が拡大され、 シャッターボタンを放しても画像が表示され続けます。ズームリン グを反対にまわすと、画像が通常サイズに戻ります。シャッターボ タンを半押しすると解除され、撮影できます。

#### ● 画像表示中に、SETボタンを押す

シャッターボタンを放しても、画像が表示され続けます。このとき にズームリングで拡大 / 縮小できます。シャッターボタンを半押し すると解除され、撮影できます。

#### ● 画像表示中にモニターを切り換える

|○|ボタンを押すと、ビューファインダーと液晶モニターを切り換えられます。次のように、撮影は「ビューファインダー」、撮影後の画像確認は「液晶モニター」に表示する、といった使い方もできます。

### **1** ビューファインダーで撮影する

### 2 SETボタンを押して、画像を表示し続ける

撮影した画像はビューファインダーに表示されます。

### 2 □ボタンを押す

液晶モニターに切り換わり、画像を確認できます。

次回の撮影より、確認時の画像は自動的に液晶モニターに表示されます。

撮影時、|□|ボタンを押してモニターを切り換えると、この設定は キャンセルされます。



●画像確認中に次のようなことができます。参照先をご覧ください。

- ・画像を消去する(p. 138)
- ・画像の詳細情報を表示する (p. 34)
- ・記録形式を変更する (p. 60)
- ・音声を録音する(p. 131)

### 撮影直後に記録形式を変更する

#### モードダイヤル

#### P Tv Av M

撮影直後に以下の操作を行うと、JPEG形式で撮影した画像をRAW 形式 (p. 60) で記録できます。\*

RAW 形式で保存すると、画像を劣化させることなく、ホワイトバランス、色効果、記録画素数などを、再度パソコンを使ってお好みの画像に加工しやすくなります。

<sup>\*</sup> JPEG形式の画像は記録されません。

### ◀ 撮影直後、画像が表示されている間にFUNC.ボタンを押す

### 2 十字ボタンの ◀▶ で [OK] を選び SETボタンを押す

- ●RAW形式で記録されます。
- ●シャッターボタンを半押しすると、撮 影画面に戻ります。





● すでに記録形式に RAW が選ばれているとき、またはデジタルズームを使って撮影したときは、上記の操作を行うことはできません。

### 撮影した画像の確認時間を変更する

画像の確認時間を、[切]または[2 秒]~[10 秒]のいずれかに 変更できます。

### **1** [● (撮影)] メニューから [撮影の確認] を選ぶ

●メニューの選択と設定のしかた(p. 44)

### ? 確認時間を選び、MENUボタンを押す

- ●「切〕の場合、画像は表示されません。
- ●[2秒]から[10秒]の場合、シャッターボタンを放しても、設定した時間、画像が表示されます。
- シャッターボタンを全押しし続けると、 設定に関わらず画像を表示できます。
- ●画像の表示中でも撮影できます。



### 記録画素数と圧縮率を変更する

#### モードダイヤル

#### OUTO 🔊 🏊 🖾 🗗 🖳 P Tv Av M

目的に応じて、記録画素数、圧縮率(動画を除く)を変更できます。 CCDのオリジナルデータを記録したい場合は、[RAW] を選んでく ださい(p. 60)。

記録画素数			撮影の目安
<b>L</b> ( <b>L</b> ) ラージ	3264×2448画素	大きい ▲	A 4 ± 7 → 11 × 1 + 7 1 ×
<b>M1</b> ( <mark>L</mark> ) ミドル1	2272×1704画素	Ī	・A4 サイズ以上をプリントするとき 
<b>M2(M)</b> ミドル2	1600×1200画素		・Lサイズ、またはA5サイズをプリントするとき
<b>M3</b> ( <mark>M</mark> ) ミドル3	1024×768画素		・クレジットカードサイズをプリン トするとき
<b>S</b> (s) スモール	640×480画素	小さい	<ul><li>・電子メールで画像を送るとき</li><li>・より多くの画像を撮影するとき</li></ul>

( )内は表示パネルに表示されるアイコンです。

圧縮率				
液晶モニター/ビューファイ ンダー/表示パネルの表示	意味	画質	撮影の目安	
ß	スーパーファイン	きれい	より良い画質で撮 影するとき	
4	ファイン		通常の撮影をする とき	
4	ノーマル	普通	より多くの画像を 撮影するとき	

#### 記録画素数と圧縮率を変更する(つづき)

● 動画の場合は、次の記録画素数で撮影できます。

記録画素数				
640	640×480画素			
320	320 × 240 画素			
160	160×120画素			

- **↑** FUNC.ボタンを押す
- 2 十字ボタンの ▲▼ で、▲\* (圧縮率) または L\* (記録画素数) を選ぶ
  - \* 現在の設定が表示されます。



- **3** 電子ダイヤル、または十字ボタンの **◆▶** で、設定したい 圧縮率または記録画素数を選ぶ
  - ●設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できます。また、撮影後は再びこの画面が表示されます。

記録画素数(學以外)

圧縮率





- 記録可能画像数 (記録画素数、圧 縮率、記録形式 を選択したとき のみ表示)

- ▲ 電子ダイヤルをクリックするか、FUNC. ボタンを押す
- 5 撮影する



- ●1画像の容量(目安)について(p. 197)
- ●CFカードの種類別、記録可能画像数について (p. 196)
- ●記録画素数や圧縮率は、撮影モードを変更した場合、次のようになります( ┡╃は、記録画素数のみ)。

例1: **(MUTO**)から**M**に変更した場合は、**M**で設定してある記録画素数、圧縮率に変更されます。

例2: **P**から **TV**に変更した場合は、**P**で設定してある記録 画素数、圧縮率のままです。

現在の 撮影モード	変更後の 撮影モード	変更後の 記録画素数、圧縮率
ŒŒ C1 C2	(AUTO) (3) ≥	変更したモードの設定内容 に変わります。
9 <b>x</b> 8	ֆ ৯ ⊠	設定内容は変わりません。
	(AUTO) ⊏⊒ P Tv Av M C1 C2	変更したモードの設定内容 に変わります。
P Tv Av M	P Tv Av M	設定内容は変わりません。
	(AUTO 🖏 🏊 🖺 🗖 C1 C2	変更したモードの設定内容 に変わります。

### 記録形式を変更する

#### モードダイヤル

#### P Tv Av M

あらかじめ記録形式をRAWに変更してから撮影できます。

通常の JPEG 形式は、適正な画質になるようにカメラ内で画像処理を行っています。また CFカードに多くの画像を記録できるように、ファイルサイズを圧縮しています。これは非可逆圧縮ですので、オリジナルと完全に同一のデータを復元することはできません。

一方、RAW形式は、カメラ内で画像処理することなく、CCDからの画像データをそのまま記録します。また JPEG 形式と同じく記録時に圧縮していますが、オリジナルデータを完全に復元\*できる可逆圧縮ですので、非圧縮ファイルと同等のデータ劣化がまったくない高品位な画像が得られます。そのうえ、RAW 形式のファイルサイズは、非圧縮ファイルである RGB TIFF 形式の約 1/4\*と、大変コンパクトです。

RGB TIFF 形式など一般の非圧縮ファイルの場合、カメラ内で画像処理をしており、さらに画質を調整するには、レタッチソフトウェアでの処理が必要ですが、その際、画質が劣化してしまいます。しかしRAW 形式は、専用のソフトウェア\*\*によりオリジナルの画像データ上で画質(ホワイトバランス、コントラスト、シャープネス、色の濃さ)を調整できるため、高品位を保ったまま、お好みの画像を作り出すことができます。RAW 形式を選択すると、記録画素数や圧縮率は選択できません。記録画素数は、3264 × 2448 に固定されます。

<sup>\*</sup>当社測定条件によります。

<sup>\*\*</sup>RAW 形式データで記録した画像をパソコンで開いたり、画質を調整するには、付属のソフトウェアを使います。詳しくは、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。

### **∮** FUNC.ボタンを押す

2 十字ボタンの ▲▼ で、L\* (液晶モニター/ビューファインダー) またはL\* (表示パネル) を選ぶ

\* 現在の設定が表示されます。



- **3** 電子ダイヤル、または十字ボタンの **◆▶** で、RAW (液晶 モニター/ビューファインダー) または「(r) (表示パネル) を選ぶ
  - ●設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できます。また、撮影後は再びこの画面が表示されます。
- ◢ 電子ダイヤルをクリックするか、FUNC. ボタンを押す



●JPEG 形式で撮影した画像でも、撮影直後の画像表示中であれば、あとから RAW 形式に変更できます (p. 55)。

### 4 内蔵ストロボを使って撮る

#### モードダイヤル

#### (AUTO) 🐿 🏊 🖾 🕒 P Tv Av M

撮影状況に合わせて、ストロボを使って撮影できます(動画にはストロボは使用できません。)。


<b></b> \$ <sup>A</sup>	赤目緩和オート	明るさに応じて自動的にストロボを発光 して撮影します。 ストロボ発光の際には、常に赤目緩和ラン プを発光します。
<b> ♣ A</b> *	オート	明るさに応じて自動的にストロボを発光 して撮影します。
<b>4 •</b> *	常時発光(赤目緩和)	常に赤目緩和ランプとストロボを発光し て撮影します。
4	常時発光	常にストロボを発光して撮影します。
<b>②</b>	発光禁止	撮影時にストロボは発光しません。

<sup>\*</sup>表示パネルには表示されません。


# **1** ★ボタンを押してストロボモードを切り換える

- ●選択したストロボモードが表示パネルと液晶モニター(またはビューファインダー)に表示されます。
- ◆ ボタンを押すたびに設定が切り換わります。


赤目緩和機能 [入] のとき (p. 64)

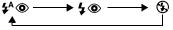

赤目緩和機能 [切] のとき (p. 64)

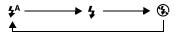

撮影モードによっては設定できないことがあります (p. 206)。

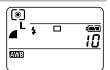



<sup>・</sup>外部ストロボについては、p. 174をご覧ください。

### 2 撮影する

- ●ストロボが発光するときは、シャッターボタンを半押しした ときにストロボが自動的に上がり(自動ポップアップ機能)、 液晶モニター(またはビューファインダー)に**な**が表示され ます。
- ●撮影手順は、「**ДШО**オートで撮る」(p. 53) と同じです。



- ●撮影メニューの [ストロボ自動調光] が [入] のときは、自動調光で発光します。 M のとき、または [ストロボ自動調光] が [切] のときは、マニュアル発光します。
  - ●自動ポップアップ機能を[切]にして使用することもできます(p. 65)。
- ●使用後は、必ずストロボを閉じてください。
- ●ストロボの発光は、プリ発光とメイン発光の2回行われます。 プリ発光 (ストロボ撮影に必要な露出情報を得るための予備 的な発光) で得た被写体の露出情報をもとにして、メイン発 光 (ストロボ撮影を行うための発光) に必要な発光量が決め られ、最適な発光量でストロボ撮影が行われます。
- ●ストロボ同調最高シャッタースピードは 1/250 秒です。 1/250 秒よりも高速のシャッタースピードを設定した場合 は、自動的に 1/250 秒に再設定され、撮影されます。
- ◆内蔵ストロボの充電には約10秒かかる場合があります。充電時間は使用状況やバッテリーの残量などにより変わります。
- ●ストロボ充電中は撮影できません。
- ●ストロボ調光補正量、ストロボ発光量を変えられます (p. 107)。
- ₱、Tv、Av、Mの場合、設定したストロボモードは、カメ ラの電源を切っても解除されません。

#### 赤目緩和機能を設定する

#### モードダイヤル

OUTD N M N □ P TV AV M

暗いところでストロボを発光するとき、赤目緩和ランプを発光します。ストロボの光が目に反射して目が赤く光るのを防ぎます。

### **1** [● (撮影)] メニューの [赤目緩和機能] で [入] を選ぶ

●液晶モニター(またはビューファインダー)に⑥ が表示されます。



●写される人が赤目緩和ランプを見ていないと効果がありません。ランプを見るように声をかけてください。また、「レンズを広角側にする」、「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と、より効果があがります。

#### スローシンクロを設定する

#### モードダイヤル

□ P Av

ストロボ発光時、スローシンクロして撮影します。夜景や室内の照明を利用した撮影などで、背景だけが暗くなるのを軽減できます。

### ┫ [ 💽 (撮影)] メニューの [スローシンクロ] で [入] を選ぶ



●ISO感度を上げてストロボ撮影する場合、被写体との距離が 近いほど、白飛びしやすくなります。



●スローシンクロ設定時は、手ブレしやすいので、三脚をお使いになることをおすすめします。

### 自動ポップアップ機能を [切] にしてストロボを使う

モードダイヤル

P Tv Av M

- **1** [ (撮影) ] メニューの [自動ポップアップ] で [切] を選ぶ
- 2 ストロボを発光させるときは、★ボタンを押してストロボをポップアップさせる
  - ◆が表示パネルと液晶モニター(またはビューファインダー) に表示され、シャッターを全押しすると常にストロボが発光 されます。
  - ●ストロボを発光させたくないときは、手でストロボを閉じてください。<br/>
    ②が表示パネルと液晶モニター(またはビューファインダー)に表示されます。

### �� ポートレートを撮る

背景をぼかして人物を浮き立たせたいときに使います。



### モードダイヤルを

りにする

撮影手順は、「MIフォー トで撮る」(p. 53) と同 じです。





- このモードで変更できる設定(p. 206)
- ●被写体の上半身が、液晶モニター(またはビューファイン ダー) いっぱいになるくらいにすると、背景を効果的にぼか すことができます。
  - ●レンズを望遠側にすると、背景をさらにぼかすことができます。

### 🏊 風景を撮る

広がりのある風景を撮影するときに使います。

1



#### モードダイヤルを **☆** にする

撮影手順は、「ДППのオー トで撮る」(p. 53) と同 じです。





- ▶ このモードで変更できる設定(p. 206)
- \*\*\* ではシャッタースピードが遅くなりやすいので、液晶モ ニター(またはビューファインダー)に ((手ブレ警告)が 表示されたら、三脚を使用して撮影してください。

### 🖸 夜景を撮る

夕暮れや夜景をバックにした人物を撮影するときに使います。人物にはストロボ光があたり、背景は遅いシャッタースピードで、それ ぞれをきれいに撮影することができます。



#### モードダイヤルを IDIにする

撮影手順は、「**AUTO**オートで撮る」(p. 53)と同じです。






●手ブレを防ぐために必ず三脚をお使いください。





- このモードで変更できる設定(p. 206)
- シャッタースピードが遅いので、ストロボが発光してもすぐ に動かないように、写される人に声をかけてください。
- ☑ で日中に撮影すると、 (AUTO) と同じ撮影効果になります。
- ■のときは、自動的にスローシンクロ [入] になります (p. 64)。

### □ パノラマ画像を撮る(スティッチアシスト)

撮影した画像をパソコンで合成(スティッチ)し、パノラマ画像を 作るときに使います。

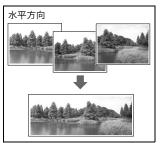

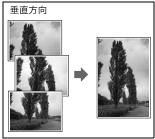

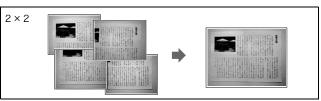



●パソコンでの画像合成には、付属の「PhotoStitch」をお使 ▼ハノコノ C へ いください。

#### 被写体のとらえかた

PhotoStitch は、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行 います。共通部分には、できるだけ特徴のある被写体(目印となる 被写体)を入れて撮影してください。







●隣り合う画像の共通部分は、画像の幅の30~50%になるように撮影します。

また、上下のズレは、画像の高さの10%以内で撮影します。

- ●共通部分には、動いている被写体などが入らないように注意 してください。
- ●遠くの被写体と近くの被写体が混在する画像をスティッチ しないでください。物体がゆがんだり、二重に写ったりする ことがあります。
- 撮影時の明るさはできるだけ揃えてください。画像の明るさが 違いすぎると、不自然な画像になってしまうことがあります。
- ●遠くの風景を撮るときは、カメラを中心に回転して撮影します。
- ●至近距離では、カメラをスライド(カメラを被写体に対して 平行移動)させます。

## 撮影する

スティッチアシストモードには、次の5つの撮影方向があります。

- 左から右方向へ水平に撮影します。
- □ 右から左方向へ水平に撮影します。
- 下から上へ垂直に撮影します。
- 止 上から下へ垂直に撮影します。
- 査 左上を基点に時計回りに撮影します。

1



#### モードダイヤルを□□にする

- **2** 十字ボタンの **◆▶** で撮影方向を選 び、SETボタンを押す
  - ●撮影方向が設定されます。
  - **SET**ボタンの代わりに、シャッターボタンを押して撮影することもできます。



### □ パノラマ画像を撮る(スティッチアシスト)(つづき)

## 3 最初の画像を撮影する

● 1 画像目の撮影で、露出やホワイトバランスがロックされます。

## **▲** 最初の画像に重ね合わせ、次の画像を撮影する

- ●画像が重なる部分は、多少ずれても合成時に修正されます。
- ◆十字ボタンの ◀▶を押すと撮影済みの画像に戻り、撮影のやり 直しができます。







② のとき

## ■ 同様の操作で3画像目以降を撮影する

●水平/垂直方向の撮影では、最大26画像まで撮影できます。

# 6 最後の画像の撮影後、SETボタンを押す



- ●マニュアルホワイトバランス (p. 94) の場合、□□では基準となる白データの取り込みができません。あらかじめ他の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。
- ●2画像目以降の撮影では、最初の設定が保持されます。
- ●テレビと接続しても、画像をテレビに表示して撮影することはできません。



● このモードで変更できる設定(p. 206)

# '票 動画を撮る

動画を撮影するときに使います。記録画素数は次の設定から選べます (p. 57)。

- [ M (640 × 480)]
- [ 🕅 (320 × 240)]

1



## モードダイヤルを<sup>'</sup> 「 にする

液晶モニター (またはビューファインダー) に 記録可能時間 (秒数) が表示されます。

## ク シャッターボタンを全押しする

- ●撮影が開始され、同時に音声も記録されます。
- ●撮影中は、液晶モニター(またはビューファインダー)の右上に赤丸が表示されます。

# 3 撮影を終了するときは、再度シャッターボタンを全押しする

- ●1回の最長撮影時間(15フレーム/秒)は、風で約30秒\*、風で約3分です(当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。)。これらの時間が経過するか、またはCFカードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。
- \* 付属のFC-64MH、別売のFC-256MH、FC-512MSH使用のとき。



- ●動画を撮影するときは、このカメラで初期化した CF カード をお使いください(p. 139)。付属の CF カードは、そのま まお使いになれます。
- ●以下のような CF カードをお使いのときは、撮影中に正しい 撮影時間が表示されなかったり、撮影を中断することがあり ます。
  - ・書き込み速度が遅い
  - ・他のカメラやパソコンで初期化した
  - ・撮影/消去を繰り返した

撮影時間が正しく表示されないときも、CFカードには実際 に撮影した動画が記録されています。CF カードをこのカメ ラで初期化すると、正しい時間が表示されます(書き込み速 度が遅いCFカードを除く)。

- ●撮影中は、マイクに触れないようにしてください。
- AE、AF、ホワイトバランス、ズーム(画角)は、撮影を開 始したとき(最初のフレーム)の設定値に固定されます。
- ●撮影後、CF カードへの記録中はアクセスランプが点滅しま す。このときは撮影できません。



- ●このモードで変更できる設定(p. 206)
- ●音声は、モノラルで録音されます。
  - 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。
  - ●動画ファイル(ファイル形式: AVI、圧縮形式: Motion JPEG) をパソコンで再生するには、QuickTime 3.0以上が必要です (付属の Digital Camera Solution Disk には、Windows 版 の QuickTime が収められています。なお、Mac OS 8.5 以 降には標準装備されています。)。

# ♥ 至近距離で撮る(マクロ撮影)

#### モードダイヤル

### QUID 🔊 🖾 🖵 🖷 P Tv Av M

レンズ先端から被写体までの距離が以下のときは、マクロモードで 撮影します (ズーム位置で異なります)。

ズーム位置(35mm フィルム換算)	被写体までの距離
ワイド端~63mm	10~50cm
63~90mm	30~50cm
90mm~テレ端	マクロ撮影できません

<sup>\* 35</sup>mm フィルム換算のズーム位置は、レンズに表記されています。

## 1 ▮ボタンを押す

- ●表示パネルと液晶モニター(または ビューファインダー)に、♥が表示され ます。
- 再度単ボタンを押すと、マクロモード を解除できます。



## 2 撮影する

- ●撮影手順は、「(Д)() オートで撮る」(p. 53)と同じです。
- ●ズーム操作により液晶モニター(またはビューファインダー) にズームバーが表示されると、マクロ撮影ができないズーム 領域には黄色のバーが表示されます。

黄色の領域まで望遠にすると、ズームバーが消えた後、マクロアイコン(♥)がグレーで表示されます。この場合もシャッターボタンは押せますが、通常モードと同じ撮影になります。



約2秒後



### ♥ 至近距離で撮る(マクロ撮影)(つづき)



●マクロモードでストロボ撮影すると、画像の明るさが適切にならないことがあります。マクロモードでストロボ撮影するときは、NDフィルターを[入]にして、別売のマクロリングライト MR-14EX またはマクロツインライト MT-24EXをお使いになることをおすすめします。撮影状況に応じ、**AV**または**M**で、絞りを絞って撮影してください。



●被写体に最も近づいたときの撮影範囲は、以下のとおりです。

ズーム位置(35mm フィルム換算)	撮影範囲
ワイド端	約157×115mm
63mm	約87×65mm
90mm	約150×112mm

●被写体にさらに近づいて撮影するときは、スーパーマクロ撮影を使用してください(p. 75)。

# おらに接近して撮る(スーパーマクロ撮影)

#### モードダイヤル

#### P Tv Av M

通常のマクロ撮影よりもさらに被写体に近づき、被写体の、よりレンズに近い部位にフォーカスして撮影することができます。背景も、マクロ撮影とは違った効果で撮影することができます。

レンズ先端から被写体までの距離が以下のときに撮影可能です。 3~30cm (42~90mm (35mmフィルム換算))

記録画素数は、M1、M2、M3、Sからのみ選べます。LやRAW形式を選んでいるときにスーパーマクロにすると、自動的に M1 で撮影されます(スーパーマクロを解除すると、元の設定に戻ります。)。

# **1** [ **○** (撮影)]メニューから[スーパーマクロ] を選ぶ

●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



# **?** SETボタンを押す

- ●液晶モニター(またはビューファイン ダー)に、**貸**が表示され、スーパーマク ロモードになります。
- ■スーパーマクロでは、次の操作をする と解除できます。
  - ・MENU ボタンを押す (もう] 度押すとメニューが消えます。)
  - ・別の撮影モードにする
  - 再生モードにする
  - ・電源を切る
- ●撮影可能な範囲内にズーム位置が移動 します。



### **り さらに接近して撮る(スーパーマクロ撮影)(つづき)**

## **3** 撮影する

- ●撮影手順は、「AUTO オートで撮る」(p. 53) と同じです。
- ●デジタルズームを [入] に設定している場合でも、スーパーマクロ撮影中は、光学ズームのみが働きます。
- ●ズーム操作の際に表示されるズームバーは、スーパーマクロ 撮影で可能な稼動範囲を 42~90mm (35mm フィルム換算) で表しています。マニュアルフォーカスの場合の MF インジ ケーターも、可能な稼動節囲を移動します。



- スーパーマクロ撮影時に、レンズが被写体にぶつからないようにしてください。
- ●オプションのレンズとの併用はできません。撮影メニューの [コンバーター]を [なし] 以外に設定しているときは、スーパーマクロを設定することはできません。



被写体に最も近づいたときの撮影範囲は、以下のとおりです。

ズーム位置(35mm フィルム換算)	撮影範囲
42mm	約44×33mm
90mm	約35×26mm

● C1、C2のカスタムモードでもスーパーマクロの選択が可能です。ただし、スーパーマクロ撮影自体をカスタム登録することはできません。

# ⊗ セルフタイマーで撮る

セルフタイマーを使って撮影します。どの撮影モードでも使えます。

## 1 ○ ボタンを押す

- ●表示パネルに **○** が、液晶モニター(またはビューファインダー)にいまたは ○ が表示されるまで **○** ボタンを押します。
- ●再度**○** ボタンを押すと、セルフタイマー撮影を解除できます。



# 2 撮影する

- [セルフタイマー] が [10 秒] に設定されているときは、シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが点滅し、セルフタイマー音が鳴ります。撮影2 秒前になるとランプの点滅が速くなります。
- [セルフタイマー] が [2秒] に設定されているときは、シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが最初から速く点滅し、2秒後に撮影されます。
- ●撮影手順は、「(AUTO)オートで撮る」(p. 53)と同じです。



◆セルフタイマー音は、[【】 (マイカメラ)] メニューの [セルフタイマー音] で変更できます (p. 51)。

## 撮影までの秒数を設定する

シャッターボタンを押してから、撮影されるまでの秒数を 10 秒または2秒に設定できます。

- **1** [ **○** (撮影)] メニューから [セルフタイマー] を選ぶ
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)
- **2** [ெ] (10 秒) または [○] (2 秒) を選び、MENUボタンを押す



# デジタルズームで撮る

#### モードダイヤル

#### 《UID 🎙 🏊 🖺 P Tv Av M

光学ズームと組み合わせて、次の倍率(目安)に拡大できます。 8.8 倍、11 倍、14 倍、18 倍、22 倍

- **1** [**○** (撮影)] メニューから [デジタルズーム] を選ぶ
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)
- **2** [入] を選び、MENUボタンを押す



## ? ズームリングを望遠側にまわす

- 最も望遠側(テレ端)まで拡大すると、いったん停止します。再度、ズームリングを同方向にまわすと、さらに拡大できます。
- ●反対側にまわすと、倍率が下がります。

光学ズーム域(白) デジタルズーム域(青) 光学ズームとデジタルズー ムを組み合わせた倍率



約2秒後



## **4** 撮影する

●撮影手順は、「AUTOオートで撮る」(p. 53)と同じです。



●RAW 形式とスーパーマクロ設定時、デジタルズームは使えません。



●デジタルズームは、拡大するほど画質が粗くなります。

# □ 連続して撮る

#### モードダイヤル

#### 🐿 🏊 🖾 P Tv Av M

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影します。

	通常連続撮影	被写体を確認しながら連続撮影したいときにおすすめします。ただし、シャッター間隔は <b>り</b> より長くなります。
Đ	高速連続撮影	早いシャッター間隔で連続撮影したいときにおすすめします。ただし、被写体を確認しながら連続撮影できません。

## **1** □ボタンを押す

●表示パネルや液晶モニター(または ビューファインダー)に□または □が表示されるまで□ボタンを押し ます。



連続撮影を解除するには、□が表示されるまで□ボタンを押します。

# 2 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる

## ? シャッターボタンを全押しして撮影する

- ●シャッターボタンを放すと撮影が終了します。
- ●連続撮影速度は、次のようになります。

[🖳]のとき … 約1.0画像/秒\*

[山]のとき ・・・ 約2.5画像/秒\*

\* ラージ/ファイン(当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。)

### □ 連続して撮る(つづき)



- ●内部メモリーがいっぱいになると、撮影間隔が多少遅くなります。
- ●内蔵ストロボは使用できますが、撮影のたびにストロボの充電時間がかかるため撮影間隔は長くなります。
- ●外付けストロボを取りつけている場合、ストロボは発光しません。

## 連続撮影方法を設定する

- **1** [ **○** (撮影)] メニューから [連続撮影方式] を選ぶ
  - ●メニューの選択と設定のしかた(p. 44)
- **2** [型] または [型] を選び、MENU ボタンを押す





●電源を切ると通常の撮影に戻りますが、連続撮影方式の設定 は保持されます。

# 撮影 - 目的に合わせた応用撮影

シャッタースピード、絞り数値を選択するなど、カメラの設定を自由に変えて撮影できます。

各撮影モードでどのような設定が変更できるかは、巻末の「各撮影モードで設定できる機能一覧」(p. 206)をご覧ください。



●設定を変更した後の撮影の手順は、「**(型TO**)オートで撮る」 (p. 53) をご覧ください。

## P プログラム AE で撮る

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り数値をカメラ が自動的に設定します。

1



## モードダイヤルをPにする

# 2 撮影する

- シャッタースピードと絞り数値が自動的に決まり、表示パネルと液晶モニター(またはビューファインダー)に表示されます。
- ●液晶モニター(またはビューファイン ダー)のシャッタースピードと絞り数 値が白字で表示されているときは、適 正露出です。
- ●同じ露出でシャッタースピードと絞り 数値の組み合わせを変えることができ ます (p. 105)。



#### P プログラム AE で撮る(つづき)



- このモードで変更できる設定 (p. 206)
- ●適正露出が得られない場合、液晶モニター(またはビュー ファインダー) のシャッタースピードと絞り数値が赤字で表 示されます。次の方法で撮影すると、適正露出が得られ、白 字で表示されることがあります。
  - ・ストロボを使用する ・ISO 感度を変更する
  - ・測光方式を変更する

#### Pと ATTO の違い

- ●Pでは、次の機能を使用できますが、**型面**ではできません。
  - 露出補正 ・ホワイトバランス ・ISO 感度の変更 ・ブラケット撮影
    - ・ストロボ調光補正 ・色効果
  - ・AFロック ・FFロック ・NDフィルター ・内蔵ストロボ(常時発光、スローシンクロ、後幕発光)
  - 連続撮影 ・記録形式の変更 ・測光方式の変更
  - ・マニュアルフォーカス ・AF枠の変更 ・インターバル撮影

# **Tv シャッタースピードを決めて撮る**

シャッタースピードを選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが 適正露出になる絞り数値を自動的に設定します。シャッタースピー ドを速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえることができ、 シャッタースピードを遅くすると流動感を表現したり、暗いところ でもストロボを発光せずに撮影できます。





## モードダイヤルをTvにする

●シャッタースピードが表示パネルと液晶モニ ター(またはビューファインダー)に表示さ れます。

# **2** 電子ダイヤルをまわして、シャッ タースピードを選ぶ



## ? 撮影する

- シャッタースピードと絞り数値が白字で表示されているときは適正露出です。
- 絞り数値が赤字で表示されたときは、露出アンダー(露出不足)または露出オーバー(露出過多)です。白字で表示されるまで、電子ダイヤルでシャッタースピードを調節してください。撮影メニューの [セーフティシフト]を [入] にすると、自動的に適正露出になるシャッタースピードにシフトされます (セーフティシフト 機能(p.86))。
- ●数値設定後にズームを調節すると、 ズーム位置に応じた絞り数値に変更される場合があります。
- ●同じ露出でシャッタースピードと絞り 数値の組み合わせを変えることができ ます (p. 105)。





●シャッタースピードが遅くなると、CCD の特性により撮影した画像にノイズが増えますが、このカメラは、シャッタースピードが1.3秒より遅くなると、このノイズを除去する処理を行い、高画質が得られます(ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかります)。



- このモードで変更できる設定 (p. 206)
- ●シャッタースピードが遅くなると、手ブレしやすくなります。(手ブレ警告)が表示されたら、三脚を使って撮影してください。
- ●ストロボ同調最高シャッタースピードは 1/250 秒です。 1/250 秒よりも高速のシャッタースピードを設定した場合 は、自動的に 1/250 秒に再設定され、撮影されます。
- ●ズームによって絞り数値とシャッタースピードは次のよう に変わります。

	絞り数値	シャッタースピード(秒)
	F2.4~2.8	~1/1600
ワイド端	F3.2~5.0	~1/2000
	F5.6~8.0	~1/4000
	F3.5~4.0	~1/1600
テレ端	F4.5 ~ 7.1	~1/2000
	F8.0	~1/4000

#### シャッタースピードの表示

表示パネルに表示されるシャッタースピードの4000から4までは、分数の分母を表します。例えば、160 は 1/160 秒を表します。また、0"3 は 0.3 秒を、2" は 2 秒を表しています。

15" 13" 10" 8" 6" 5" 4" 3"2 2"5 2" 1"6 1"3 1" 0"8 0"6 0"5 0"4 0"3

4 5 6 8 10 13 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000

表示パネルと液晶モニター(またはビューファインダー)では、1/4~1/4000秒は、表示方法が異なります。

シャッタースピード	15秒	• • •	0.8秒	• • •	1/4秒	•••	1/4000秒
表示パネル	15"	• • •	0''8	• • •	4	• • •	4000
液晶モニター/ビュー ファインダー	15"	• • •	0"8	• • •	1/4	• • •	1/4000

# Av 絞りを決めて撮る

絞り数値を選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出に なるシャッタースピードを自動的に設定します。

絞り数値を小さくする(絞りを開く)と、背景をぼかした美しいポートレートが撮影できます。絞り数値を大きくする(絞りを閉じる)と、奥行きのある風景の手前から遠くまでが鮮明に写ります。絞り数値を大きくするほど、鮮明に写る範囲が広くなります。

1



## モードダイヤルを Av にする

●絞り数値が表示パネルと液晶モニター(またはビューファインダー)に表示されます。

# **2** 電子ダイヤルをまわして、絞り数値を選ぶ

●数値設定後にズームを調節すると、 ズーム位置に応じた絞り数値に変更される場合があります。



## ? 撮影する

- シャッタースピードと絞り数値が白字で表示されているときは適正露出です。
- ●シャッタースピードが赤字で表示されたときは、露出アンダー(露出不足)または露出オーバー(露出過多)です。白字で表示されるまで、電子ダイヤルで絞り数値を調節してください。
  - 撮影メニューの [セーフティシフト] を [入] にすると、自動的に適正露出になる絞り数値にシフトされます(セーフ ティシフト機能(p. 86))。
- ●同じ露出でシャッタースピードと絞り 数値の組み合わせを変えることができ ます (p. 105)。



#### Av 絞りを決めて撮る(つづき)

●ズーム位置によっては、選べない絞り数値があります。



- このモードで変更できる設定 (p. 206)
- 絞り数値を大きくすると、シャッタースピードが遅くなり、 手ブレしやすくなります。 (手ブレ警告) が表示されたら、 三脚を使って撮影してください。
  - ■ストロボ同調シャッタースピードは、1/60~1/250秒にな ります。従って、ストロボを発光して撮影する場合、あらか じめ絞り数値を設定していても、ストロボ同調シャッタース ピードに応じて絞り数値が自動的に変更されることがあり ます。

#### 絞り数値の表示

表示された数値が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくな ります。

F2.4	F2.8	F3.2	F3.5	F4.0	F4.5
F5.0	F5.6	F6.3	F7.1	F8.0	

表示パネルと液晶モニター(またはビューファインダー)で は、表示方法が異なります。

絞り数値	F2.4	• • • •	F8.0
表示パネル	2.4	• • • •	8.0
液晶モニター/ビューファインダー	F2.4	• • • •	F8.0

### セーフティシフト

**Tv、Av**のとき、撮影メニューの「セーフティシフト」を「入」に すれば、適正露出を得られない場合でも、自動的にシャッタース ピードまたは絞り数値をシフトして、適正露出で撮影できます。

●ストロボ発光時は機能しません。

# M 自由にシャッタースピード / 絞りを決め て撮る

シャッタースピードや絞り数値を自分で決定し、狙い通りの撮影ができます。花火の撮影など露出の設定が難しいときに使うと便利です。

1



#### モードダイヤルをMにする

- ●シャッタースピードと絞り数値が表示パネルと液晶モニター(またはビューファインダー)に表示されます。
- 2 電子ダイヤルをクリックして、設定 項目(シャッタースピードまたは絞 り数値)を選ぶ
  - ■電子ダイヤルをクリックするたびに切り換わります。



- **3** 電子ダイヤルをまわして、シャッタースピードまたは絞り数値を選ぶ
  - ●数値設定後にズームを調節すると、ズーム位置に応じた絞り 数値に変更される場合があります。

## **▲** 撮影する

- ●シャッターボタンを半押しすると、表示パネルには露出補正バーと指標が、液晶モニター(またはビューファインダー)には標準露出\*からのずれが表示されます。このずれが±2段を超えると、液晶モニター(またはビューファインダー)に赤字で「-2」または「+2」と表示されます。
- \* 設定されている測光方式を元にAEを行って、標準露出を算出します。





## **M** 自由にシャッタースピード / 絞りを決めて撮る(つづき)



- ●このモードで変更できる設定(p. 206)
- このセートで変更できる成と、p. 200/ 絞り数値とシャッタースピードについて(p. 84)
  - ●露出を変更したい場合は、電子ダイヤルでシャッタースピー ド、絞り数値を変更してください。
  - ●液晶モニター(またはビューファインダー)には設定した絞 り数値、シャッタースピードに応じた明るさで表示されま す。速いシャッタースピードを設定した場合や、被写体が暗 い場合、ストロボを4◎(常時発光(赤目緩和))または4(常 時発光)にするか、外付けストロボを取りつけると、常に明 るく表示されます。

# **Ⅲ AF枠を移動する**

#### モードダイヤル

#### P Tv Av M

AF枠は、オートフォーカスでピントを合わせるための枠で、任意の位置に手動で設定できます(アクティブフレームコントロール)。 狙った被写体に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。

ただし、デジタルズームをお使いのときは、AF枠を任意の位置にして設定しても、中央1点に固定されます。

## **1** Ⅲ ボタンを押す

- ・液晶モニター(またはビューファイン ダー)に AF 枠が緑色で表示されます。
- **2** 十字ボタンの ▲▼**∢**▶ で、設定した い位置に AF 枠を移動する



## ? … ボタンを押す

● III ボタンの代わりに、シャッターボタンを押して、設定した AF 枠で撮影することもできます。



- III ボタンを押し続けると、AF枠は元の位置(中央)に戻ります。
- ●マクロモードでもAF枠を移動できます。
- ●通常モードとマクロモードで、それぞれ別に AF 枠を設定できます。
- ●スーパーマクロ撮影とマニュアルフォーカス(p. 114)中は、AF枠を移動できません。
- ●測光方式が [スポット測光] のときは、AF 枠をスポット測 光枠と連動させることができます (p. 90)。
- AF 枠の色については、p. 41 をご覧ください。
- ●AF枠を移動すると、AFが遅くなることがあります。

## ③ 測光方式を切り換える

#### モードダイヤル


#### P Tv Av M


測光方式を切り換えて撮影できます。通常は [評価測光] に設定されています。

(1)	評価測光		逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内を多分割して測光します。被写体の位置、明るさ、背景、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断し、主被写体を常に適正な露出にします。
CD	中央部重点平均測光		画面中央部の被写体に重点を置きながら、 画面全体を平均的に測光します。
$\odot$	スポット測光     中央固定       AF枠連動		液晶モニター(またはビューファイン ダー)中央部の「スポット測光枠」内を測光 します。逆光などで被写体の周囲に強い光 があるときに利用します。
			AF枠に連動した「スポット測光枠」内を測 光して撮影します。

# 1 ③ ボタンを押して、測光方式を切り換える

● ■ ボタンを押すたびに次のように測 光方式が切り換わります。

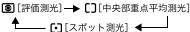

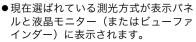

[スポット測光] を選ぶ →手順2 [評価測光] [中央部重点平均] を選ぶ →撮影します



# **2** [ ● (撮影)] メニューから [スポット測光枠] を選ぶ

●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



## **3** [中央固定] または [AF 枠連動] を 選び、MENUボタンを押す

● [中央固定] のときは、液晶モニター (またはビューファインダー) 中央にスポット測光枠が表示されます。 「AF-枠油動」のとさけ、常に AF-枠内に

[AF 枠連動] のときは、常に AF 枠内にスポット測光枠が表示されます。



画面例:[中央固定]

スポット測光枠

## ☑ 露出を補正する

#### モードダイヤル

### 🎙 🏊 🖾 급 🖷 P Tv Av

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまうようなときに露出を調整します。

## **1** ☑(十字ボタンの ▲) を押す

●表示パネルと液晶モニター(またはビューファインダー)に 露出補正バーが表示されます。

# **2** 電子ダイヤル、または十字ボタンの**◆** で露出を調整する

- ●補正量は、-2~+2の範囲で1/3段ずつ変更できます。
- ●設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できます。また、撮影後は再びこの画面が表示され、設定を変更できます。



# 3 電子ダイヤルをクリック、または 2を押す

■露出補正を解除するときは、補正量を●に戻します。

# WB 色合いを調整する(ホワイトバランス)

#### モードダイヤル

#### 🤏 놀 🖾 급 淠 P Tv Av M

撮影時の光源に応じてホワイトバランスを設定すると、その光源に 合った適正な色になります。

AWB(AWB)	オート	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。
*	太陽光	晴天の屋外で撮影するときに設定します。
2	くもり	曇天や日陰、薄暮などで撮影するときに設定します。
*	電球	電球、電球色タイプ(3波長型)の蛍光灯のもとで 撮影するときに設定します。
	蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ(3波長型)の蛍光灯のもとで撮影するときに設定します。
端(祟H)	蛍光灯H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3波長型)の蛍光灯 のもとで撮影するときに設定します。
4 (4wB)	ストロボ	ストロボを使って撮影するときに設定します。
<u>•</u> 1 ( • ≥ })	マニュアル 1	白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホワ
<u>•</u> 2( № <u>2</u> )	マニュアル2	イトバランスを設定します。マニュアル 1、マニュアル 2の 2 種類を設定できます。

( ) 内は表示パネルの表示です(液晶モニター / ビューファインダーとの表示が違う場合)。

## 1 WB (十字ボタンの▼) を押す

- ●表示パネルにホワイトバランスモードが表示され、液晶モニター(またはビューファインダー)にはホワイトバランス設定メニューが表示されます。
- 2 電子ダイヤル、または十字ボタンの◆▶ で、設定したいホワイトバランスを選ぶ
  - ▶ □ (マニュアル) について (p. 94)
  - ●設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できます。また、撮影後は再びこの画面が表示され、設定を変更できます。



# **3** 電子ダイヤルをクリック、またはWBを押す



● (セピア)、(ロップ) (白黒) では設定できません。

## ▶■マニュアルホワイトバランスを設定する

白い紙や布など、白の基準としたいものをカメラに記憶させ、その撮影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。2種類の設定を記憶できます。特に、次のような場合、QWB(オート)ではホワイトバランスが調整できないことがありますので、 □ (マニュアル1)または □ (マニュアル2)で白データを取り込んでから、撮影してください。

- ・至近距離(マクロ)で撮影するとき
- ・単一な色の被写体(空、海、森など)を撮影するとき
- ・水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき

## 1 WB (十字ボタンの▼) を押す

- ●表示パネルにホワイトバランスモードが、液晶モニター(またはビューファインダー)にはホワイトバランス設定メニューが表示されます。
- 2 電子ダイヤル、または十字ボタンの◆▶ で、□ (マニュアル 1) または□ (マニュアル 2) を選ぶ



# **3** カメラを白い紙や布に向け、SETボタンを押す

- ●液晶モニター(またはビューファインダー)の中央の枠いっぱいに、白い紙や布が表示されるよう構図を決めてから、SET ボタンを押してください。SET ボタンを押すと、白データが取り込まれます。
- ●設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できます。また、撮影後は再びこの画面が表示され、設定を変更できます。

## **▲** 電子ダイヤルをクリック、またはWBを押す



- ●撮影モードを**P**にし、露出補正、ストロボ調光補正をともに ±0にすることをおすすめします。適正露出でない場合(真っ 黒や真っ白)は、白データを正しく取り込めないことがあり ます。
- ▼ズームをテレ端の位置にすることをおすすめします。このとき、デジタルズームは[切]にしてください。
- ┏場では、白データの取り込みはできませんので、あらかじめ、他の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。
- ●白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してください。 条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定できないことがあります。特に以下の条件は変更しないでください。
  - ・ストロボ

ストロボは、常時発光または発光禁止にしておくことをおすすめします。ストロボが赤目緩和オート / オートに設定されているときに、マニュアルホワイトバランスを設定する場合、白データ取り込みの際にストロボが発光したときは、撮影時もストロボを発光させてください。

- ·ISO 感度
- ●設定したマニュアルホワイトバランスは、設定リセットを 行っても解除されません (p. 52)。

# ◎ 色効果を切り換える

#### モードダイヤル

### 🦄 놀 🖾 급 🐂 P Tv Av M

色効果を切り換えて撮影できます。

<b>∰</b> ( <b>⊘</b>	効果切	通常はこの設定で撮影します。
<b>♂</b> (�;)	くっきりカラー	コントラストと色の濃さを強調し、くっき りした色合いで撮影します。
₫(&2)	すっきりカラー	コントラストと色の濃さを抑え、すっきり とした色合いで撮影します。
<b>₽</b> (�� <b>3</b> )	ソフト	輪郭の強調を抑えて撮影します。
& (♦३५)	セピア	セピア色で撮影します。
<b>₩</b> ( <b>ॐ</b> 5)	白黒	白黒で撮影します。
<b>€</b> ( <b>€</b> 5)	カスタムカラー	コントラスト、シャープネス、色の濃さを自由に設定できます。

- ( )内は表示パネルに表示されるアイコンです。
- **1 FUNC**.ボタンを押し、十字ボタンの ▲▼で、團\*(液晶モニター/ビューファイ ンダー) または ② 『FF\*(表示パネル) を選ぶ
  - \* 現在の設定が表示されます。
  - ●液晶モニター(またはビューファインダー)に、色効果設定メニューが表示されます。



2 電子ダイヤル、または十字ボタンの◆▶で、設定したい色効果を選ぶ

⋘を選んだとき

SETボタンを押すとコントラスト、シャープネス、色の濃さを設定する画面が表示されます。



®□ QoâF

カスタムカラー

この画面では、▲▼で設定したい項目を 選び、◀▶で設定を変更します。

#### コントラスト

- - (弱め)、O (標準)、+ (強め)から選びます。
- ●明るさの度合を調節できます。

#### シャープネス

- - (弱め)、O (標準)、+ (強め)から選びます。
- ●輪郭のくっきり度合を調節できます。

#### 色の濃さ

- - (薄い)、O (標準)、+ (濃い)から選びます。
- ●色の濃淡を調節できます。

設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できます。 また、撮影後は再びこの画面が表示され、設定を変更できます。

## **3** 電子ダイヤルをクリックするか、FUNC.ボタンを押す



● (セピア)、(四) (白黒) を選んだときは、ホワイトバランスは設定できません。

# Adobe RGB 色空間で撮る

#### モードダイヤル

#### P Tv Av M

このカメラは、撮影した静止画像データを Adobe RGB 色空間(カラースペース)で記録できます。

標準	通常はこの設定で撮影します。
Adobe RGB*	<ul><li>・Adobe RGB環境下での商用印刷を行う</li><li>・Exif 2.21 対応のソフトウェアやモニター、プリンターを使う</li></ul>

<sup>\*</sup> 画像処理と Adobe RGB の専門的な知識をお持ちでない方にはおすすめしません。

- **1** [ (撮影)] メニューから [色空間] を選ぶ
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)
- **2** [Adobe RGB] または [標準] を選び、MENUボタンを押す





●撮影時は、[色空間] の設定は表示パネルや液晶モニター(またはビューファインダー) には表示されません。撮影メニューでご確認ください(再生時には表示されます。)。



- ◆Adobe RGB で撮った静止画像をこのカメラで再生している ときは、情報の詳細表示に「Adobe RGB」が表示されます (p. 37)。
- Adobe RGB は、JPEG 形式と RAW 形式の、どちらの記録形式にも対応しています (p. 60)。
- Adobe RGBで撮影した画像を、Exif 2.21 に対応していない ソフトウェアやモニター、プリンターなどで再生または出力 すると、低彩度な画像表示やプリント結果になります。

## 図 ISO 感度を変更する

#### モードダイヤル

#### P Tv Av M

暗いところで手ブレを抑えたり、ストロボをオフにして撮影したい とき、あるいはシャッタースピードを速くしたいときには、ISO感 度を上げます。

- FUNC. ボタンを押し、十字ボタンの **▲▼で、**隔\* (液晶モニター / ビューファイ ンダー) またはISO Pubo\* (表示パネル) を選ぶ
  - \* 現在の設定が表示されます。
  - ●液晶モニター(またはビューファイン ダー)に、ISO 感度設定メニューが表 示されます。



## **2** 電子ダイヤル、または十字ボタンの **▼▶で、設定したい感度を選ぶ**

●設定したあとシャッターボタンを押せ ば、すぐに撮影できます。また、撮影 後は再びこの画面が表示され、設定を 変更できます。



## 電子ダイヤルをクリックするか、FUNC.ボタンを押す

- - ●ISO感度を上げすぎると、画像にノイズが増えます。きれい に撮りたいときは、なるべく低い感度を選んでください。
    - ●AUTOを選択すると、最適な画質になる感度に設定されます。 また、被写体を照らすストロボ発光量が十分でない場合は、 自動的に感度が上がります。

# 🔏 露出を自動的に変えて撮る(AEB撮影)

## モードダイヤル

#### P Tv Av

設定した露出補正量の幅に従って、カメラが自動的に露出を変えながら3画像撮影します。標準露出を中心に-2~+2の範囲で1/3段ずつ補正量を設定できます。また露出補正(p.92)をしている場合は、その設定値を中心に補正量を設定できます。標準露出、マイナス補正、プラス補正の順で撮影します。

¶ FUNC.ボタンを押し、十字ボタンの ▲▼で、四\*(液晶モニター/ビューファインダー) または BKT OFF\*(表示パネル)を選ぶ



- \* 現在の設定が表示されます。
- ●液晶モニター(またはビューファイン ダー)に、ブラケット設定メニューが 表示されます。
- 2 電子ダイヤル、または十字ボタンの **◆▶** で、②(液晶モニター / ビューファイン ダー) または BKT RE - b (表示パネル) を 選び、SET ボタンを押す
  - ●現在設定されている補正量でAEB撮影 したい場合は、**FUNC**.ボタンを押して 操作を終了し、撮影します。



# 3 電子ダイヤル、または十字ボタンの★▶で、補正量を調整する

- ●▶を押すと間隔が広くなり、を押すと狭くなります。
- SET ボタンを押すと、手順2の画面に 戻ります。
- ●設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できます。また、撮影後は再びこの画面が表示され、設定を変更できます。



## **▲** 電子ダイヤルをクリックするか、FUNC.ボタンを押す

● AEB撮影を解除するときは、手順2で響またはBKT GFF を 選びます。

# 5 撮影する



●ストロボ発光時は、AEB撮影はできません。ストロボを発光して撮影した場合は、通常の1画像撮影になります。

# **図 フォーカスを自動的に変えて撮る** (フォーカスブラケット撮影)

#### モードダイヤル

#### P Tv Av M

マニュアルフォーカス (p. 114) のときに、フォーカスを自動的に変えながら3画像撮影します。変更量は、大・中・小の3段階から選択できます。設定したフォーカス位置、後ろ寄りに変更、前寄りに変更の順で撮影します。

- - \* 現在の設定が表示されます。
  - ●液晶モニター(またはビューファイン ダー)に、ブラケット設定メニューが 表示されます。



- 2 電子ダイヤル、または十字ボタンの **◆▶** で、**四** (液晶モニター / ビューファイン ダー) または **BK F C** - b (表示パネル) を 選び、SET ボタンを押す
  - ●現在設定されている変更量でフォーカスブラケット撮影したい場合は、 FUNC. ボタンを押して操作を終了し、マニュアルフォーカスで撮影します(p. 114)。



## **3** 電子ダイヤル、または十字ボタンの **◆▶で、変更量を選ぶ**

- ●▶ を押すと間隔が広くなり、 ◀を押す と狭くなります。
- SET ボタンを押すと手順2の画面に戻 ります。
- ●設定したあとシャッターボタンを押せ ば、すぐに撮影できます。また、撮影 後は再びこの画面が表示され、設定を 変更できます。



## ▲ 電子ダイヤルをクリックするか、FUNC.ボタンを押す

# マニュアルフォーカスで撮影する (p. 114)

●ストロボ発光時は、フォーカスブラケット撮影はできませ ん。ストロボを発光して撮影した場合は、通常の1画像撮影 になります。

# \* 露出を固定して撮る(AEロック)

#### モードダイヤル

#### P Tv Av

露出とピントを別々に決めて撮影することができます。被写体と背 景のコントラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効 です。

- 露出を固定したい被写体に AF 枠またはスポット測光枠 を合わせ、シャッターボタンを半押しする
  - AF 枠を移動する (p. 89)
  - 測光方式を切り換える (p. 90)
- **2** シャッターボタンを半押ししたまま ★ボタンを押す
  - ●露出が固定(AEロック)され、液晶モ ニター (またはビューファインダー) に★が表示されます。
  - ●電子ダイヤル以外のボタンやレバーを 操作すると、AEロックを解除できます。



AFロック

# **3** 構図を決め直して撮影する

● AF 枠内の被写体にピントが合います。





- ●自動的に設定されたシャッタースピードと絞り数値の組み 合わせを、同じ露出のままで自由に変えて撮影することがで きます。次のように操作します。
  - 1. モードダイヤルを **P**、**Tv**、**Av** のいずれかにする
  - 2. 露出を固定したい被写体にピントを合わせる
    - ・シャッターボタンを半押しします。TV または Av モードで、[セーフティシフト] が [入] のときは、セーフティシフト機能が働きます(p. 86)。
  - 3. \* ボタンを押す
    - ・露出が固定され、液晶モニター(またはビューファインダー)に ★ が表示されます。
  - 4. 電子ダイヤルをまわして、希望するシャッタースピードま たは絞り数値になるまで変える
  - 5. 構図を決め直して撮影する
    - ・撮影が終了し、設定は解除されます。

# \* FEロックして撮る

#### モードダイヤル

#### P Tv Av

被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影できます。

- ¶ ¼ボタンを押してストロボを設定する (p. 62)
  - ●外付けストロボをお使いの場合は、お使いのストロボの取扱 説明書をご覧ください。
- **2** 露出を固定したい被写体に AF 枠またはスポット測光枠 を合わせ、シャッターボタンを半押しする
- 3 シャッターボタンを半押ししたまま★ボタンを押す
  - ●露出が固定(FE ロック)され、液晶モニター(またはビューファインダー)に★が表示されます。
  - ●ストロボがプリ発光し、被写体に必要な露光量を記憶します。
  - ★ボタンを押すたびにプリ発光し、そのとき必要な露光量を FEロックします。
  - ●電子ダイヤル以外のボタンを押すと、FEロックを解除できます。
- ▲ 構図を決め直して撮影する





- ●FE ロックは、内蔵ストロボ、スピードライト EX シリーズ、 マクロリングライトおよびマクロツインライトを使用する 場合のみ機能します。
- [ストロボ自動調光] が [切] のときは、FE ロックできません。

# **② ストロボの自動調光設定を切り換える**

#### モードダイヤル

#### Tv Av

内蔵ストロボと外付けストロボ\*は自動調光で発光されます (**M** を除く)が、自動調光しないように設定することもできます。

- \* スピードライト 220EX/380EX/420EX/550EX、マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX
- 1 [● (撮影)] メニューから [ストロボ自動調光] を選ぶ
  - ●メニューの選択と設定のしかた(p. 44)
- **?** [入] または [切] を選び、MENUボタンを押す

## ストロボ調光量を補正する(ストロボ調光補正)

#### モードダイヤル

#### 🏖 🖾 🗗 🗗 P Tv Av

[ストロボ自動調光] が [入] のときは、ストロボ調光量を変更できます。標準調光を中心に-2~+2の範囲で、1/3段ずつ変更できます。カメラの露出補正と併用することにより、背景の露出も補正したストロボ撮影ができます。

- **1** FUNC.ボタンを押し、十字ボタンの ▲▼ で**②** を選ぶ
- 2 電子ダイヤル、または十字ボタンの◆▶ で補正量を調整する
  - ●設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できます。また、撮影後は再びこの画面が表示され、設定を変更できます。



- **?** 電子ダイヤルをクリックするか、FUNC.ボタンを押す
  - ●調光補正を解除するときは、補正量を♥に戻します。

## **② ストロボの自動調光設定を切り換える(つづき)**

## ストロボ発光量を補正する

**M**モードまたは、[ストロボ自動調光] が [切] のときは、ストロボの発光量をフル発光から3段階で制御して撮影できます。また、プリ発光しないので、複数のストロボをいろいろな方向から被写体に同時にあてるスレーブストロボ撮影時に有効です。外付けストロボ装着時は、外付けストロボの発光量を制御(フル発光から1/16まで、1/3段ずつ)できます。

- **1** FUNC. ボタンを押し、十字ボタンの ▲▼ で **22** を選ぶ
- 電子ダイヤル、または十字ボタンの
   ◆ で発光量を調整する
   ◆ 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影できます。また、撮影後は再びこの画面が表示され、設定を

変更できます。

**?** 電子ダイヤルをクリックするか、FUNC.ボタンを押す

# ストロボの発光するタイミングを切り換える

#### モードダイヤル

#### P Tv Av M

**先幕** シャッタースピードに関わらず、シャッターが開いた直後にストロボが発光します。通常は、こちらで撮影します。

シャッターが閉じる直前にストロボが光ります。先幕発光に比べてストロボが発光するタイミングを遅くすることで、車のテールランブが後方に流れるような画像を撮影できます。



先幕設定で撮影した画像



後幕設定で撮影した画像

**1** [ (撮影)] メニューの [ストロボ発光] で [先幕] または [後幕] を選ぶ

# 間隔をあけて自動的に撮影する (インターバル撮影)

#### モードダイヤル

#### P Tv Av M

一定の間隔で自動的に撮影できます。これにより、開花する植物の 観測などの定点観測ができます。設定できる撮影間隔は約1分~約 60分、撮影画像数は2~100画像です。



●長時間、連続しての使用になるので、コンパクトパワーアダ プター CA-560 (別売) の利用をおすすめします (p. 185)。

## **1** [ ● (撮影)]メニューから[インター バル撮影]を選ぶ

●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



## 7 十字ボタンの ◀▶ で撮影間隔を選ぶ

●十字ボタンを押し続けると、撮影間隔 が5分単位で増えます。



## 3 十字ボタンの▼を押し、◀▶で撮影 枚数を選ぶ

- ●十字ボタンを押し続けると、撮影枚数 が5枚単位で増えます。
- ●CFカードの残り容量によって、そのと きの最大撮影枚数\*が決まります。
- \* 実際に撮影した画像によっては、少なく なる場合もあります。



# **4** SETボタンを押す

●液晶モニター(またはビューファインダー)に**lnt**.、表示パネルに **lnt** が表示されます。

## **5** シャッターボタンを押す

- 1 枚目が撮影されインターバル撮影が始まります。
- ●設定した枚数の撮影が終わると、節電機能の設定にかかわらず、電源が自動的に切れます。
- ●インターバル撮影の途中で、以下の操作を行うと、インター バル撮影が中止されます。
  - ・次の撮影を行うまでの待機状態のときに、モードダイヤルを 変更したり、シャッターボタンを半押しする
  - ・CFカード/バッテリーカバーを開く
  - 再生モードにする
  - ・電源を切る
- 0
- ●インターバル撮影が始まってからのボタン操作は受けつけません。
  - ●次の撮影までの間、レンズは繰り出されたままとなりますので、ご注意ください。
  - ●撮影直後、液晶モニター(またはビューファインダー)に撮 影画像は表示されません。
  - ●日付/時刻が設定されていないときは、インターバル撮影はできません。
  - ●スーパーマクロ撮影、連続撮影、セルフタイマー撮影はできません。
  - ●AEB、フォーカスブラケットの設定はできません。

# ピントが合いにくい被写体を撮る

次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。

- ・コントラストが極端に低い被写体
- ・近いものと遠いものが混在する被写体
- ・画像中央部が極端に明るい被写体
- ・高速で移動する被写体
- ・横じまがある被写体

これらの被写体を撮影する場合は、その被写体とほぼ同じ距離にある別の被写体でフォーカスロックや AF ロック撮影するか、マニュアルフォーカスで撮影してください。

## フォーカスロックで撮る

モードダイヤル

CUTO N → FI □ P Tv Av M

- 1 ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる 被写体を、AF枠に合わせる
- 2 シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせる
  - このとき AE もロックされます。撮影したい被写体と、その被写体と同じ距離にあるフォーカスロックに用いた被写体との輝度の差が大きいと、適正露出が得られない場合があります。この場合は、AF ロックで撮影するか、または AE ロック(p. 104)で撮影してください。
- 3 そのままカメラの向きを変えて構図を決め、シャッターボタンを全押しして撮影する

## AFロックで撮る

モードダイヤル

## 📦 놀 🖾 급 淠 P Tv Av M

- **1** シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせ、そのまま MFボタンを押す
  - ●液晶モニター(またはビューファインダー)に III が表示されます。
  - ●シャッターボタン、MFボタンを放しても、フォーカスは固定 されています。
  - ●再度 MF ボタンを押すと、AF ロックは解除されます。
- **2** カメラの向きを変えて構図を決め、シャッターボタンを 全押しして撮影する



- AFロックは、シャッターボタンを放して構図を決められるので便利です。また、撮影後も AFロックされたままなので、同じピントで次の撮影ができます。
- ●ガラス越しの被写体は、できるだけガラスに近寄り、反射に よる写り込みのない状態で撮影してください。

### ピントが合いにくい被写体を撮る(つづき)

### マニュアルフォーカスで撮る


モードダイヤル

#### A M 中 P Tv Av M

手動でピントを合わせて撮影します。

# MF ボタンを押しながら、ズームリングをまわして、ピントを合わせる

- **M** と MF インジケーターが表示されます。
- [ **[ ●** (撮影) ] メニューの [MF 拡大表示] が [入] のとき、AF 枠範囲が拡大表示\*されます。
- \* 🖳、🖷、デジタルズーム時や、テレビに 表示しているときは、拡大表示されませ ん。
- \* 拡大表示しない設定にもできます (p. 47)。

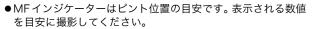

- ●被写体がはっきり見えるまで、ズームリングをまわしてピントを合わせてください。
- ▼ズームリングを操作せずにMFボタンを放すと、マニュアルフォーカスは解除されます。



MFインジケーター

# 2 撮影する

## マニュアルフォーカスと AFを組み合わせて使う

#### モードダイヤル

### |� 🏊 🖾 🖳 P Tv Av M

手動で合わせた現在のフォーカス位置から、最もピントの合う位置 が自動的に探し出されます。

## **1** マニュアルフォーカスでピントを合わせ、SET ボタンを 押す

●現在のピント位置の近くから、最もピントの合う位置にピントが自動的に設定されます。



●マニュアルフォーカス中はAF枠の変更はできません。AF枠を変更するときは、一度マニュアルフォーカスを解除してください。



- ●マニュアルフォーカス時は、マクロモードの撮影距離 (p. 73) もフォーカスできます。このとき、MF インジケー ターの単位は細かくなります。
- ●MFインジケーターの表示単位を変更できます(p. 50)。

# フォーカス設定を切り換えて撮る

#### モードダイヤル

## OUTD 🔊 🏊 🖺 🕒 P Tv Av M

AFの設定を選択します。

| シャッターボタンを押さなくても、カメラを向けた位置へ常にピントを合わせます。とっさのシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。初期状態は、こちらが選択されています。 | シャッターボタンを半押ししたときだけ、ピントを合わせます。通常はピント合わせを行わないため、消費電力を抑えることができます。

- **1** [ **1** (撮影) ] メニューから、[AF モード] を選ぶ
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)
- **2** [CONT] または [SINGLE] を選び、 MENUボタンを押す



## C1 C2 カスタム登録する

よく使う撮影モードや撮影時のさまざまな設定を、あらかじめ C(カスタム) モードに登録しておくことができます。このカメラは「C1」「C2」2つのモードが用意されており、2種類のカスタム登録ができます。必要なとき、モードダイヤルを C1または C2 に合わせるだけで、事前に登録した設定内容で撮影できます。他の撮影モードに切り換えたり、電源を切ると解除されてしまう設定(マクロやドライブモードなど)も保持されます。

## C1/ C2 に登録できる設定

- ・撮影モード(**P、Tv、Av、M**)
- ・撮影メニューの設定
- ・マニュアルフォーカス位置
- ・ズーム位置

P、Tv、Av、Mモードで設定 可能な項目 (スーパーマクロ を除く) (p. 206)

- **1** モードダイヤルを P、Tv、Av、M のいずれかにする
- 2 登録したい内容を設定する
- **3** [● (撮影)] メニューから [カスタ ム登録] を選ぶ
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



- **▲** [C<sub>1</sub>] または [C<sub>2</sub>] を選び、SETボタンを押す
  - ●登録先のカスタムモード(C1またはC2)を選びます。
- 5 MENUボタンを押す



- C1または C2 に登録した設定の一部 (撮影モード以外)を変更し、再度登録し直すときは、手順1で C1または C2を選びます。
- ●設定内容は、他の撮影モードには反映されません。
- ●登録内容をリセットできます (p. 52)。

# ND フィルターを使う

#### モードダイヤル

#### P Tv Av M

ND フィルターを [入] にすると、光量を減少させることができます。これにより、通常よりもシャッター速度を遅くしたり、絞り値を小さくしたりできるようになります。

- **1**[**○** (撮影)] メニューから [NDフィルター] を選ぶ
  - ●メニューの選択と設定のしかた(p. 44)
- **2** [入] を選び、MENUボタンを押す
  - ●表示パネルと液晶モニター(またはビューファインダー)にNDが表示されます。
- 0
- ●手ブレを防ぐために必ず三脚をお使いください。



●NDフィルターを [入] にすると、通常の約1/8の光量に減少します。例えば、適正な絞り値が8の場合、[入] にすると2.8になります。

# 縦横自動回転の設定をする

#### モードダイヤル

### OUTO 🔊 🏊 🖺 급 P Tv Av M

このカメラには SI センサーが装備されており、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回転して表示されます。この機能の入/切を設定できます。

# **1** [**1** (設定)] メニューから [縦横自動回転] を選ぶ

●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)

## **2** [入] を選び、MENUボタンを押す

● [入] に設定すると、情報表示ありのと きに、画面右上にカメラの向きを示す アイコンが表示されます。

â	通常
Ď	右が下
â	左が下





- ●カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない場合があります。アイコン( ) ) を確認し、正しく天地を判断しない場合は、「切」にしてお使いください。
  - ●縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェアによっては、回転結果が反映されないことがあります。



- このカメラは、SIセンサーにより、縦位置で構えて撮影する場合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適な露出、ホワイトバランス制御を行います。この機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。
- ●カメラの縦・横の向きを変えると、その向きを検出する機構により、音がすることがありますが、故障ではありません。

# ファイル番号をリセットする

#### ファイル番号の設定方法を選択します。


- 新しいCFカードを入れるたびに、ファイル番号が初期値(100-0001)に戻ります。記録済みのCFカードを入れたときは、続きの番号になります。
- 切 最後に撮影した画像のファイル番号が記憶され、新しい CFカードを入れても続きのファイル番号になります。
- **1** [**1** (設定)] メニューから [番号リセット機能] を選ぶ
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)
- **2** [入] または [切] を選び、MENUボ タンを押す



●番号リセット機能を[切]にして撮影すると、ファイル番号が重複しないため、パソコンでまとめて管理するような場合に便利です。

#### ファイル番号およびフォルダ番号について

撮影した画像には、0001~9900までのファイル番号が割り振られ、各フォルダには、100~998までの番号が割り振られます(下2桁が99のフォルダは作られません。)。

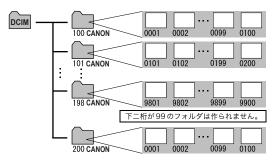

#### ファイル数について


ひとつのフォルダに100画像ずつ保存されます。

ただし、連続撮影やステッチアシストモードで撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保存されるため、フォルダ内に101画像以上保存されることがあります。また、他のカメラで撮影したり、パソコンから画像をコピーすると、ひとつのフォルダ内に101画像以上を保存できますが、2001以上の画像が保存されているフォルダ内の画像は、このカメラで再生できませんのでご注意下さい。

## 1 画像ずつ見る(シングル再生)

撮影した画像を液晶モニター(またはビューファインダー)に表示 します。

1

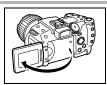

#### 液晶モニターを開く

- ●液晶モニターの向きは、自由に調整できます (p. 32)。
- ・液晶モニターを開かないで、ビューファインダーで再生することもできます。

2



## モードレバーを▶️側にまわす

- 最後に撮影した画像が表示されます (シングル再生)。
- I○Iボタンを押すと、液晶モニターと ビューファインダーの切り換えができます。
- ●表示パネルには、Ph が表示されます。
- 3 十字ボタンの ◀▶ を押す、または電子ダイヤルをまわして、表示画像を切り換える
  - ◀で前の画像、▶で次の画像が表示されます。ボタンを押し続けると早く進みます。ただし、表示される画像は粗くなります。



- ●電子ダイヤルを左にまわすと前の画像、右にまわすと次の画像が表示されます。
- JUMPボタンを押したあと、十字ボタンの ◀▶ を押すか電子ダイヤルをまわすと、前または次の10個目の画像までジャンプします (ジャンプ中は、黒い画面が表示されます。)。もう一度、JUMPボタンを押すと、シングル再生の画面に戻ります。



●他のカメラで撮影したり、パソコンまたは他のアプリケーションソフトウェアで編集した画像は、このカメラで再生できないことがあります。



- INFO. ボタンを押すと、表示されている画像の情報が表示されます (p. 34)。
- 倫ボタンを押すと、表示されている画像を簡単に消去できます(p. 138)。

## Q 拡大して見る

シングル再生時、表示している画像を最大約10倍に拡大表示します。

# **1** シングル再生時、○、ボタンを押す、またはズームリングを望遠側にまわす

- ◆十字ボタンの ◀▶ または ▲▼ で表示位置を変更できます。
- ■ ボタンを押すか、ズームリングを広 角側に回すと、画像が縮小します。
- SET ボタンを押しながらQ ボタン押すと、画像が約2.5 倍→約5倍→約10倍の順に拡大表示されます。また、拡大表示中に SET ボタンを押しながら 1 ボタンを押すと、約5倍→約2.5 倍→等倍の順に戻ります。



表示位置の目安



●動画、インデックス再生時は拡大表示できません。



- ●撮影直後に表示される画像も、拡大できます (p. 54)。
- ●画像拡大中に別の画像を選ぶ場合は、電子ダイヤルをお使いください。

# 至 9 画像ずつまとめて見る (インデックス再生)

撮影した画像を、9画像ずつまとめて表示します。

## **1** シングル再生時、**3** ボタンを押す

●9画像ずつまとめて表示されます(イン デックス再生)。



動画 選択画像

**2** 電子ダイヤルをまわす、または十字ボタンの ▲▼◀▶ を押して、選択画像を切り換える



- ← この位置で ▲ を押すと、前の9画像を 表示する
- ← この位置で ▼ を押すと、次の9画像を 表示する

# **3** Q ボタンを押す

●インデックス再生を終了し、シングル再生に戻ります。



• INFO. ボタンを押すと、選択されている画像の情報が表示されます(p. 34)。

# JUMP 9画像ずつ表示を切り換える

シングル再生またはインデックス再生時、画像をジャンプして表示 します。

- シングル再生時 (p. 122) またはインデックス再生時 (p. 124) に、JUMPボタンを押す
  - ジャンプバーが表示されます。

## **2** 画像を切り換える

#### シングル再生のとき

- ●電子ダイヤルをまわすか、十字ボタン の ◀▶ を押して、前または次の 10 画像 目を表示します。
- SET ボタンを押しながら十字ボタンの ▲▶ を押すと、最初または最後の画像 を表示します。



ジャンプバー

#### インデックス再生のとき

- ●電子ダイヤルをまわすか、十字ボタン の ◀▶ を押して、前または次の9画像 を表示します。
- SET ボタンを押しながら十字ボタンの ▲▶を押すと、最初または最後の9画像 を表示します。



ジャンプバー

# **3** JUMPボタンを押す

●ジャンプバーが消え、シングル再生、またはインデックス再 牛に戻ります。

# 動画を見る

・
示で撮影した動画を再生します。

- **1** モードレバーを ▶ 側にまわす
  - ●インデックス再生のときは、動画は再生されません。
- 2 電子ダイヤルをまわす、または十字 (新足) ボタンの ◆▶ を押して、動画を選ぶ (新足)
  - SET 還が表示されている画像が動画です。



- **3** SETボタンを押す
  - ●動画再生パネルが表示されます。
- 4 十字ボタンの ◀▶ で ▶ (再生) を選び、SETボタンを押す
  - ●動画と音声が再生されます。
  - ◆十字ボタンの▲▼で音量を調節できます。
  - ●再生が終了すると、最後のフレームが表示されたままで停止します。その状態でSETボタンを押すと、動画再生パネルが表示されます。再度SETボタンを押すと、最初のフレームから再生されます。



音量

#### 再生の一時停止/再開

● SETボタンを押すと再生を一時停止します。再度SETボタンを押すと、再生を続けます。

#### 再生の中止

● MENUボタンを押すと再生メニューが表示され、もう一度MENUボタンを押すと手順2の状態に戻ります。

#### 画像送り/戻し

●十字ボタンの◀▶で次のいずれかの操作を選び、**SET**ボタンを押します。

**Ⅲ** (フレーム戻し): フレーム戻し(SETボタンを押し続けると巻き

戻ります)

**■■** (フレーム送り): フレーム送り(**SET** ボタンを押し続けると早送りします)

**))** (最終フレーム): 最後のフレームを表示



●パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像がフレーム(コマ)落ちしたり、音声が途切れることがあります。



- ●設定メニューでも、動画の再生音量を調節できます (p. 49)。 設定メニューの [消音] を [入] にすると (p. 49)、音量は 0 になりますが、動画再生中の十字ボタンの ▲▼ による音量 調節は可能です。
- ●テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してください。

# 動画を編集する

撮影した動画の前部、後部の不要な部分を削除できます。

- **◢** 編集したい動画を選び、SETボタンを押す
  - ●動画を見る (p. 126)
- **2** 十字ボタンの **◆**▶ で **※** (編集) を 選び、SETボタンを押す
  - 動画編集パネルと、動画編集バーが表示されます。




**3** 十字ボタンの▲▼で編集方法を選ぶ

(前部を削除):動画の前部を削除 (後部を削除):動画の後部を削除

ち (終了) : 動画編集を中止し、動画

再生パネルに戻る

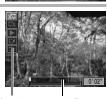

動画編集パネル 動画編集バー

**4** 十字ボタンの **◆▶** で編集位置を選ぶ



編集位置

- - 仮編集された動画が再生されます。
  - ●再生中に SET ボタンを押すと、再生が停止します。

# **6** 十字ボタンの ▲▼ で 〇 (保存) を 選び、SETボタンを押す

● ちを選ぶと、編集内容を保存せずに 動画再生パネルに戻ります。



## **7** 十字ボタンの **◆▶** で [上書き保存] または [新規保存] を選び、SETボ タンを押す



- [上書き保存]:編集前の画像と同じファイル名で保存されます。編集前のデータは残りません。
- ●[新規保存]:編集した画像に新しいファイル名をつけて保存されます。編集前のデータは残ります。
- ●CFカードの空き容量が足りないときは、上書き保存しかできません。



●プロテクトされている動画は編集できません。

●編集した動画を保存するとき、約3分かかることがあります。途中でバッテリーがなくなると、編集した動画が保存できないことがありますので、動画を編集するときはフル充電のバッテリーあるいはコンパクトパワーアダプター CA-560 (別売) の利用をおすすめします (p. 185)。



編集前の長さが1秒以上の動画を1フレーム単位で編集できます。

# 回転して表示する

時計方向に90度、270度に回転して表示します。

元画像 90度 270度







- **1** [□ (再生)] メニューから [回転] を選ぶ
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



- **2** 電子ダイヤルをまわす、または十字 ボタンの **◆**▶ を押して、回転したい 画像を選び、SETボタンを押す
  - SETボタンを押すたびに、90度→270度→元画像が表示されます。



- **3** MENUボタンを押す
  - ●メニュー画面表示に戻ります。もう一度 MENU ボタンを押す と、メニュー画面が消えます。
- 動画は回転表示できません。
  - ●カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込み に使用するソフトウェアによっては回転結果が反映されな いことがあります。



- ●画像を回転したあとで、拡大することもできます (p. 123)。
- ●縦横自動回転の設定(p. 119)が[入]のとき、縦位置で撮影した画像をカメラの液晶モニター(またはビューファインダー)に表示すると、画像は自動的に縦位置に回転して表示されます。

## 音声メモをつける

再生中(シングル再生、インデックス再生、拡大再生、撮影直後の画像表示中)の画像に最長 60 秒の音声メモをつけることができます。音声データはWAVE形式で保存されます。

## **1** 画像再生中に、**●**ボタンを押す

●音声メモパネルが表示されます。

## **2** 十字ボタンの **◀▶** で**【】**を選び、 SETボタンを押す

- ●録音が始まり、録音時間が表示されます。カメラのマイクに向かって音声を 発してください。
- ●停止するときはSETボタンを押します。 引き続き録音をするときは、もう一度 SETボタンを押します。
- ●一画像につき、合計が60秒に達するまで何度でも録音を追加することができます。



音声メモパネル

## 音声メモを再生するには

上記手順2で、**■** を選びます。音声メモのついた画像には**[**] が表示されています(画像情報表示ありのとき)。

停止するときは **SET** ボタンを押します。引き続き再生するときは、もう一度 **SET** ボタンを押します。十字ボタンの  $\blacktriangle$  で、音量を調節できます。

## 音声メモを消去するには

前ページ手順2で、 を選びます。



- ●動画には音声メモをつけられません。
  - ●画像に互換性のない音声ファイルが添付されている場合、録 音、再生はできません。録音、再生をしようとすると、「互 換性のない WAVE です」のメッセージが表示されます。な お、互換性のない音声データはこのカメラで削除できます。
  - ●プロテクトされている画像の音声メモは消去できません (p. 137)。



●設定メニューでも、音声メモの音量を調節できます (p. 49)。 設定メニューの [消音] を [入] にすると (p. 49)、音量は0 になりますが、十字ボタンの ▲▼ での音量調節は可能です。

# 画像を自動再生する(スライドショー)

スライドショーの画像指定は DPOF (Digital Print Order Format) に準拠しています (p. 147)。

## スライドショーを始める

CFカード内の全画像または選択した画像を自動再生します。

	CFカード内のすべての画像を順に再生します。
ショー1~ショー3	各ショーでマークされている画像を順に再生します。

- 【 [☑ (再生) ] メニューから [スライ ドショー]を選んでSETボタンを押す
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



全画像

MENU \*

♠ スライドショー (DPOF)

- 2 十字ボタンの ▲▼で [スライド] を 選び、◆▶で [全画像]、[ショー 1] ~ [ショー 3] のいずれかを選ぶ
- **3** 十字ボタンの▲▼で [スタート] を 選び、SETボタンを押す
  - ■スライドショーが開始され、再生後、自動的にスライドショーが終了します。

#### スライドショーの一時停止/再開

● SETボタンを押すと自動再生を一時停止します。再度SETボタンを押すと、再生を続けます。

#### 画像送り/戻し

◆十字ボタンの ◀▶ を押すか、電子ダイヤルをまわすと、前また は次の画像へ進めます。

#### スライドショーの中止

●再生中にMENUボタンを押すとスライドショーが中止され、スライドショーメニューが表示されます。

### 画像を自動再生する(スライドショー)(つづき)

## ▲ スライドショーが終了したら、MENUボタンを押す

●メニュー画面表示に戻ります。もう一度 MENU ボタンを押すと、メニュー画面が消えます。



- ●動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で再 生されます。
- ●スライドショーで自動再生中は、節電機能は働きません (p. 31)。

## 再生する画像を選ぶ

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[ショー 1] から [ショー 3] に保存します。最大 998 画像まで指定でき、選択した 順番に自動再生されます。

- 1 スライドショーメニューを表示する (p. 133)
- 2 十字ボタンの ▲ で [スライド] を選び、 ◀▶ で [ショー1] ~ [ショー3] のいずれかを選ぶ
- - すでに画像指定されているショーには、チェックマーク(✓)がついています。
- 3 十字ボタンの▼と ◀▶ で [画像指定] を選んでから、SET ボタンを押す

# 4 再生する画像を選ぶ

#### シングル再生のとき

- 電子ダイヤルまたは十字ボタンの ◀▶ で画像を選びます。▲▼で選択、選択 の解除ができます。
- ●選択した画像の上部には、選択順の番号とチェックマーク(✓)が表示されます。



#### インデックス再生のとき

- ■ ボタンを押してインデックス再生 (3画像表示) に切り換えます。
- 電子ダイヤルまたは十字ボタンの ◀▶ で画像を選びます。▲▼ で選択、選択 の解除ができます。



- ●選択した画像の下部には、選択順の番号とチェックマーク(✓) が表示されます。
- ●SETボタンを押したあと、十字ボタンの▲▼で [全画像指定] を選び、再度 SET ボタンを押すと、すべての画像が指定でき ます([全指定解除]を選ぶと、すべての指定を解除できま す。)。
- [全画像指定] または [全指定解除] を行ったあと、十字ボタンの **◆**▶ または電子ダイヤルで特定の画像を選び、**▲**▼ で設定変更できます。

# 5 MENUボタンを押す

●画像指定が終了します。

## 再生間隔やリピート設定をする

再生間隔やリピート設定をします。

 再生間隔
 スライドショーで1画像を表示する時間を指定します。3~10秒、15秒、30秒、手動を指定できます。

 リピート
 スライドショーが一巡したら終了するか、繰り返し再生するかを設定します。

## **1** スライドショーメニューを表示する

- **2** 十字ボタンの **◀▶** で [設定] を選び、 SETボタンを押す
- **3** 十字ボタンの ▲▼ で [再生間隔] ま たは [リピート] を選ぶ



# 4 十字ボタンの ◆▶ で設定する

再生間隔

●再牛時間を選びます。



#### リピート設定

●「入」または「切」を選びます。



# 5 MENUボタンを押す

●設定が終了します。



- ●画像によっては、設定した時間と多少異なる再生間隔で再生されることがあります。
- ●付属のZoomBrowser EXやImageBrowserを使用すると、 スライドショーの編集が簡単に行えます。

# 画像をプロテクト(保護)する

大切な画像を誤って消去しないように、プロテクトを設定できます。

# **1** [☑ (再生)] メニューから [プロテクト] を選び、SETボタンを押す

●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



## **2** プロテクトしたい画像を選び、SET ボタンを押す

- ●プロテクトを設定した画像には、**○** が表示されます。
- ●プロテクトを設定した画像で**SET**ボタンを押すと、プロテクトを解除します。
- ■■ボタンでシングル再生とインデックス再生を切り換えて指定できます。



# **3** MENUボタンを押す

●設定が終了します。



●CFカードを初期化(p.139)すると、プロテクトした画像も消去されますので、CFカードを初期化するときはCFカード上の記録内容を十分に確認してから行ってください。

# 1画像ずつ消去する

- 0
- ●消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。
- **1** 消去したい画像を選び、☆ボタンを押す
- **2** 十字ボタンの **◆**▶ で [消去] を選び、 SET ボタンを押す
  - ●消去を取り消すときは、[キャンセル] を選び、**SET**ボタンを押します。





●プロテクトされている画像は消去できません(p. 137)。

## 全画像を消去する

- (再生)] メニューから [全消去] を選び、SETボタンを押す・メニューの選択と設定のしかた(p. 44)
  - 「全ての画像を消去しますか?」のメッセージが表示されます。
- 2. 十字ボタンの ◀▶ で「OK」を選び、SET ボタンを押す
  - 消去を取り消すときは、[キャンセル]を選び、SETボタンを押します。
- 0
- ●消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。
- ●プロテクトされている画像は消去できません(p. 137)。

## CFカードを初期化する

新しいCFカードをお使いになるときや、CFカード内の画像だけでなく、他のデータもすべて削除したいときは、CFカードを初期化(フォーマットともいいます)します。CFカードにエラーがあり、表示パネルに「『F』と表示されたときにCFカードを初期化すると、再びお使いいただけることがあります。

0

●CFカードを初期化すると、CFカードの記録内容はすべて消去されます。プロテクトをかけた画像も消去されますので、あらかじめ記録内容を十分に確認してから行ってください。

## [M (設定)] メニューから [カードの 初期化] を選び、SETボタンを押す

●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



## **2** 十字ボタンの **◆▶** で [OK] を選び、 SETボタンを押す

- ●初期化を取り消すときは、[キャンセル] を選び、ボタンを押します。
- ●初期化するとき、お使いのCFカードの ラベルに記載された容量よりも少ない 数値が表示されますが、CFカード、ま たはカメラの故障ではありません。





- ●カメラが正しく動作しないときは、CFカードが壊れている可能性があります。初期化すると正しく動作する場合もあります。
- ●キヤノン製以外の CF カードで正しく動作しないときは、初期化することでお使いになれることがあります。
- ●他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化した CF カードを使用すると、正しく動作しない場合があります。その際は、このカメラで初期化してください。正しく初期化されないときは、電源を切ってから、CF カードを入れ直し、再度初期化してください。

# プリント指定


## プリントについて

このカメラをカメラダイレクト対応プリンターとケーブルで直接つないで、CFカード内の画像をカメラのボタン操作だけで簡単にプリントできます。また、あらかじめカメラでプリントする画像や枚数などを設定(DPOF\*プリント設定)しておけば、CFカードをプリント取り扱い店にお持ちいただくだけで、指定どおりにプリントされるので、大変便利です。

また、このカメラは標準規格「PictBridge(ピクトブリッジ)」に 対応していますので、キヤノン製以外のPictBridge対応プリンター でもプリントできます。

\* Digital Print Order Formatの略

本書ではDPOFプリント指定を説明しています。プリント方法は、 別冊のダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 また、お使いのプリンターの使用説明書もご覧ください。

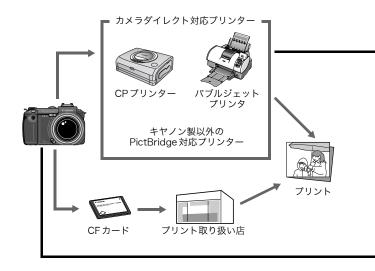

このカメラで使えるカメラダイレクト対応CPプリンターについては、システムマップでご確認ください。カメラダイレクト対応バブルジェットプリンタは、カメラユーザーガイド裏表紙に記載されているホームページやバブルジェットプリンタ総合カタログでご確認いただくか、キヤノン販売お客様相談センターにお問い合わせください。

### カメラダイレクト対応プリンターでのプリント

- ●カメラとプリンターの接続
- プリント設定(DPOF プリント指定以外)
- ●プリント



ダイレクトプリントユーザーガイド (別冊) をご覧ください。

## DPOF プリント指定

- ●プリントしたい画像を選ぶ(p. 142)
- プリント枚数を決める(p. 143)



- ●プリントスタイルを決める(p. 144)
- スタンダード / インデックス / 両方
- ●日付 入/切
- ●ファイル番号

プリント方法は、ダイレクトプリントユーザーガイド (別冊) をご覧ください。

### DPOF送信指定

●パソコンに取り込む画像を決める(p. 147)

## DPOFのプリント指定

CFカードに記録されている画像の中から、プリントする画像や枚数をあらかじめカメラで指定できます。カメラダイレクト対応プリンターで一括してプリントするときや、プリント取り扱い店に注文するときに大変便利です。

プリンターからプリントする方法は、ダイレクトプリントユーザー ガイドをご覧ください。

- 0
- DPOF 対応の他のカメラでプリント指定された CF カードの場合、▲が表示されることがあります。このカメラでそれらのプリント指定を変更すると、設定済みのプリント指定は、すべて書き換えられます。
  - ●プリンターまたはプリント取り扱い店によっては、指定内容が反映されないことがあります。
  - ●動画、記録形式がRAWの画像は、プリント指定できません。

## プリントする画像を選ぶ

- **1** [▶ (再生)] メニューから [プリント指定] を選んで SET ボタンを押す
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



**2** 十字ボタンの **◆**▶ で [画像指定] を 選び、SETボタンを押す



# **3** プリントする画像を選ぶ

#### 1画像ずつ指定するとき

●プリントタイプ(p. 144)が[スタンダード]/[両方]の場合、電子ダイヤルまたは十字ボタンの ◀▶ で画像を選びます。十字ボタンの ▲▼ で、プリント枚数が指定できます(最大 99 枚まで)。



●プリントタイプ (p. 144) が [インデックス] の場合、電子ダイヤルまたは十字ボタンの ◀▶ で画像を選び、▲▼ で、指定、指定解除を行います。指定したときは、チェックマークが表示されます。



■■ボタンを押してインデックス再生 (3画像表示)に切り換えても、同じ方 法で指定できます。

### CF カード内のすべての画像を指定する とき

- ■ ボタンを押してインデックス再生 (3画像表示)に切り換えます。
- SET ボタンを押した後で、十字ボタンの ▲▼で [全画像指定] を選び、再度
   SET ボタンを押すと、すべての画像に対して1枚ずつプリント指定されます。
- ●プリントタイプが [スタンダード] / [両方] の場合、各画像のプリント枚数を変更できます。[インデックス] の場合は、プリント指定の解除ができます。変更方法は、手順3のはじめからもう一度で覧ください。
- [全指定解除] を選ぶと、すべての指定 を解除できます。



## **⊿** MENUボタンを押す

●プリント指定が終了し、「プリント指定」メニューに戻ります。

### DPOFのプリント指定(つづき)



- ●撮影日時の古い画像から順にプリントされます。
- ●撮影ロ時の古い画隊から順にノリ ●最大998画像まで指定できます。
  - ●「プリントタイプ」が「両方」の場合、プリント枚数は指定 できますが、「インデックス」の場合は指定できません。「イ ンデックス]では1枚のみプリントされます。
  - ●付属のソフトウェアでもプリント指定ができます。

## プリントスタイルを設定する

必ずプリントしたい画像を選んでから、プリントスタイルを指定し てください。

次のプリントスタイルを設定できます。

	■スタンダード	ペーパー1枚に1画像をプリントします。	
プリント タイプ	₪ インデックス	インデックス形式で画像を縮小してプリント します。	
	● ● 両方	スタンダードとインデックスの両方をプリン トします。	
日付		日付を入れてプリントします。	
ファイル番号		ファイル番号を入れてプリントします。	

## **1** [ □ (再生)] メニューから [プリン ト指定]を選んでSETボタンを押す

●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



2 十字ボタンの ◀▶ で [設定] を選び、 SETボタンを押す



# 3 十字ボタンの▲▼で [プリントタイプ]、[日付]、[ファイル番号] のいずれかを選ぶ

△ブリント指定 (DPOF) 設定

MENU!

ファイル番号

## 4 十字ボタンの ◀▶ で設定する

#### プリントタイプ

● [スタンダード]、[インデックス]、[両 方] のいずれかを選びます。

#### 日付

●[入] または[切] を選びます。

#### ファイル番号

●[入] または[切]を選びます。

## 5 MENUボタンを押す

●設定が終了し、プリント指定メニューに戻ります。



- [プリントタイプ] が [インデックス] の場合、[日付] と [ファイル番号] を同時に [入] に設定することはできません。
- CP プリンター使用時で、[プリントタイプ] が [両方] の場合、[日付] と [ファイル番号] を同時に [入] に設定できますが、インデックスプリントには、[ファイル番号] のみプリントされます。



●日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントされます(p. 27)。

### DPOFのプリント指定(つづき)

### プリントの設定をリセットする

プリント指定された画像をすべて解除し、プリントタイプを [スタンダード]、日付を [切]、ファイル番号を [切] に戻します。

- **1** [☑ (再生)] メニューから [プリント指定] を選んで SET ボタンを押す
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



**2** 十字ボタンの **◄**▶ で [リセット] を 選び、SETボタンを押す



**3** 十字ボタンの **◄▶** で [OK] を選ん だ後、SETボタンを押す



# 画像の送信設定(DPOF送信指定)

パソコンに取り込む画像を、あらかじめカメラ側で指定しておくことができます。パソコンへの送信方法はソフトウェアクイックガイドをご覧ください。ただし、Mac OS X をお使いの場合、送信設定した画像をパソコンに一括で送信できません。

この指定は、DPOF (Digital Print Order Format) に準拠しています。



●DPOF対応の他のカメラで送信指定されたCFカードの場合、 ▲が表示されることがあります。このカメラでそれらの送 信指定を変更すると、設定済みの送信指定は、すべて書き換 えられます。

## 送信する画像を選ぶ

- **1** [☑ (再生)] メニューから [送信指定] を選び、SETボタンを押す
  - ●メニューの選択と設定のしかた (p. 44)



- **2** 十字ボタンの **◆**▶ で [画像指定] を 選び、SETボタンを押す
  - ●[リセット]を選ぶと、送信指定された 画像をすべて解除します。



## **3** 送信する画像を選ぶ

### 1画像ずつ指定するとき

- 電子ダイヤルまたは十字ボタンの ◀▶ で画像を選び、▲▼で、指定、指定解除を設定します。指定したときは、チェックマークが表示されます。
- ■ ボタンを押してインデックス再生 (3画像表示)に切り換えても、同じ方 法で指定できます。



### CF カード内のすべての画像を指定する とき

- SET ボタンを押したあと、十字ボタン の ▲ ▼ で [全画像指定] を選び、再度 SET ボタンを押すと、すべての画像が 指定されます([全指定解除]を選ぶ と、すべての指定を解除できます)。
- [全画像指定]または[全指定解除]を 行ったあと、十字ボタンの ◆▶ または 電子ダイヤルで特定の画像を選び、 ▲▼で設定変更できます。



## **▲** MENUボタンを押す

●送信指定が終了し、送信指定メニューに戻ります。

藁

- ●撮影日時の古い画像から順に送信されます。
- ●最大998画像まで指定できます。

## パソコンへの画像の取り込み

カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法は、次の通りです。

- カメラとパソコンを接続して画像を取り込む カメラとパソコンを接続するだけで、簡単に画像を取り込めます。
- CF カードから直接画像を取り込む カードアダプターやカードリーダーをお使いの場合は、CF カード から、直接、パソコンに画像を取り込めます。

# カメラとパソコンを接続して画像を取り込む

### 重要

以下の OS をお使いの場合、カメラとパソコンを接続する前に、必ず付属の Canon Digital Camera Solution Disk に収められているドライバとソフトウェアをインストールしてください。 Windows 98 (Second Edition を含む) / Windows 2000/Windows Me/Mac OS 9.0~9.2

付属のソフトウェアをインストールしたあと、そのソフトウェアで、 簡単に画像を取り込み、プリントしたり、メールに添付して送付で きます。



●ドライバとソフトウェアをインストールする前にカメラと パソコンを接続すると、カメラが正しく認識されません。こ のような場合には、ソフトウェアクイックガイドの「困った ときには」をご覧ください。


# 1 Canon Digital Camera Solution Disk から、ドライバとソフトウェアをインストールする

●パソコンに必要なシステム構成や、インストールの手順は、ソ フトウェアクイックガイドをご覧ください。

### カメラとパソコンを接続して画像を取り込む(つづき)

## **2** 付属のインターフェースケーブルで、パソコンの USB ポートとカメラのDIGITAL端子を接続する

- カメラやパソコンの電源を切る必要はありません。
- ●USB ポートの位置は、お使いのパソコンの取扱説明書で確認 してください。
- ●パソコンへの接続が完了すると、液晶モニター(またはビュー ファインダー)は消え、電源/モードランプが黄色に点灯しま す、

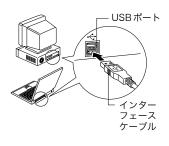

インターフェースケーブル



- DIGITAL端子
- 1.端子カバーは、溝に爪をかけ て開きます。
- 2. ← を上にして、しっかり奥ま で差し込みます。



カメラの DIGITAL 端子からケーブルを取り外す ときは、必ず、コネクターの側面を持って、取り 外してください。

この後の操作については、ソフトウェアクイックガイドをご覧くだ さい。

# ソフトウェアをインストールしないで画像を取り込む (Windows XP、Mac OS X (v10.1/v10.2)のみ)

Windows XP または Mac OS X (v10.1/v10.2) をお使いの場合、OS に標準で組み込まれているソフトウェアを使用するので、Canon Digital Camera Solution Disk からソフトウェアをインストールしなくても、画像(JPEG形式のみ)を取り込むことができます。会社やお友達のパソコンに画像を取り込むときに便利です。ただし、この方法で画像を取り込む場合、いくつかの制限事項があります。詳細は、付属の「Windows® XP、Mac OS X をお使いの方へ」でご確認ください。

- 1. 付属のインターフェースケーブルで、パソコンの USB ポートとカメラの DIGITAL 端子を接続する (p. 150 手順2を参照してください。)
- 2.パソコンに表示されるメッセージにしたがって画像を取り込む




- ●カメラをパソコンに接続する場合、カメラの電源にはコンパクトパワーアダプター CA-560 (別売) をお使いになることをおすすめします (p. 185)。
- ●USB 2.0対応ボードとの接続は、全ての動作を保証するものではありません。

## CFカードから直接画像を取り込む

1



カメラから CF カードを取り出し、パソコンに接続された CF カードリーダーに入れる

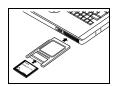

●PC カードリーダーまたはPC カードス ロットをお使いの場合は、まず CF カー ドを PC カードアダプター(別売)に 差し込んでから入れてください。

# **2** CFカードを接続したドライブをダブルクリックして開く

- **?** 撮影した画像をハードディスクの任意の場所にコピーする
  - ●画像は、CFカード内の[DCIM]フォルダの中の[xxxCANON]フォルダ (xxx は 100 ~ 998 の数字が入ります) にあります (p. 120)。


# **ヶビを使って撮影 / 再生する**

付属の AV ケーブル AVC-DC300 を使用すると、テレビに画像を 表示して撮影や再牛ができます。

ビデオ出力形式は、日本国内で採用しているNTSC方式に設定され ています。


## カメラの電源を切る(p. 30)

●テレビの電源も切ってください。

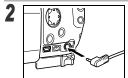

カメラの **A/V OUT** 端子に AV ケー ブルを接続する

3 11:1:1

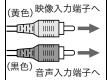

テレビの映像入力端子と音声入力端 子に AV ケーブルを接続する

テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする

# モードレバーを **☆** または **▶** に合わせる (p. 29、30)

●画像がテレビに表示されます。通常の撮影や再生ができます。



- ●テレビ表示中は、液晶モニター(またはビューファインダー) に画像は表示されません。
- ●海外で使うとき (p. 188)
- AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、音 声入力端子の左右どちらかに接続してください。詳しくは、 お使いのテレビの取扱説明書でご確認ください。
- ┏┏┏では使用できません。

# カメラを自分好みにする(マイカメ ラ機能)

カメラの起動画面や起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を「マイカメラコンテンツ」と呼びます。このカメラでは起動画面や音をそれぞれ3種類から選べます。

[例:起動画面]







[1]

[ 22]

[ [3]]

初期設定時は、マイカメラコンテンツの[**M**]にはSF関連、[**M**]には動物関連のコンテンツが入っています。

## マイカメラコンテンツを変更する

- **1** 電源を入れ、MENUボタンを押す
  - ●[(撮影)] メニューまたは [(両生)] メニューが表示されます。
- **2** 十字ボタンの ▶ で [ 【 (マイカメラ)] メニューを選ぶ
  - **JUMP** ボタンを押すと、メニューの切り換えができます。



## 3 十字ボタンの▲▼でメニュー項目を 選び、◀▶ で設定したいコンテンツ を選ぶ



## **▲** MENUボタンを押す

- MENUボタンを押すとメニューが終了し、設定が有効になります。
- 撮影モードのときは、シャッターボタンを半押ししてもメニューを終了できます(再生モードのときにシャッターボタンを半押しすると、メニューが終了し、撮影モードになります。)。



- ●手順3で[セット]を選ぶと、[起動画面]、[起動音]、[シャッター音]、[操作音]、[セルフタイマー音]のすべてを同じテーマで選択できます。
- [起動音]、[シャッター音]、[操作音]、[セルフタイマー音] を [※ (切)] 以外に設定しても、[¶ (設定)] メニューの [消音] が [入] になっているときは、電子音は鳴りません (警告音は「消音] を 「入」にしていても鳴ります。)。

## マイカメラコンテンツを登録する

各コンテンツの [上内] [上内] には、CF カードに記録してある画像 や新たに録音した音声をマイカメラコンテンツとして、その場ですぐ にカメラに登録できます。また、付属のソフトウェアを使ってパソコンにある画像や音声を登録したり、CANON iMAGE GATEWAY (オンラインフォトサービス (p. 159)) から、付属のソフトウェアを通じて、コンテンツをお使いのパソコンにダウンロードし、それをカメラに登録することもできます。

コンテンツを登録できる項目は、次のとおりです。

- ●起動画面
- ●セルフタイマー音●シャッター音

起動音操作音

# CFカード内の画像や音声を登録する

- **1** モードレバーを ▶ (再生) 側にまわし、MENUボタンを 押す
  - ●[▶ (再生)] メニューが表示されます。
- **2** 十字ボタンの ▶ で [Ⅰ] (マイカメ ラ)] メニューを選ぶ
  - **JUMP** ボタンを押すと、メニューの切り換えができます。



- 3 十字ボタンの ▲▼ で登録したいメニュー項目を選び、◀▶で [上] または [上] を選ぶ
  - [INFO.] (INFO.) が表示されます。



# ▲ INFO.ボタンを押す

●画面が表示されます。 [起動画面] →手順5a、6a [起動音] [シャッター音] [操作音] [セ ルフタイマー音] →手順5b、6b



**5a** 十字ボタンの◀▶で登録したい 画面を選ぶ

6a SETボタンを押す




# **5b** 十字ボタンの **◆▶** で [★】(録 音)] を選び、SETボタンを押す

- ●録音が開始されます。
- ●一定時間が経過すると、自動的に 録音が終了します。

起動音:1秒 操作音:0.3秒

セルフタイマー音:2秒 シャッター音:0.3秒

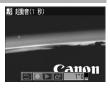

# **6b** 十字ボタンの **◆▶** で [♠ (登録)] を選び、SET ボタンを押す

**7** 十字ボタンの **◆▶** で [OK] を選び、 SETボタンを押す



- **()**
- ●RAW画像や動画、音声メモ機能(p. 131)で記録した音声は、マイカメラコンテンツに登録できません。
  - ●新しいマイカメラコンテンツを登録すると、以前に登録されていたコンテンツは消去されます。

### マイカメラコンテンツのファイルフォーマット

マイカメラコンテンツは、以下のファイルフォーマットにしたがっていることが必要です。ただし、このカメラで撮影した CF カード内の画像は、下記フォーマットに関係なく登録できます。

### ● 起動画面

・記録画像フォーマット JPEG (ベースライン JPEG)

・サンプリングレート 4:2:0または4:2:2

・画像サイズ 320×240画素・ファイル容量 20 KB以下

### ● 起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音

・記録フォーマット WAVE(モノラル)

・量子化ビット8 bit

・サンプリング周波数 11.025 kHz または8.000 kHz

· 記録時間

	11.025 kHz	8.000 kHz
起動音	1.0 秒以下	1.3 秒以下
操作音	0.3 秒以下	0.4 秒以下
セルフタイマー音	2.0 秒以下	2.0 秒以下
シャッター音	0.3 秒以下	0.4 秒以下

上記フォーマット以外のファイルは、カメラに登録できません。

たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ!」などの掛け 声を登録すると、シャッターが切れる2秒前にカメラが発声し、ま た他にもさまざまな音をお楽しみいただけます。陽気なリズムの音 楽を登録すれば、目元もほころび、自然な笑顔を撮影できるかもし れません。演奏に合わせてポーズを決めるのも、マイカメラならで はの撮影方法です。

マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、付属のソフ トウェアクイックガイドをご覧ください。

# オンラインサービスの利用

## CANON iMAGE GATEWAY を利用する

CANON iMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカメラを購入された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オンラインで会員登録(無料)されると、いろいろなサービスがご利用いただけます。

### http://www.imagegateway.net/

- ●最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。
- ●会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイドでご確認いただけます。
- \* インターネットに接続できる環境(プロバイダとの契約やブラウザソフトのインストール、各種回線接続が完了済み)が必要です。
- \* プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信 料金は、別途かかります。

### CANON iMAGE GATEWAY の会員になるとできること

- 次のサービスをご利用いただけます-

## バージョンアップなど。 サポート情報の電子メール配信サービス(無料)

登録されたカメラのファームウェア / ソフトウェアのバージョン アップに関する最新情報を、ご希望の方にお知らせいたします。

### オンラインアルバムサービス(無料)

- 撮影した静止画や動画\*をCANON iMAGE GATEWAYにアップロードし、ネット上に ご自分のアルバムを作成できます。
- ・画像につけたコメントや音声もアップロードできますので、オリジナルのアルバムをお楽しみいただけます。
  - \* 動画をアップロードするには、追加ソフトウェア(無料)を CANON iMAGE GATEWAY からダウンロードし、事前にパソコンにインストールすることが必要です。



### CANON iMAGE GATEWAY を活用する(つづき)

### 携帯電話アルバム通知・閲覧サービス(無料)

・お友達やご家族のパソコンや携帯電話に、作成したアルバムの URL をメールで知らせることができます。オンラインアルバムは、メールで通知された URL からパソコンや携帯電話で直接見られるので、楽しい思い出を共有できます\*(パソコンからは動画も閲覧できます)。





- ・携帯電話は、お使いの機種に合わせ て画像の大きさや色数が自動的に調 整されます。
  - \* 携帯電話の通信料金は使用された方のご負担となります。また、カラー表示可能な携帯電話をご利用ください。

### ホームプリンティングサービス(無料)

画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンラインアルバム上のお好きな画像を、対応のキヤノン製プリンターで印刷できます\*。ご自身だけでなく、お知らせメールを受けたお友達やご家族の方にもご利用いただけます。

\* ご利用の際には、プラグインモジュールを CANON iMAGE GATEWAY からダウンロードして、パソコンにインストールすることが必要です。

### プリント注文サービス(有料)

- ・オンラインアルバムの画像は、インター ネットから 24 時間、いつでもプリント注 文できます。
- ・ご自身だけでなく、公開されたアルバム を見たお友達やご家族の方も注文できます。
- ・プリントサイズは DP 判、L 判、2L 判、 A4 判、A3 判、ポストカードサイズに対 応しています。
- ・プリントは、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配送 されます。



- ・代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスストアに設置されているマルチメディア端末を使って(コンビニ決済)、簡単にお支払いいただけます。
- ・携帯電話からもプリントを注文できます。

## オリジナル写真集(マイブック)作成サービス(有料)

- ・CANON iMAGE GATEWAY のオンラインアルバムをプリント / 製本して、本格的なオリジナル写真集をインターネットから 24 時間、いつでも注文できます。
- ・ご自身だけでなく、公開されたアルバムを見たお友達やご家族の 方も注文できます。
- ・写真集は、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配送されます。
- ・代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスストアに設置されているマルチメディア端末を使って(コンビニ決済)、簡単にお支払いいただけます。

### マイカメラコンテンツのダウンロード(無料)

- ・マイカメラコンテンツをダウンロード し、カメラに登録できます。
- 多彩なコンテンツが用意されていますので、お好きなものをダウンロードしてカメラに登録すれば、ご自分だけのオリジナルカメラをお楽しみいただけます。
  - \* 画面例はWindows XP用です。また、最新の 画面表示と異なることがあります。



# エラーコード / メッセージコード一覧

表示パネルに表示されるエラーコード、メッセージコードには以下 のものがあります。

## エラーコード

**Fxx** : カメ

: カメラに異常が発生しました。いったん電源を切ったあと、再び撮影または再生してください。頻繁にこのエラーコードが表示されるときは故障ですので、「xx」の数値を控えて修理サービス相談窓口へお持ちください。また、撮影直後にこのエラーコードが表示されたときは、撮影されていない場合がありますので、再生モードに切り換えてご確認ください。

### メッセージコード

**PL** 画像の再生中です。

**P**[ : PC モードでパソコンと接続中です。

**(三)** : バッテリーの容量は十分です。

□ : バッテリーの残量が低下しています。長時間お使いになる場合は、 早めに充電してください。

: バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに新し いバッテリーに交換、または充電してください。

**[F** : CFカードが入っていない、またはCFカード/バッテリーカバーが開いています。あるいはCFカードのエラーです。

**LENS**: レンズを手で押さえたまま電源を入れました。一度電源を切って、入れ直してください。

**Int** : インターバル撮影(間隔を開けた自動撮影)時です(最初の1画像を撮影したあとは、残りの撮影画像数が表示されます。)。

# メッセージ一覧

### 液晶モニター(またはビューファインダー)に表示されるメッセー ジには以下のものがあります。

●プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。

10.( )	>1 =
初期化中	: カメラやメニューの設定を初期設定に戻しています。
処理中	: 撮影した画像を CF カードに記録しています。 再生モードを起動中です。 設定を初期化しています。
カードがありません	: $CF$ カードがカメラに入っていないときに、撮影 や再生をしようとしました。
記録できません	: $CF$ カードがカメラに入っていないのに撮影しようとしました。
カードが異常です	:CFカードに異常があります。
カードがいっぱいです	: CFカードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これ以上記録や保存ができません。または、これ以上プリント指定を保存できません。
ファイル名が作成できま せん	: カメラが作成しようとするディレクトリと同じ名前のファイルが存在する、もしくは、すでにファイル番号が最大値になってしまったために、ファイル名を作成できません。設定メニューから[番号リセット機能]を[入]に設定してください。必要な画像をパソコンに取り込んだ後、CFカードを初期化してください(p. 139)。なお、初期化すると、CFカード内の画像およびデータはすべて消去されます。
バッテリーを交換してく ださい	: バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに充電されたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電してください。
画像がありません	: CFカードに画像が記録されていません。
画像が大きすぎます	: 4064 × 3048 画素より大きなサイズの画像を再生しようとしました。
互換性のない JPEG です	: 互換性のない JPEG フォーマットの画像を再生しようとしました。
データが壊れています	: データの破壊されている画像を再生しようとし ました。

RAW	: 異なる形式のRAW画像を再生しようとしました。
拡大できない画像です	: 動画、別のカメラもしくは異なるフォーマットで 撮影した画像、またはいったんパソコンに取り込 んで加工した画像を拡大しようとしました。
回転できない画像です	:動画、別のカメラもしくは異なるフォーマットで撮影した画像、またはいったんパソコンに取り込んで加工した画像を回転しようとしました。
認識できない画像です	: 特殊なフォーマット(他社カメラ特有の記録 フォーマットなど)で撮影した画像、または別の カメラで撮影した動画を再生しようとしました。
互換性のない WAVE です	: 録音済みの音声メモの形式が正しくないので、こ の画像に追加録音できません。
プロテクトされています	: プロテクトされている動画や画像を削除しようとしました。
指定が多すぎます	: プリント指定、送信指定、またはスライドショーの 画像指定が多すぎます。これ以上指定できません。
指定できない画像です	: JPEG以外のファイルをプリント指定しようとしました。
指定完了できませんでした	: プリント指定、送信指定、またはスライドショー の画像指定を保存できませんでした。
編集できません	:スライドショー指定ファイルが壊れています。
登録できない画像です	: このカメラ以外で撮影した画像や、動画、RAW形式で撮影した画像を起動画面に登録しようとしました。
変換できません	: デジタルズームで撮影した画像や、もともと RAW形式で撮影した画像を、RAW形式に変換し て記録しようとしました。

# 故障かなと思ったら

現象	原因	対処
カメラが動作しない	電源が入っていません。	<ul><li>●電源を入れてください。</li><li>→「電源を入れる/切る」</li><li>(p. 29)</li></ul>
	CFカード/バッテリーカ バーが開いています。	●CFカード/バッテリーカ バーをしっかり閉めてく ださい。
	バッテリーの電圧が足り ません。 (表示パネルに「 <b>Lb</b> 」が点 灯)	<ul><li>●バッテリーを十分に充電 してカメラに入れてください。</li><li>●コンパクトパワーアダプターを使用してください。</li></ul>
	カメラとバッテリーの接触不良です。	●バッテリーの電極を乾い たきれいな布で拭いてく ださい。
撮影ができない	再生モード、またはパソコ ン接続 / プリンター接続 モードになっています。	●撮影モードに切り換えてください。 →「撮影/再生を切り換える」(p.31)参照 ●パソコン接続/プリンター接続/プリンター接続・プリンターがして、インターフェースケーブルを抜いてから撮影モードに切り換えてください。
	ストロボが充電中です。 (液晶モニター/ビュー ファインダーのもが点滅 表示)	●充電が完了すると、液晶 モニター / ビューファイン ダーの <b>\$</b> の点滅が点灯に 変わります。それから シャッターボタンを押し てください。
	CFカードの空き容量が ありません。	●新しいCFカードを入れてください。 ●必要であれば、CFカードに記録されている画像を パソコンに取り込んでから画像を消去し、空き容量を増やしてください。

# 故障かなと思ったら(つづき)

現象	原因	対処
撮影ができない	CFカードが正しく初期 化されていません。	●CFカードを初期化してください。 →「CFカードを初期化する」(p. 139)参照 ●CFカードの論理フォーマットが壊れている可能性があります。キヤノンのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
再生ができない	他のカメラで撮影した画像やパソコンで編集した画像を再生しようとしました。	●付属の ZoomBrowser EX や ImageBrowser を 使って、再生できない画 像をパソコンからカメラ に追加すると、再生でき ます。 ZoomBrowser EX/ImageBrowser ソフ トウェアガイド(PDF) をご覧ください。
	ファイル名をパソコンで 変更したり、ファイルの 場所を変えました。	●ファイル名およびファイル構造は、カメラの形式にあったファイル名にしてください。 →「ファイル番号およびフォルダ番号について」(p. 120)参照
レンズが出たままで 収納されない	電源を入れたまま、CF カード/バッテリーカバー を開けようとしました。	●CFカード/バッテリーカ バーを閉じた後、電源を 切ってください。
	CFカードへの記録中に、 CFカード/バッテリーカ バーを開けようとしまし た(警告音が鳴ります。)。	●CFカード/バッテリーカ バーを閉じた後、電源を 切ってください。
バッテリーの消耗が 早い	フル充電の状態で、長期間(1年くらい)放置したために、バッテリーの容量が低下しています。	●新しいパッテリーと交換 してください。
	バッテリーの寿命です。	●新しいバッテリーと交換 してください。

現象	原因	対処
バッテリーが充電で きない	バッテリーの寿命です。	●新しいバッテリーと交換 してください。
	バッテリーとバッテリー チャージャーの接触不良 です。	●バッテリーの電極を乾いたきれいな布で拭いてください。 ●バッテリーをバッテリーチャージャーにしっかりとセットしてください。 ●バッテリーチャージャーのコネクターをしっかり差し込んでください。
画像がぼやけている	カメラが動いています。	<ul><li>●シャッターボタンを押す ときに、カメラを動かさ</li></ul>
ピントがあまい		ないように注意してください。 ●シャッタースピードが遅く ( ) (手ブレ警告) が表示されたときは、三脚をお使いください。
	被写体がピントの合う範 囲からはずれています。	● 被写体から50cm 以上離してください。 ● 被写体からの距離が以下のときは、マクロードで撮影してください。 10~50cm (ワイド端~63mm)* 30~50cm (63~90mm)* ● 被写体から3~30cm (42~90mm)*の距離で撮影するときは、スーパーマクロモードも使用できます。 * ズーム位置(35mmフィルム換算)
	ピントが合いにくい被写 体です。	●フォーカスロックかマ ニュアルフォーカスで撮 影してください。 →「ピントが合いにくい 被写体を撮る」(p. 112) 参照

# 故障かなと思ったら(つづき)

	原因	対処
撮影した画像の被写 体が暗すぎる	撮影時の光量が不足して います。	<ul><li>●内蔵ストロボを常時発光 にしてください。</li><li>●光量の大きな外付けスト ロボをお使いください。</li></ul>
	被写体が周辺部に比べて暗すぎます。	●露出補正値をプラス側に設定してください。 ●AEロックまたはスポット測光機能をお使いください。 →「露出を固定して撮る(AEロック)」(p. 104)「測光方式を切り換える」(p. 90)参照
	被写体が遠すぎてストロボ光が届いていません。	●内蔵ストロボをお使いになるときは、カメラを被写体から50cm~5m(ワイド端)/1m~3.5m(テレ端)の範囲でお使いください。 ●光量の大きな外付けストロボをお使いください。 ●ISO感度をしげて撮影してください。 →「ISO感度を変更する」(p. 99)参照
撮影した画像の被写 体が暗すぎる	[NDフィルター]が[入] になっています。	●[NDフィルター]を [切] にしてください。 →「NDフィルターを使う」(p. 118)参照

現象	原因	対処
撮影した画像の被写 体が明るすぎる	被写体が近すぎて、ストロボ光が強すぎます。	●ストロボをお使いになる ときは、ストロボ調光補 正(p. 107)でストロボ の発光量を調節してくだ さい。
	被写体が周辺部に比べて明るすぎます。	●露出補正値をマイナス側に設定してください。 ● スポット測光やAEロック機能を使用してください。 → 「露出を固定して撮る(AEロック)」(p. 104)「測光方式を切り換える」(p. 90) 参照 ● [NDフィルター]を [入] にしてください。 → 「NDフィルターを使う」(p. 118) 参照
	照明が直接、もしくは被 写体の表面で反射してカ メラに入っています。	●被写体に対するカメラの アングルを変えてくださ い。
	ストロボが常時発光に なっています。	●ストロボをオートまたは 発光禁止にしてくださ い。
液晶モニターや ビューファインダー に縦に赤紫などの色 の帯が表示される	被写体が極端に明るすぎます。	◆CCD 特有の現象で、カメラの故障ではありません (動画にはこの帯が記録されますが、静止画には 記録されません。)。
画像に白い点などが写る	ストロボ撮影時に空気中のちりやほこり、虫などにストロボ光が反射しました。特に以下の条件で目立ちやすくなります。・ワイド側で撮影した場合・絞り優先AEで繰り数値を大きくして撮影した場合	●デジタルカメラ特有の現象で、カメラの故障ではありません。
ストロボが発光しない	ストロボが発光禁止に なっています。	<ul><li>●ストロボをオートまたは 常時発光にしてください。</li></ul>

# 故障かなと思ったら(つづき)


現象	原因	対処
テレビに出力できない	お使いの地域のビデオ出 力形式に合っていませ ん。	●正しいビデオ出力形式 (NTSCまたはPAL) に 合わせてください。 →「設定メニュー (p. 50)」参照 日本国内の出力形式は 「NTSC」です。
	┌┪で撮影しています。	● c ではテレビに出力できません。他の撮影モードで撮影してください。
ズームの操作ができ ない	動画撮影中に、ズームリングを操作しました。	<ul><li>動画を撮影する前に、 ズーム操作をしてください。</li></ul>
	[コンバーター]が[なし] 以外に設定されていま す。	●コンバージョンレンズを 取りつけていたら取り外 し、[コンバーター]を [なし] に設定します。 →「最適なレンズ位置に 設定する」(p. 183)参照
	スーパーマクロモードに 設定されています。	●スーパーマクロモードを 解除してください。 →「さらに接近して撮る (スーパーマクロ撮影)」 (p. 75)参照
CFカードからの画像の読み出しが遅い CFカードへの画像の記録時間が長い	違う機器で初期化したCF カードが入っています。	●このカメラで初期化した CFカードをお使いくだ さい。 →「CFカードを初期化す る」(p. 139)参照

## 雷池を取りつける

で使用の前に、ワイヤレスコントローラーにコイン型リチウム電池 (CR2025) を取りつけてください。

 $\triangle$ 

● コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合、電池の液で胃、腸が侵される恐れがありますので、直ちに医師に相談してください。

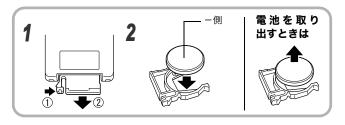

- **1** ①に爪をかけて矢印の方向に押しながら、②に爪をかけて電池ホルダーを取り出す
- **2** 電池の (-) 側を上にして、電池ホルダーに取りつけて、 元に戻す

### 電池を取り出すときは

矢印の方向に引き抜くように取り出してください。

### ワイヤレスコントローラーの使いかた(つづき)

## 撮影/再生する

ワイヤレスコントローラーを使って、撮影や再生ができます。リモコン受信部の正面から約5m、横から約1m離れて撮影や再生ができます。



マクロリングライト MR-14EXやマクロツインライト MT-24EX 装着時は、2のリモコン受信部を覆ってしまうので、1のリモコン受信部に向けて操作してください。


### ● ▲ (撮影) のとき

表示パネルに**♡**┋が表示されるまで**□」/◇**┋ボタンを押し、撮影し ます。



## ● ▶ (再生) のとき

表示パネルにいるが表示されます。

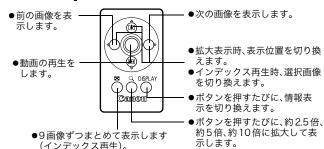



- ●以下の場合は、使用できる距離が短くなります。
  - ・リモコン受信部に対して斜めに使用する場合
  - ・カメラに強い光があたっている場合
  - ・電池が消耗している場合



- ●動画の編集やプリントは操作できません。
- ●カメラを三脚に取りつけて、静物などを撮影するときは、リモコン受信部 (p. 172イラストの 1) に向けて、横からリモコン操作すれば、リモートレリーズのように手ブレを防いで撮影することができます。このとき、撮影メニューの [リモコン] で [設定時間] を [0秒] にしておくことをおすすめします。

# 外付けストロボ(別売)の使いかた

別売の外付けストロボを取りつけると、より自然で鮮明なストロボ 撮影ができます。

キヤノンスピードライト 220EX、380EX、420EX、550EX、マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX を取りつけると (p. 177)、自動調光で発光します (M モードまたは [自動調光] [切] のときを除く)。それ以外のストロボをお使いの場合、マニュアルで発光するか、または発光しない場合があります。お使いのストロボの取扱説明書も併せてご覧ください。

\* スピードライト 220EX、380EX、420EX、550EX、マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX の取扱説明書に記載されている 撮影機能の一部は、このカメラに取りつけたときに、お使いいただけません。このカメラでお使いになる場合は、最初に本書をお読みください。



カメラ上部のアクセサリーシューに 取りつける

**2** 外付けストロボの電源を入れ、モードレバーを **△** (撮影) に合わせる

# **3** モードダイヤルを□□、'票以外の任意の位置にする

スピードライト 220EX、380EX、420EX、550EX、マクロ リングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX をお 使いの場合

- ●Mまたは、「ストロボ自動調光」が「切」のときは、マニュアル発光します。このときのストロボ同調最高シャッタースピードは、1/250秒です。絞り数値は、ストロボのガイドナンバーと被写体との距離から最適値を設定してください。ストロボのガイドナンバーは、カメラのISO感度で変わりますので、ISO感度をご確認ください。
- ●自動調光時は調光補正を、マニュアル発光時は発光量を調節できます(p. 107)。
- Mまたは [ストロボ自動調光] が [切] のときは、カメラのストロボ発光量調整画面で (p. 108)、外付けストロボの発光量を調節できます。スピードライト 550EX、またはマクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX を取りつけているときは、ストロボ側とカメラ側の両方で調節できます (ストロボ側の設定が優先されます)。ストロボ側で調節するときは、ストロボをマニュアル発光モードにすることをおすめします。なお、E-TTL 自動調光モードでも、調光補正値を変更すると発光量を変更できます。このとき、+2段がフル発光の値になります。

撮影するときのホワイトバランスは、**\$WB**(ストロボ)に設定することをおすすめします。

#### 他のキヤノン製ストロボをお使いの場合

●フル発光しますので、シャッタースピードと絞り数値を適切に設定してください。シャッター速度は 1/125 秒以下に設定し、絞り値は、ストロボのガイドナンバーと被写体との距離から最適値を設定してください。

ホワイトバランスは、∳www (ストロボ) に設定することをおすすめします。

### 外付けストロボ(別売)の使いかた(つづき)

## ▲ シャッターボタンを半押しする

●ストロボのパイロットランプが点灯すると、充電が完了です。

# **5** シャッターボタンを全押しして撮影する



- C□、'兲、連続撮影では、外付けストロボは発光しません。
  - ●ストロボ発光時は、ブラケット撮影はできません。ストロボ を発光して撮影した場合は、通常の1画像撮影になります。
  - ●他社のストロボ(特に高圧タイプのストロボ)やストロボ用 付属品を使用すると、カメラが正常な機能を発揮しなかった り、故障の原因となることがありますのでご注意ください。




- ●スピードライト 220EX、380EX、420EX、550EXで使用 できる機能は、次のとおりです。
  - ・自動調光(550EXは、E-TTLモードでお使いください。)
  - ・FE ロック機能(Mでは使用できません。)
  - ・ストロボ発光(先幕/後幕)(550EXをお使いの場合、ス トロボ側の後幕設定が優先されます。)
  - ・日中シンクロ機能・スローシンクロ機能
  - ・ストロボ調光補正(550EXをお使いの場合に、カメラ側と 550EX側(E-TTLモード時)の両方で調光補正を行った場 合は、550EX側の設定が優先され、カメラ側の設定は機能 しません。)
  - ・オートズーム機能(220EXには搭載されていません。)

# マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX の取りつけかた

マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EXを 取りつける場合、別売のコンバージョンレンズアダプター LA-DC58Cが必要です。

●LA-DC58Cは、後部、前部の2つに分けることができます。通常は合体したまま使用しますが、ズーム全域で使用する場合は、前部を取り外し、後部のみをカメラに装着してください。

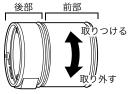

←カメラ側




#### LA-DC58Cの後部のみを使用した場合

●MT-24EXに絶対にフィルターやクローズアップレンズを取りつけないでください。望遠時、レンズにフィルターやクローズアップレンズがあたり、破損する恐れがあります。



カメラの電源を切り、リング取り外 しボタンを押して、レンズ周りのリ ングを外す

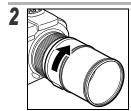

- コンバージョンレンズアダプターの
  ●をレンズの●印に合わせてから、▲印まで回して取りつける
- クローズアップレンズ 500D(p. 181) を取りつける場合は、このあとに取りつけます。

3



カメラ上部のアクセサリーシューに 制御部を取りつける


4



マクロリングライト MR-14EX 発光部の両側にある着脱ボタンを押 しながら、コンバージョンレンズア ダプターに取りつける



マクロツインライト MT-24EX 取りつけリング上部にある着脱ボタ ンを押しながら、取りつけリングを、 コンバージョンレンズアダプターに 取りつける

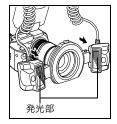

●発光部を取りつけ台座に取りつけま す。

# **5 ♥**ボタンを押してマクロモードにし、[ND フィルター] を [入] にする

- ●マクロモードについて(p. 73)
- ●NDフィルターについて(p. 118)



- コンバージョンレンズアダプター LA-D58C を合体して、マクロリングライト MR-14EX またはマクロツインライト MT-24EX を取りつけた場合、ワイド側で撮影すると、画像がケラレて、画像の一部が暗くなることがあります。
- コンバージョンレンズアダプター LA-DC58C の後部のみで、マクロリングライト MR-14EX またはマクロツインライト MT-24EX を取りつけた場合、テレ側で撮影すると、ストロボ 光がケラレて、画像の一部が暗くなることがあります。
- ●マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX は、カメラの撮影モードを P、Av、Tv にするだけで、E-TTL自動調光ストロボ撮影を行うことができます。 本格的なマクロストロボ撮影を行うときは、Av または M で、絞りを絞って撮影してください。
- ●マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX で使用できる機能は、次のとおりです。
  - ·E-TTL 自動調光機能
  - ・FEロック機能
  - ・ストロボ発光 (先幕/後幕) (ストロボ側の後幕設定が優先されます。)
  - ・日中シンクロ機能
  - ・スローシンクロ機能
  - ・ストロボ調光補正
- ●カメラ側とマクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX側の両方で調光補正を行った場合は、マクロリングライト側(E-TTLモード時)の設定が優先され、カメラ側の設定は機能しません。

# テレコンバーター(別売)/ クローズアップ レンズ(別売)の使いかた

別売のテレコンバーター TC-DC58A、クローズアップレンズ500D(58mm)を取りつけるときは、別売のコンバージョンレンズアダプター LA-DC58C が必要です。LA-DC58C は後部と前部に分けられますが、合体したままご使用ください。


(指定以外のテレコンバーターやクローズアップレンズはご使用になれません。)

テレコンパーターやクローズアップレンズを取りつけて撮影すると きは、撮影メニューの[コンパーター]を正しく設定してください (p. 183)。



- ●テレコンバーター/クローズアップレンズを取りつけるときは、確実にねじ込んでください。緩んで脱落して割れると、ガラスの破片でけがをすることがあります。
- ●テレコンバーター / クローズアップレンズは、絶対に太陽や 強烈なライトに向けないでください。失明の恐れがありま す。

- 0
- テレコンバーターを取りつけて、三脚を使用する場合
  - 必ず三脚をLA-DC58Cの三脚ねじ穴に取りつけてください。 カメラ本体の三脚ねじ穴に取りつけると、テレコンバーター の重みで倒れ、破損や事故につながる恐れがあります。

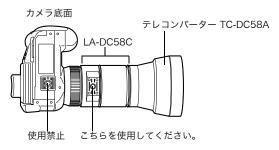

#### テレコンバーター TC-DC58A

58mm のねじ径を持つ望遠撮影をするための倍率変換レンズです。 焦点距離は、カメラ本体の焦点距離の 1.5 倍になります。

#### • • • • • • • • • • • • • • • • • •



- ●テレコンバーターは、テレ端の位置でお使いください。それ 以外のズーム位置でお使いになると、画像がケラレることが あります。撮影メニューの [コンバーター] で [TC-DC58A] を選択すると、ズーム位置は自動的にテレ端へ移動します (p. 183)。
- ●テレコンバーターを取りつけて、外付けストロボを使用した場合、正しく自動調光されないことがあります。
- ●テレコンバーターにフィルターやレンズフードは取りつけられません。
- ●内蔵ストロボを使用すると、画面が欠け(ケラレ)て、画像の一部が暗くなります。

#### クローズアップレンズ 500D (58mm)

58mmのねじ径を持つ、簡単に拡大撮影するためのレンズです。カメラのマクロモードよりも遠い距離(レンズ前面から 33cm)の被写体を、マクロモードよりも大きく撮影できます。


# 0

- クローズアップレンズは、テレ端付近の位置にしてお使いください。 撮影メニューの [コンバーター] で [500D] を選択すると、ズーム位置は自動的にテレ端へ移動します(p. 183)。
  - クローズアップレンズを取りつけてストロボ撮影するときは、マクロリングライト MR-14EX またはマクロツインライト MT-24EX をお使いになることをおすすめします。
- ●内蔵ストロボを使用すると、画面が欠け(ケラレ)て、画像の一部が暗くなります。
- ●クローズアップレンズを取りつけるときは、必ずコンバー ジョンレンズアダプター LA-DC58C をお使いください。 付属のフィルターアダプターでも、取りつけられますが、正 しく撮影できません。

#### レンズを取りつける




カメラの電源を切り、リング取り外 しボタンを押して、レンズ周りのリ ングを外す

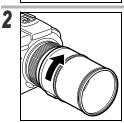

コンバージョンレンズアダプターの

- **●をレンズの●**に合わせてから、
- ▲まで回して取りつける

# **3** レンズを矢印の方向に回して取りつける

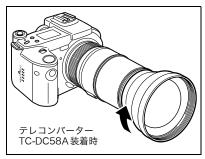

# 最適なレンズ位置に設定する

- **1** モードレバーを ♠ (撮影) 側にまわし、MENU ボタンを 押す
- 2 十字ボタンの▲▼で[コンバーター] を選び、◀▶ で取りつけたレンズを 選ぶ
  - [TC-DC58A] を選ぶと、ズームが最も望遠側 (テレ端) まで移動します。 ズームはテレ端付近のみの稼動となります。
  - ●[500D] を選ぶと、ズームがテレ端に 固定されます。



# **3** MENUボタンを押す

- ●液晶モニター(またはビューファイン ダー)のズーム倍率表示位置に手順2 で選んだレンズのアイコンが表示されます(ズーム倍率は表示されなくなります。)。
  - ①: テレコンバーター
  - ©: クローズアップレンズ
- ●カメラの電源を切っても [コンバーター] の設定は記憶されるため、次に電源を入れるとズームが最も望遠側 (テレ端) まで移動します。


テレコンバータ / クローズアップレンズを取り外したときは、必ず[コンバーター] の設定を [なし] に戻してください。



#### テレコンバーター(別売)/クローズアップレンズ(別売)の使いかた(つづき)

- [コンバーター] の設定を変えても、MFインジケーター (p. 114、 115) に表示される距離は「なし」の場合と変わりません。
  - [コンバーター] の設定を [なし] 以外に設定しているとき は、マクロ機能は使えません。設定時にカメラがマクロモー ドになっている場合は、自動的に通常モードに戻ります。
  - ●レンズを取りつけて□□で撮影した場合、パソコンで 「PhotoStitch」を使った合成は正しく行えません。
  - ●レンズの保護のため、カメラのレンズを片手で固定しながら 着脱してください。
  - ●ご使用前には、レンズ面のゴミをブロワーブラシなどで完全 に取り除いてください。ゴミにピントが合ってしまいます。
  - ●レンズには、指紋がつきやすいのでご注意ください。

カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコン、またはプリンターと接続するときは、コンパクトパワーアダプター CA-560 (別売) の利用をおすすめします。

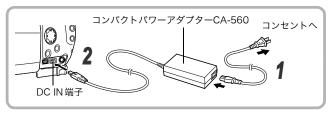


- 1 コンパクトパワーアダプターに電源ケーブルを接続し、 電源プラグをコンセントに差し込む
- **2** カメラの端子カバーを開き、コンパクトパワーアダプターのDCプラグをDC IN端子に接続する
  - ●使用後は、コンパクトパワーアダプターを取り外してください。
- 0
- ■コンパクトパワーアダプターの取りつけや取り外しは、必ずカメラの電源を切ってから行ってください。
  - コンパクトパワーアダプター CA-560は、バッテリーパック BP-511A/511/512/514 を使用する機器以外には使用し ないでください。



●海外で使うとき(p. 188)

# バッテリーチャージャー(別売)/カーバッテリーケーブル(別売)を使う

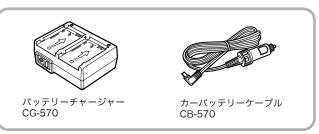

別売のバッテリーチャージャー CG-570 と別売のカーバッテリーケーブル CB-570 をお使いになると、自動車のシガーライターソケットから電源を取って、バッテリーを充電できます。また、別売のコンパクトパワーアダプター CA-560 または CA-570 を接続すれば、家庭用電源からバッテリーパック BP-511A または別売のBP-511/512/514を2個まで続けて充電できます。

充電方法については、各製品の取扱説明書をご覧ください。


# コイン型リチウム電池の交換

カメラの電源を入れたとき、日付 / 時刻の設定メニューが表示された場合は、コイン型リチウム電池の残量が低下し、日付の設定が消えています。市販のコイン型リチウム電池 (CR2016) をお求めのうえ、次の手順で交換してください。

最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、ご購入後の電 池の寿命は短い場合があります。



● コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合、電池の液で胃、腸が侵される恐れがありますので、直ちに医師に相談してください。

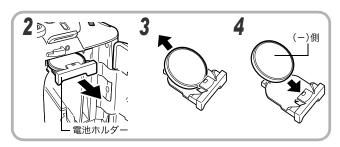

- **1** 電源を切り、CFカード/バッテリーカバーを開く(p. 21)
- **2** バッテリーを取り出して、電池ホルダーの底に爪をかけて引き出す
- **3** 電池の端を爪で軽く押し上げ、矢印の方向に引く
- 4 新しい電池の(-)側を上にして、電池ホルダーに取りっける
- **5** 電池ホルダー、バッテリーを元に戻し、CFカード/バッテリーカバーを閉じる

# 海外で使うとき

本製品は、海外でもお使いになれますが、次のことにご注意ください。

#### テレビでの再生

ビデオ出力方式は、初期設定では、日本国内で採用している NTSC 方式に設定されていますが、海外の別方式(PAL 方式:主にヨーロッパ、オセアニア、アジア(一部地域を除く))に切り換えることができます。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください(p. 50)。

#### 電源について

バッテリーチャージャーやコンパクトパワーアダプターは、AC100  $\sim$  240V 50/60Hz までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります(1 つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります)。変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。

#### ■海外の電源コンセントの種類

タイプ	Α	В	BF	С	S
コンセントの形状	11	••	-	⊙ ⊙ •••	<u></u>
変換プラグ	不要です				

#### 主な国名と使用するプラグの種類

●北米	
アメリカ合衆国カナダ	A A
カナダ	A
· · · · · · ·	
●ヨーロッパ アイスランド アイルランド イギリス	
アイスラント	C C B. BF
アイルランド	C
	B. BF
イタリア	С
オーストリア	C C C C C A. C
オランダ	С
ギリシャ	С
スイス	С
スウェーデン	С
スペイン	A. C
イタリア オーストリア オランダ ギリシャ スイス スウェーデン スペイン デンマーク	С
ドイツ ノルウェー ハンガリー フィンランド フランス ベルギー ボーランド ポルトガル	
ノルウェー	
ハンガリー	<u>C</u>
フィンランド	C
フランス	С
ベルギー	C C C C C B. C B. C
ポーランド	B. C
ポルトガル	B. C
ルーマニア	С

●アジア	
インド	B. C. BF
インドネシア	С
シンガポール	B. BF
スリランカ	B. C. BF
タイ	A. BF. C
大韓民国	A. C
中華人民共和国 A. B	. BF. C. S
ネパール	С
パキスタン	B. C
バングラデシュ	С
フィリピン	A. BF. S
ベトナム	A. C
香港特別行政区	B. BF
マカオ特別行政区	B. C
マレーシア	B. BF. C
●オセアニア	
オーストラリア	S

グアム タヒチ トンガ ニュージーランド フィジー

● 中南米	
アルゼンチン コロンビア	BF. C. S
コロンビア	Α
ジャマイカ	Α
チリ	B. C
ハイチ	А
コロンピケ ジャマイカ チリ ハイチ パナマ	A B. C A A A C A C A A C A C A
バハマ プエルトリコ ブラジル ベネズエラ	A
プエルトリコ	A
ブラジル	A. C
ベネズエラ	A
ペルー	A. C
メキシコ	A
● 中近東	
● <b>中近東</b> イスラエル イラン	С
イラン	С
クウェート ヨルダン	C C B. C B. BF
ヨルダン	B. BF
●アフリカ	
アルジェリア /	A. B.BF. C
エジプト	B. BF. C
カナリア諸島	С
ギニア	С
▼ / ソッカア アルジェリア / エジブト カナリア諸島 ギニア ケニア ザンピア タンザニア タンフェルサ・サロワ	A. B.BF. C B. BF. C C C B. C B. BF B. BF
ザンビア	B. BF
タンザニア	B. BF
<u> </u>	B. C. BF

- <del>+</del>+v



●バッテリーチャージャーやコンパクトパワーアダプターを 海外旅行用の電子変圧器などに接続すると故障のおそれが ありますので使用しないでください。

A C S S

> モザンビーク モロッコ

● このカメラの保証書は、国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

# カメラのお手入れ

カメラやレンズ、ビューファインダー、液晶モニターなどが汚れた ときは、次の方法でクリーニングしてください。

後、やわらかい布で軽く拭き取ってください。 ●カメラやレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなどで拭かないでください。どうしても汚れ落ちないときは、最寄りのキヤノンサービスセンター(別紙の「修理サービスご相談窓口」をごき	カメラ	: やわらかい布やメガネ拭きなどで汚れを拭き取って ください。
(たとい) にこ11成(たとい)	レンズ	: 市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払った後、やわらかい布で軽く拭き取ってください。 ●カメラやレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなどで拭かないでください。どうしても汚れが落ちないときは、最寄りのキヤノンサービスセンター(別紙の「修理サービスご相談窓口」をご参照ください)にご相談ください。

# 液晶モニター

ビューファインダー : 市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払って ください。汚れがひどいときは、やわらかい布やメガ ネ拭きなどで軽くこすって汚れを落としてください。

> ●液晶モニターやビューファインダーの表面を強くこ すったり、押したりすると、表面にキズがつきます ので、ご注意ください。



●絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク リーニングしないでください。部品の変形や故障の原因にな ることがあります。

# 主な仕様

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により、記載内容を予告なしに変更することがあります。

Po	owerShot Pro1
カメラ部有効画素数	: 約800万画素
撮像素子	: 2/3型 CCD(総画素数 約830万画素)
	: 7.2(W) — 50.8(T)mm(35mmフィルム換算 28(W) — 200(T))F2.4(W) — 3.5(T)
	: 最大約3.2倍(光学ズームレンズと合わせて最 大約22倍のデジタルズームが可能)
ビューファインダー	: カラー液晶ファインダー、視野率 100% 視度調整機能 – 5.5~+ 1.5m <sup>-1</sup> (ディオプトリ相当)
液晶モニター	: 2.0 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニ ター、視野率 100%
AF方式	: ハイブリッドオートフォーカス (TTL+ 外部測 距) (コンティニュアス / シングル) AF ロックおよびマニュアルフォーカス可能 測距枠: 1 点 (位置は任意設定可能)
	<ul> <li>・通常撮影: 50cm ~∞(W~90mm 相当時) 1m ~∞(90mm 相当時~T) マクロ撮影: 10~50cm(W~63mm 相当時) 30~50cm(63~90mm 相当時) スーパーマクロ撮影: 3~30cm(42~90mm 相当時) マニュアルフォーカス撮影: 10cm ~∞(W~63mm 相当時) 30cm ~∞(63~90mm 相当時) 1m ~∞(90mm 相当時~T)</li> </ul>
シャッター	:メカニカルシャッター+電子シャッター
シャッタースピード	: 15~1/4000 秒 1.3 秒以上は、シャッタースピード優先モード またはマニュアルモード撮影時 1.3 秒以上のスローシャッター時はノイズリダ クション処理あり
測光方式	: 評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光 (中央固定/AF 枠連動)
露出制御方式	: プログラム AE/ シャッタースピード優先 AE/ 絞り優先 AE/ マニュアル露出 AE ロック可能

露出補正	: ±2段(1/3段ステップ) AEB撮影可能
感度	: オート、ISO50/100/200/400相当
ホワイトバランス	: TTLオート/ブリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/ストロボ)/マニュアル(マニュアル1/マニュアル2)
内蔵ストロボ	: オート*/常時発光*/発光禁止 * 赤目緩和設定可能
内蔵ストロボ撮影範囲	: 50cm~5m(W)/1m~3.5m(T) (ISO100相当時)
外部ストロボ接点	: アクセサリーシュー部 シンクロ接点 以下のストロボの使用を推奨 キヤノン スピードライト 220EX/380EX/ 420EX/550EX マクロリングライト MR-14EX マクロツインライト MT-24EX
ストロボ調光補正	: ±2段(1/3段ステップ)、FEロック/スローシンクロ/先幕、後幕シンクロ可能
撮影モード	: オート クリエイティブゾーン: プログラム/シャッ タースピード優先/絞り優先/マニュアル/カ スタム 1/カスタム 2 イメージゾーン: ポートレート/風景/夜景/ス ティッチアシスト/動画
連続撮影	: 高速連続撮影:約2.5 画像/秒 通常連続撮影:約1.0 画像/秒 (ラージ/ファインモード時)
インターバル撮影	: 撮影間隔:約1~60分(1分単位) 撮影枚数:2~100枚(最大画像数は、CFカー ドの容量による)
セルフタイマー	:約10秒/約2秒後に撮影
ワイヤレスコントローラー	: 撮影/再生可能(本体に付属) 撮影時はレリーズボタン操作から瞬時/約2秒 後/約10秒後に撮影
パソコン接続撮影	: USB接続時、付属のソフトウェアで撮影可能
記録媒体	:コンパクトフラッシュカード(Type l および Type ll 対応)
画像ファイルフォーマット	: DCF準拠* 1 DPOF対応

画像記録(静止画)		: JPEG (Exif 2.21) *2/RAW		
フォーマット (動画)		:AVI(画像データ:Motion JPEG/音声データ: WAVE(モノラル))		
色空間		: 標準/Adobe RGB		
圧縮率		: スーパーファイン/ファイン/ノーマル		
記録画素数(静止画)		: ラージ:3264 × 2448 画素 ミドル1:2272 × 1704 画素 ミドル2:1600 × 1200 画素 ミドル3:1024 × 768 画素 スモール:640 × 480 画素		
	(動画)	: 640 × 480 画素(約30秒)* 320 × 240 画素(約3分)* 160 × 120 画素(約3分)* 15フレーム/秒 *()内は1回の撮影での最長記録時間です。		
再生モード		: シングル再生(ヒストグラム表示可能)/インデックス再生(サムネイル9画像) 拡大再生(液晶モニター/ビューファインダーで約10倍に拡大可能) スライドショー音声メモ(最長約60秒まで記録可能)		
ダイレクトプリン	<b>'</b> ト	: CPダイレクト /BubbleJetダイレクト / PictBridge に対応		
表示言語		: 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/オラン ダ語/デンマーク語/フィンランド語/イタリ ア語/ノルウェー語/スウェーデン語/中国語		
マイカメラ(カス 機能	タマイズ)	: 起動画面 / 起動音 / シャッター音 / 操作音 / セルフタイマー音が、以下の方法で設定が可能。 1. このカメラで記録 2. 付属のソフトウェアやオンラインフォトサービス 「CANON iMAGE GATEWAY」からダウンロード		
CANON iMAGE GATEWAY 対応機能		: 付属のソフトウェアを使って、CANON iMAGE GATEWAYの会員登録、画像のアップロード、オンラインアルバムサービス、携帯電話アルバム通知・閲覧サービス、カメラへのマイカメラコンテンツのダウンロード、オンラインプリントサービス、オリジナル写真集作成サービス、ホームプリンティングサービスなどが利用可能		

インターフェース	:USB(mini-B:PTP[Picture Transfer Protocol]) 映像 / 音声出力端子 (NTSC または PAL 切換可能、モノラル音声)
電源	<ul> <li>: 1.充電式リチウムイオン電池(BP-511A) (付属/別売)</li> <li>2.充電式リチウムイオン電池(BP-511/512/514)(別売)</li> <li>3.コンパクトパワーアダプター(CA-560)(別売)</li> <li>4.カーバッテリー(別売のチャージアダプター/カーバッテリーケーブルキット CR-560が必要)</li> </ul>
動作温度	: 0~40℃
動作湿度	: 10~90%
大きさ	: 117.5 × 72.0 × 90.3mm (ファインダー接眼部および突起部を除く)
質量	: 約545g(本体のみ)

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、DSC等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

<sup>\*2</sup> このデジタルカメラは、Exif 2.21(愛称「Exif Print」)に対応しています。Exif Printは、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。

	撮影						
	液晶モニター表示時 ビューファインダー		再生時間				
		表示時					
バッテリーパック BP-511A	約420画像	約420画像	約400分				
(フル充電)							

- ・上記データは当社測定条件によるもので、撮影状況、撮影モード などにより異なります。
- 動画データは除きます。
- ・使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテリー残量低下アイコンが早めに表示されることがあります。このような場合は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッテリーの性能が回復することがあります。

#### く測定条件>

撮影 : 常温  $(23^{\circ}C)$ 、(20) 秒間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に

繰り返し、4回に1回ストロボ使用、8回に1回電源を切/

入操作、CFカード使用

再生 : 常温 (23℃)、1 画像あたり3 秒間隔で連続再生、CF カー

ド使用



●バッテリーの取り扱いについて(p. 19)

凝护

#### CFカードの種類と記録可能画像数の目安

付属のカード

			FC- 32M	FC- 64MH	FC- 128M	FC- 256MH	FC- 512MSH
		8	8	17	35	72	144
L (ラ	ーン) 3264 × 2448画素	4	14	29	59	120	240
	OZOT ·· ETIOEM	4	30	62	125	252	503
	7 10 11 7)	8	14	30	61	123	247
M1 (	ミドル 1) 2272 × 1704 画素	4	27	54	110	222	442
	ZZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	Ł	54	110	220	443	879
140 (	7 12 11 0)	8	30	61	122	246	491
M2 (	ミドル 2) 1600 × 1200 画素	4	54	109	219	440	879
	. 200	4	108	217	435	868	1734
<b>M3</b> (ミドル3) 1024×768画素		8	53	107	215	431	855
		4	94	189	379	762	1522
		4	174	349	700	1390	2714
<b>S</b> (スモール) 640×480画素		8	120	241	482	962	1891
		4	196	393	788	1563	3122
		4	337	676	1355	2720	5203
RAW	3264×2448画素		2	6	13	26	54
動画	640×480画素	640	30秒	61秒	124秒	249秒	499秒
	320×240画素	320	91秒	183秒	368秒	735秒	1451秒
	160×120画素	160	242秒	486秒	973秒	1954秒	3902秒

<sup>\*</sup>表示パネルには、3 桁までしか表示されません(1000 以上は、「999」と表示されます。)。

この数値は当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、 撮影状況、撮影モードなどにより変わります。

<sup>・</sup>動画の1回の最長撮影時間は、**國**:約30秒、**國**:約3分、**國**:約3分、**國**:約3分です。表中の数値は、繰り返し撮影した場合の最長時間です。

<sup>・▲(</sup>スーパーファイン)、▲(ファイン)、▲(ノーマル) は圧縮率を表します。

記録画素数		圧縮率				
		Ø	4	-		
L	3264×2448画素	3436KB	2060KB	980KB		
M1	2272×1704画素	2002KB	1116KB	556KB		
M2	1600×1200画素	1002KB	558KB	278KB		
М3	1024×768画素	570KB	320KB	170KB		
S	640×480画素	249KB	150KB	84KB		
RAW	3264×2448画素	9020KB				
	励640 × 480画素	990KB/秒				
動画	🕅 320 × 240 画素	•	330KB/秒			
	₪ 160×120画素	120KB/秒				

バッテリーチャージャー CG-580								
定格入力	: AC100~240V(50/60Hz) 22VA(100V)~30VA(240V)							
定格出力	: DC8.4V/1.2A							
動作温度	: 0~40°C							
大きさ	: 91 × 31 × 67mm							
質量	:約115g							

バッテリーパック BP-511A							
形式	: 充電式リチウムイオン電池						
公称電圧	: 7.4V						
公称容量	: 1390mAh						
充放電回数	: 約300回						
動作温度	: 0~40°C						
大きさ	: 38 × 55 × 21 mm						
質量	: 約82g						

#### ワイヤレスコントローラー WL-DC100

電源 : コイン型リチウム電池 CR2025 動作温度 : 0~40℃ 大きさ : 35×6.5×56.6mm 質量 : 約10g

### コンパクトフラッシュカード

カードスロットタイプ : Type I 大きさ : 36.4 × 42.8 × 3.3mm 質量 : 約10g

#### ニコンパクトパワーアダプター CA-560(別売)

定格入力 : AC100~240V(50/60Hz) 60VA(100V)~75VA(240V) 定格出力 : DC9.5V/2.7A 動作温度 : 0~40°C 大きさ : 57×28×104mm(本体のみ) 質量 : 約180g

テレコン	ノバーター TC-DC58A(別売)
倍率	: 約1.5倍
焦点距離	: ∞
レンズ構成	: 3群5枚
撮影範囲 (レンズ先端より)	:2.2m~∞ (126mm~テレ端、PowerShot Pro1 に装着 時)
ねじ径	:58mm 標準フィルターネジ (PowerShot Pro1 に装着時は、コンバージョ ンレンズアダプター LA-DC58C が必要)
大きさ	: 直径:92mm 長さ:70mm
質量	:約520g

クローズアッ	ップレンズ 500D(58mm)(別売)
焦点距離	: 500mm
撮影範囲 (レンズ先端より)	: 33~50cm(PowerShot Pro1 に装着時)
ねじ径	:58mm標準フィルターネジ PowerShot Prol に装着時は、コンバージョン レンズアダプター LA-DC58C が必要)
大きさ	: 直径:60mm 長さ:10.5mm
質量	: 約60g

# 索引

記号 / アルファベット	カ行
Adobe RGB 98 AEB 撮影 100 AE ロック 104 AF 89 AF モード 47, 116 AF 枠 53, 89, 90 CANON iMAGE GATEWAY 156 CF カード 入れ方 21 記録可能画像数 196 初期化 49, 139 取り扱い 24 CFカード/バッテリーカバー 12, 21 DCF 194 DPOF 送信指定 147 プリント指定 142 FE ロック 106 ISO 感度 99 MF 拡大表示 47, 114 ND フィルター 47, 118 RAW 形式 55, 57, 60	回転
ア行 赤目緩和機能	再生

シャッター音 41, 51, 54, 154	全押し41
音量49	操作音49, 51, 154
シャッタースピード 81, 82, 85, 87	送信指定48, 147
シャッタースピード優先	画像指定147
AE ( <b>Tv</b> )82	測光方式47, 90
シャッターボタン41, 172	
ジャンプ125	夕行
消音49, 155	• • •
消去138	縦横自動回転
1 画像消去138	端子カバー12
全画像消去48, 138	ディスプレイオフ49
詳細表示38	デジタルズーム40, 47, 78
情報表示 34, 36, 172, 173	テレコンバーター180
初期化49, 52, 139	電源 / モードランプ 29
初期設定	電子音41,53
白黒 (BW)96	動画
シングル再生122	記録画素数58
スーパーマクロ撮影 48, 75	再生126, 173
ズーム 39, 54, 78, 123, 172	撮影(┡️┯) 71
スティッチアシスト (🖳)68	編集128
撮影69	
被写体のとらえかた68	ナ行
ストラップの取り付け25	ネックストラップ25
ストロボ62	<b>ネックストフック25</b>
自動調光46, 107	
外付けストロボ174	八行
調光補正107	バッテリー
発光するタイミング46, 109	入れかた21
発光量設定108	残量23
スピーカー11	····— 充電 ····· 18
スポット測光 36, 47, 90	充電状態20
スライドショー48, 133	取り扱い19
開始133	バッテリー性能195
画像選択134	半押し41
再生間隔	番号リセット機能 49, 120
リピート136	ヒストグラム
スローシンクロ 46, 64	日付/時刻27, 49
セーフティシフト47, 83, 85, 86	ビデオ出力方式 50, 188
節電機能	ビューファインダー33, 34
セルフタイマー	ビューファインダー接眼部 12
セルフタイマー音 49, 51, 154	表示パネル 16, 162

ファイル番号37, 49, 120 風景(注)66 フォーカスブラケット撮影102 フォーカスロック112 プリント57, 140 画像指定48, 142 プリントスタイル141, 144 リセット146 プログラム AE (P)81 プロテクト48, 137 望遠39, 123 ポートレート (う)66 ホワイトバランス93	連続撮影
マイカメラコンテンツ154, 161 マクロ撮影 73 マクロツインライト 177 マクロリングライト 177 マニュアルフォーカス 47, 114 マニュアル露出 (M) 87 メニュー 48 撮影メニュー 48 撮影メニュー 46 設定メニュー 49 選択と設定のしかた 43 マイカメラメニュー 51 モードダイヤル 14	
ヤ行 夜景 ( <b>国</b> )	
ラケイ       ランプ・・・・・・ 12,21       リチウム電池・・・・ 171,187       リモコン撮影・・・・・ 47       リモコン受信部・・・・ 11,172       レンズキャップ・クライ       センズキャップ・クライ	

### **MEMO**

### **MEMO**

#### 補修用性能部品について

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーガイド(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- ②本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- ③ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や 誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノン お客様で相談窓口までで連絡ください。連絡先は、本書巻末に 記載してあります。
- ④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任 を負いかねますので、ご了承ください。
- Canon および Power Shot は、キヤノン株式会社の商標です。
- CANON iMAGE GATEWAY および iMAGE GATEWAY は、日本 国内において商標登録出願中です。
- CompactFlash (コンパクトフラッシュ) は、SanDisk Corporation の商標です。
- DCF は、(社) 電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内にお ける登録商標です。
- DCF ロゴマークは、(社) 電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ●iBook およびiMac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。
- Macintosh および Power Book、Power Macintosh、Quick Time は、米国および他の国で登録された米国アップルコンピュータ社 の商標です。
- MicrosoftおよびWindows、Windows NTは、米国Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標または商標です。
- ●その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

# 各撮影モードで設定できる機能一覧

各撮影モードで設定できる機能は、以下のとおりです。 C1、C2のときは、登録時に設定した内容で撮影できます(p. 116)。

			<b>a</b>	Ą	*	Š		漂	Р	Τv	Αv	М	参照先	
記録画素数	ラージ	L	0*	0*	0*	0*	$\Delta^*$	-	0*	0*	O*	0*		
	ミドル 1	М1	0	0	0	0	Δ	-	0	0	0	0		
	ミドル2	M2	0	0	0	0	Δ	-	0	0	0	0	57	
	ミドル3	M3	0	0	0	0	Δ	-	0	0	0	0		
	スモール	S	0	0	0	0	Δ	-	0	0	0	0		
	動画	640	1	-	1	ı	1	0	-	1	-	ı	58	
記録画素数	動画	<b>37</b> 0	ı	ı	-	ı	ı	0*	-	ı	1	ı		
	動画	160	ı	-	-	ı	I	0	ı	ı	-	ı		
	スーパーファイン	8	0	0	0	0	۵	-	0	0	0	0		
圧縮率	ファイン	4	o*	0*	0*	8	$\Delta^*$	-	0*	o*	0*	°	57	
	ノーマル	4	0	0	0	0	۵	-	0	0	0	0		
記録形式	JPEG		0	0	0	0	0	-	0*	o*	0*	o*	60	
ロレジスハンエい	RAW	RAW	ı	-	ı	ı	ı	ı	0	0	0	0	00	
自動ポップ	アップ	入	0	0	0	0	0	0	0*	*	0*	*	65	
ロ動パノノ		切	ı	-	-	I	ı	-	0	0	0	0	05	
	オート	<b>\$</b> ^	°	0*	0	*	ı	-	0	ı	-	ı	62	
ストロボ	常時発光	4	ı	0	0	0	۵	-	0	0	0	0		
	発光禁止	3	0	0	0*	0	Δ*	0	0*	o*	0*	*		
赤目緩和		•	0	0	0	0	Δ	1	0	0	0	0	64	
スローシン	クロ	入	ı	-	0	0	Δ	-	0	ı	0	ı	64	
<u> </u>	<i>/</i> L	切	0	0	-	I	Δ*	-	0*	0	0*	0		
ストロボ自	動調光	入	0	0	0	0	0	ı	0	o*	0*	ı	107	
		切	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
ストロボ	先幕		0	0	0	0	0	_	0*	o*	0*	o*	109	
発光	後幕		-	_	-	-	-	_	0	0	0	0		
	シングル撮影	_	o*	0*	O*	0*	$\Delta^*$	0*	0*	o*	0*	o*	_	
	通常連続撮影	_	-	0	0	0	-	_	0	0	0	0	79	
ドライブ	高速連続撮影	ŋ	-	0	0	0	-	_	0	0	0	0		
モード	10秒セルフ タイマー	<b>C10</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	
	2秒セルフ タイマー	C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
インターバ			_	<del> -</del>	_	_	_	<del> </del>	0	0	0	0	110	
AF枠の	中央一点		0	0	0	0	0	0	0*	0*	0*	0*		
選択	マニュアル選	€択	-	_	-	_	-	<u> </u>	0	0	Ō	0	89	
AFロック			-	0	0	0	0	0	0	0	Ō	0	113	
マニュアル	フォーカス	Mi	-	0	0	0	0	0	0	ō	0	0	114	
				<u> </u>		_	_	-		_	<u> </u>	_		